

TAA5412-Q1 具有集成麦克风偏置和输入故障诊断功能的汽车类 2 通道、768kHz 音频 ADC

1 特性

- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
 - 温度等级 1: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$
- ADC 性能:
 - 线路差分输入动态范围: 108dB
 - 麦克风差分输入动态范围: 108dB
 - THD+N: -95dB
 - 通道相加模式可提高 SNR
- ADC 输入电压:
 - 差分 10V_{RMS} 满量程输入
 - 单端 5V_{RMS} 满量程输入
- ADC 采样速率 (f_s) = 8kHz 至 768kHz
- 可编程通道设置:
 - 数字音量控制: -100dB 至 27dB
 - 增益校准分辨率为 0.1dB
 - 相位校准分辨率为 163ns
- 可编程麦克风偏置 (5V 至 10V):
 - 具有集成的高效升压转换器
- 可编程麦克风输入故障诊断:
 - 开路输入或短路输入
 - 接地短路、MICBIAS 或 VBAT
 - 麦克风偏置过流保护
- 低延迟信号处理滤波器选择
- 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
- 自动增益控制器 (AGC)
- I²C 或 SPI 控制
- 音频串行数据接口:
 - 格式: TDM、I²S 或左对齐 (LJ)
 - 字长: 16 位、20 位、24 位或 32 位
 - 主/从接口
- 单电源, 3.3V 工作电压
- I/O 电源运行: 3.3V、1.8V 或 1.2V
- 功耗:
 - 48kHz 时 < 18.5mW/通道

2 应用

- 紧急呼叫 (eCall)
- 远程信息处理控制单元
- 汽车音响主机
- 汽车外部放大器

3 说明

TAA5412-Q1 是一款高性能的 2 通道音频模数转换器 (ADC), 可支持最高 10V_{RMS} 的模拟输入信号。TAA5412-Q1 支持线路和麦克风输入, 并允许单端和差分输入配置。该器件提供集成的高电压、可编程麦克风偏置和输入诊断电路, 可直接连接到基于麦克风的汽车系统, 提供全面的直接耦合输入故障诊断功能。TAA5412-Q1 集成了一个高效的升压转换器, 以通过外部低电压 3.3V 电源 (系统内随时可用的电源, 用于产生高电压、可编程的麦克风偏置) 产生高电压麦克风偏置。TAA5412-Q1 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式, 并可实现高达 768kHz 的采样速率。TAA5412-Q1 支持时分多路复用 (TDM)、I²S 或左平衡 (LJ) 音频格式, 并可通过 I²C 或 SPI 接口进行控制。这些集成的高性能特性以及采用 3.3V 单电源供电的功能, 使 TAA5412-Q1 和 TAC5xxx-Q1 器件系列特别适用于空间受限的可扩展汽车系统。TAA5412-Q1 属于品类比较齐全的 TAC5412-Q1 器件系列, 可在 ti.com 下载。


器件信息⁽¹⁾

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
TAA5412-Q1	WQFN (28)	4.00mm x 4.00mm
	WQFN (32)	5.00mm x 5.00mm

(1) 如需了解所有可用封装, 请参阅数据表末尾的封装选项附录。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值, 并包括引脚 (如适用)。



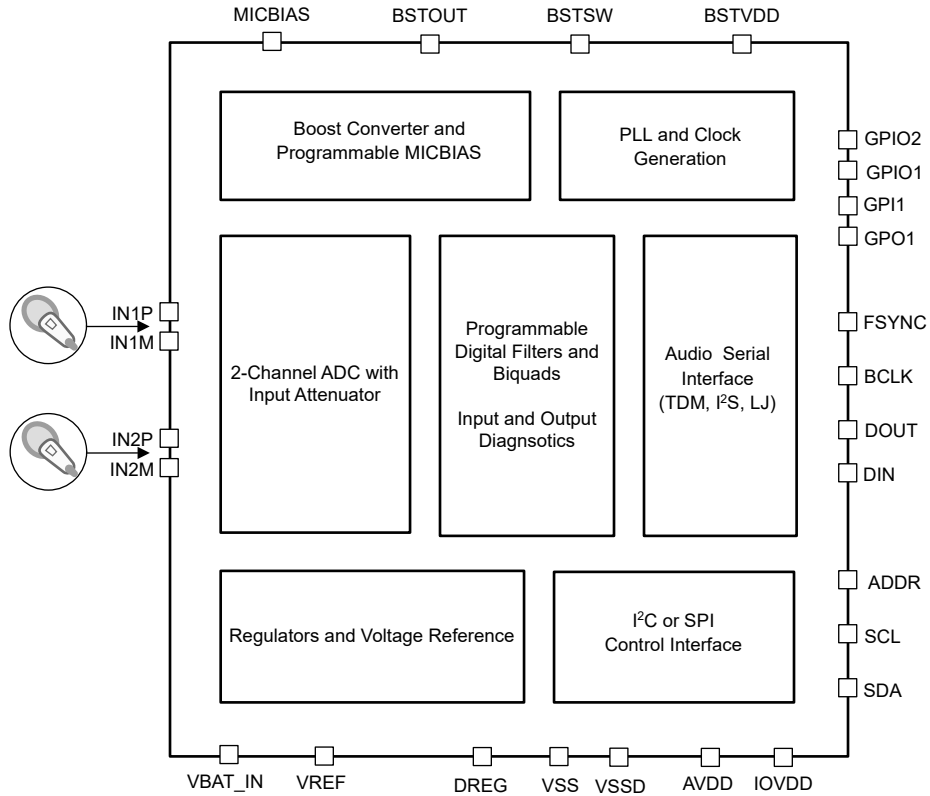

简化版方框图

ADVANCE INFORMATION

内容

1 特性	1	6.3 特性说明	18
2 应用	1	6.4 器件功能模式	43
3 说明	1	7 寄存器映射	44
4 引脚配置和功能	4	7.1 TAA5412-Q1 寄存器	45
5 规格	7	7.2 TAA5412-Q1 寄存器	86
5.1 绝对最大额定值	7	7.3 TAA5412-Q1 寄存器	116
5.2 ESD 等级	7	8 应用和实施	132
5.3 建议运行条件	7	8.1 应用信息	132
5.4 热性能信息	8	8.2 典型应用	132
5.5 热性能信息	8	9 电源相关建议	135
5.6 电气特性	8	10 器件和文档支持	136
5.7 时序要求：I²C 接口	12	10.1 文档支持	136
5.8 开关特性：I²C 接口	13	10.2 接收文档更新通知	136
5.9 时序要求：TDM、I²S 或 LJ 接口	13	10.3 支持资源	136
5.10 开关特性：TDM、I²S 或 LJ 接口	13	10.4 商标	136
5.11 时序要求：PDM 数字麦克风接口	14	10.5 静电放电警告	136
5.12 开关特性：PDM 数字麦克风接口	14	10.6 术语表	136
5.13 时序图	15	11 修订历史记录	136
6 详细说明	16	12 机械、封装和可订购信息	136
6.1 概述	16	12.1 卷带包装信息	140
6.2 功能方框图	17		

4 引脚配置和功能

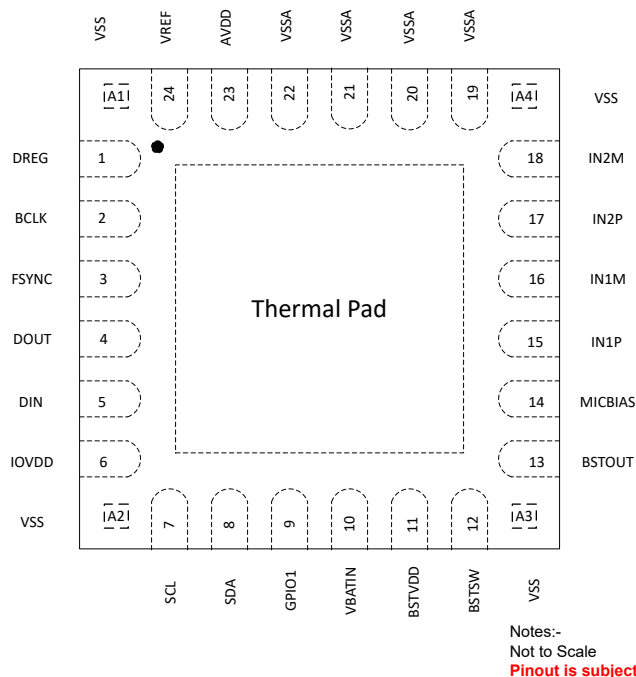


图 4-1. 带有外露散热焊盘的 28 引脚 QFN，顶视图


表 4-1. 引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
DREG	1	数字电源	数字电源的数字片上稳压器输出电压 (标称值为 1.5V)
BCLK	2	数字 I/O	音频串行数据接口总线位时钟
FSYNC	3	数字 I/O	音频串行数据接口总线帧同步信号
DOUT	4	数字 I/O	音频串行数据接口总线输出
DIN	5	数字输入	音频串行数据接口总线输入
IOVDD	6	数字电源	数字 I/O 电源 (标称值为 1.8V 或 3.3V)
VSS	A2	接地	接地引脚。直接短接至电路板接地层。
SCL	7	数字输入	I ² C 控制接口的时钟
SDA	8	数字输入	I ² C 控制接口的数据
GPIO1	9	数字 I/O	通用数字输入/输出 0 (菊花链输入、音频数据输出、PLL 输入时钟源、中断等通用功能)
VBATIN	10	模拟输入	模拟 VBAT 输入监控引脚 (用于输入诊断)
BSTVDD	11	模拟电源	升压转换器电源电压 (3.3V 额定值)
BSTSW	12	模拟电源	升压转换器开关输入
VSS	A3	接地	接地引脚。直接短接至电路板接地层。
BSTOUT	13	模拟电源	升压转换器输出电压
MICBIAS	14	模拟	MICBIAS 输出 (可编程输出高达 3V)
IN1P	15	模拟输入	模拟输入 1P 引脚
IN1M	16	模拟输入	模拟输入 1M 引脚
IN2P	17	模拟输入	模拟输入 2P 引脚
IN2M	18	模拟输入	模拟输入 2M 引脚
VSS	A4	接地	接地引脚。直接短接至电路板接地层。

表 4-1. 引脚功能 (续)

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
VSSA	19	接地	接地引脚。直接短接至电路板接地层。
VSSA	20	接地	接地引脚。直接短接至电路板接地层。
VSSA	21	接地	接地引脚。直接短接至电路板接地层。
VSSA	22	接地	接地引脚。直接短接至电路板接地层。
AVDD	23	模拟电源	模拟电源 (标称值为 3.3V)
VREF	24	模拟	模拟基准电压滤波器输出
VSS	A1	接地	接地引脚。直接短接至电路板接地层。

(1) I = 输入, O = 输出, I/O = 输入或输出, G = 接地, P = 电源。

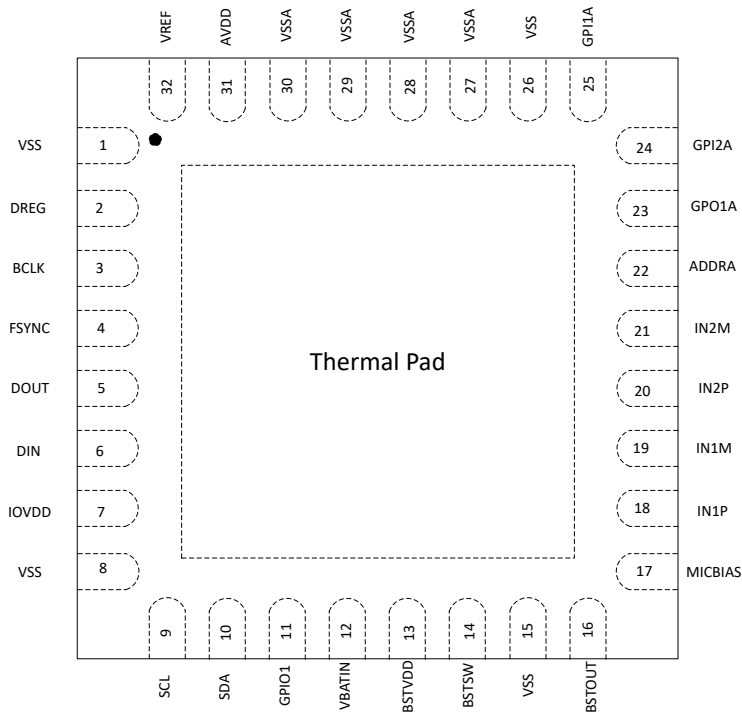

Notes:-
Not to Scale
Pinout is subject to changes

图 4-2. 带有外露散热焊盘的 32 引脚 QFN, 顶视图

表 4-2. 引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
VSS	1	接地	接地引脚。直接短接至电路板接地层。
DREG	2	数字电源	数字电源的数字片上稳压器输出电压 (标称值为 1.5V)
BCLK	3	数字 I/O	音频串行数据接口总线位时钟
FSYNC	4	数字 I/O	音频串行数据接口总线帧同步信号
DOUT	5	数字 I/O	音频串行数据接口总线输出
DIN	6	数字输入	音频串行数据接口总线输入
IOVDD	7	数字电源	数字 I/O 电源 (标称值为 1.8V 或 3.3V)

表 4-2. 引脚功能 (续)

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
VSS	8	接地	接地引脚。直接短接至电路板接地层。
SCL	9	数字输入	I ² C 控制接口的时钟
SDA	10	数字输入	I ² C 控制接口的数据
GPIO1	11	数字 I/O	通用数字输入/输出 0 (菊花链输入、音频数据输出、PLL 输入时钟源、中断等通用功能)
VBATIN	12	模拟输入	模拟 VBAT 输入监控引脚 (用于输入诊断)
BSTVDD	13	模拟电源	升压转换器电源电压 (3.3V 额定值)
BSTSW	14	模拟电源	升压转换器开关输入
VSS	15	接地	接地引脚。直接短接至电路板接地层。
BSTOUT	16	模拟电源	升压转换器输出电压
MICBIAS	17	模拟	MICBIAS 输出 (可编程输出高达 3V)
IN1P	18	模拟输入	模拟输入 1P 引脚
IN1M	19	模拟输入	模拟输入 1M 引脚
IN2P	20	模拟输入	模拟输入 2P 引脚
IN2M	21	模拟输入	模拟输入 2M 引脚
ADDRA	22	数字输入	I ² C 地址选择引脚
GPO1A	23	数字输出	通用数字输出 0 (音频数据输出、中断等通用功能)
GPI2A	24	数字输入	通用数字输入 (菊花链输入、音频数据输入、PLL 输入时钟源等通用功能)
GPI1A	25	数字输入	通用数字输入 (菊花链输入、音频数据输入、PLL 输入时钟源等通用功能)
VSS	26	接地	接地引脚。直接短接至电路板接地层。
VSSA	27	接地	接地引脚。直接短接至电路板接地层。
VSSA	28	接地	接地引脚。直接短接至电路板接地层。
VSSA	29	接地	接地引脚。直接短接至电路板接地层。
VSSA	30	接地	接地引脚。直接短接至电路板接地层。
AVDD	31	模拟电源	模拟电源 (标称值为 3.3V)
VREF	32	模拟	模拟基准电压滤波器输出

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在工作环境温度范围内测得 (除非另有说明) ⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
电源电压	AVDD 至 AVSS	-0.3	3.9	V
电源电压	BSTVDD 至 VSS (散热焊盘)	-0.3	3.9	V
电源电压	IOVDD 至 VSS (散热焊盘)	-0.3	3.9	V
电源电压	BSTOUT (外部 HVDD 模式) 至 VSS (散热焊盘)	-0.3	14	V
接地电压差	AVSS 至 VSS (散热焊盘)	-0.3	0.3	V
电池电压	VBAT_IN 至 AVSS	-0.3	18	V
模拟输入电压	模拟输入引脚电压至 AVSS	-0.3	18	V
数字输入电压	数字输入引脚电压至 VSS (散热焊盘)	-0.3	IOVDD + 0.3	V
温度	工作环境温度, T _A	-40	125	°C
	结温, T _J	-40	150	
	贮存温度, T _{stg}	-65	150	

(1) 应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,这并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

5.2 ESD 等级

			值	单位	
V _(ESD)	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 AEC Q100-002 标准 ⁽¹⁾	±2000	V	
		充电器件模型 (CDM), 符合 AEC Q100-011	转角封装引脚		±750
			所有其他非转角封装引脚		±500

(1) AEC Q100-002 指示 HBM 应力测试应当符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范。

5.3 建议运行条件

		最小值	标称值	最大值	单位
POWER					
AVDD ⁽¹⁾	模拟电源电压至 AVSS, AVDD 3.3V 运行	3.0	3.3	3.6	V
BSTVDD	升压转换器电源电压至 VSS (散热焊盘)	3.0	3.3	3.6	V
IOVDD	IO 电源电压至 VSS (散热焊盘) - IOVDD 3.3V 运行	3.0	3.3	3.6	V
	IO 电源电压至 VSS (散热焊盘) - IOVDD 1.8V 运行	1.65	1.8	1.95	
IOVDD	IO 电源电压至 VSS (散热焊盘) - IOVDD 1.2V 运行	1.08	1.2	1.32	V
BSTOUT	外部 HVDD 模式下 BSTOUT 电源电压至 VSS (散热焊盘)	5.6	9	12	V
输入					
VBAT_IN	VBAT_IN 输入引脚电压至 AVSS	0	12.6	18	V
INxx	模拟输入引脚电压至 AVSS, 用于线路输入录音	0		14.2	V
	模拟输入引脚电压至 AVSS, 用于麦克风录音	0.1	MICBIAS - 0.1		V
	短接至 VBAT_IN 期间模拟输入引脚电压至 AVSS			VBAT_IN	V
	数字输入引脚 (ADDRA, GPO1A, GPI1A, GPI2A 除外) 电压至 VSS (散热焊盘)	0		IOVDD	V
	数字输入引脚 (ADDRA, GPO1A, GPI1A, GPI2A), 以 AVSS 为基准	0		AVDD	V
温度					
T _A	工作环境温度	-40		125	°C

		最小值	标称值	最大值	单位
其他					
	GPIO1 (用作 CCLK 输入) 时钟频率			36.864 ⁽²⁾	MHz
C _b	I ² C 接口的 SCL 和 SDA 总线电容支持标准模式和快速模式			400	pF
	I ² C 接口的 SCL 和 SDA 总线电容支持快速+ 模式			550	
C _L	数字输出负载电容		20	50	pF
	适用于待定 时钟模式的升压转换器电感器		TBD		μH

- (1) AVSS 和 VSS (散热焊盘) ; 所有接地引脚必须连接在一起, 并且电压差异不得超过 0.2V。
 (2) MCLK 输入上升时间 (V_{IL} 到 V_{IH}) 和下降时间 (V_{IH} 到 V_{IL}) 必须小于 5ns。为了获得更好的音频噪声性能, 必须使用低抖动的 MCLK 输入。

5.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		TAA5412-Q1		单位
		RGE (VQFN)		
		24 引脚		
R _{θJA}	结至环境热阻	38.4		°C/W
R _{θJC(top)}	结至外壳 (顶部) 热阻	26.3		°C/W
R _{θJB}	结至电路板热阻	15.9		°C/W
ψ _{JT}	结至顶部特征参数	0.5		°C/W
ψ _{JB}	结至电路板特征参数	15.8		°C/W
R _{θJC(bot)}	结至外壳 (底部) 热阻	13.8		°C/W

- (1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅 [spra953](#) 应用报告。

5.5 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		TAA5412-Q1		单位
		RTV (WQFN)		
		32 引脚		
R _{θJA}	结至环境热阻	39.7		°C/W
R _{θJC(top)}	结至外壳 (顶部) 热阻	18.4		°C/W
R _{θJB}	结至电路板热阻	19.5		°C/W
ψ _{JT}	结至顶部特征参数	0.2		°C/W
ψ _{JB}	结至电路板特征参数	19.5		°C/W
R _{θJC(bot)}	结至外壳 (底部) 热阻	11.5		°C/W

- (1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅 [spra953](#) 应用报告。

5.6 电气特性

T_A = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、BSTVDD = 3.3V、HVDD = 11V (对于外部 HVDD 情况)、f_{IN} = 1kHz 正弦信号、f_S = 48kHz、32 位音频数据、BCLK = 256 x f_S、TDM 从模式且 PLL 开启 (除非另有说明)

参数	测试条件	最小值	标称值	最大值	单位
线路输入录音的 ADC 性能					
差分输入满量程直流信号电压	交流耦合输入, 不支持输入故障诊断		10		V _{RMS}
	直流耦合输入, 直流共模电压 INxP = INxM = 7.1V, 支持输入故障诊断				

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $AVDD = 3.3\text{V}$ 、 $IOVDD = 3.3\text{V}$ 、 $BSTVDD = 3.3\text{V}$ 、 $HVDD = 11\text{V}$ (对于外部 HVDD 情况)、 $f_{IN} = 1\text{kHz}$ 正弦信号、 $f_S = 48\text{kHz}$ 、32 位音频数据、 $BCLK = 256 \times f_S$ 、TDM 从模式且 PLL 开启 (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	标称值	最大值	单位
	单端输入满量程直流信号电压	交流耦合输入, 不支持输入故障诊断		5		V_{RMS}
		直流耦合输入, 直流共模电压 $INxP = INxM = 7.1\text{V}$, 支持输入故障诊断				
SNR	信噪比, A 加权 ^{(1) (2)}	选择 IN1 差分交流耦合输入, 交流信号对地短路, 0dB 通道增益		108		dB
		选择 IN1 差分直流耦合输入, 交流信号对地短路, 0dB 通道增益		108		
DR	动态范围, A 加权 ⁽²⁾	选择 IN1 差分交流耦合输入, -60dB 满量程交流信号输入, 0dB 通道增益		108		dB
		选择 IN1 差分直流耦合输入, -60dB 满量程交流信号输入, 0dB 通道增益		108		
THD+N	总谐波失真 ⁽²⁾	选择 IN1 差分交流耦合输入, -1dB 满量程交流信号输入, 0dB 通道增益		-95	待定	dB
		选择 IN1 差分直流耦合输入, -1dB 满量程交流信号输入, 0dB 通道增益		-95		

麦克风输入录音的 ADC 性能

ADC 其他参数

	输入阻抗	差分输入, $INxP$ 和 $INxM$ 之间		66.6		$k\Omega$
		单端输入, $INxP$ 和 $INxM$ 之间		33.3		
	偏移量	短接输入。		待定		mV
	数字音量控制范围	可编程 0.5dB 阶跃	-120		42	dB
	输入信号带宽	高达 192KSPS FS 速率		0.46		FS
		>192KSPS		90		kHz
	输出数据采样速率	可编程	3.675		768	kHz
	输出数据样本字长	可编程	16		32	位
	数字高通滤波器截止频率	具有可编程系数的一阶 IIR 滤波器, -3dB 点 (默认设置)		2		Hz
	通道间隔离	-1dB 满量程交流信号线路输入至非测量通道		-134		dB
	通道间增益不匹配	-6dB 满量程交流信号线路输入, 0dB 通道增益		0.1		dB
	通道间相位不匹配	1kHz 正弦信号		0.01		度
PSRR	电源抑制比	100mV _{pp} , AVDD 上 1kHz 正弦信号, 选择差分输入, 0dB 通道增益		92		dB
CMRR	共模抑制比	选择差分麦克风输入, 0dB 通道增益, 1V _{RMS} 交流输入, 两个引脚上都为 1kHz 信号并在输出端测量电平, CHX_CFG0 D3-2 寄存器位设置为 2b'10 以将器件配置为高 CMRR 性能模式		80		dB

麦克风偏置

	MICBIAS 噪声	BW = 20Hz 至 20kHz, A 加权, MICBIAS 和 AVSS 之间具有 1 μF 电容器		20		μV_{RMS}
	MICBIAS 电压	可编程 0.5V 阶跃	3		10	V
	MICBIAS 电流驱动	MICBIAS 电压 10V			30	mA
	MICBIAS 负载调节	MICBIAS 电压 10V, 在达到最大负载时测得	0		1	%
	MICBIAS 过流保护阈值	MICBIAS 电压 10V	待定			mA

输入诊断

	故障监控重复率	可编程直流耦合输入	1	4	8	ms
	故障响应时间	故障监控重复率 4ms, 直流耦合输入		16		ms

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $AVDD = 3.3\text{V}$ 、 $IOVDD = 3.3\text{V}$ 、 $BSTVDD = 3.3\text{V}$ 、 $HVDD = 11\text{V}$ (对于外部 HVDD 情况)、 $f_{IN} = 1\text{kHz}$ 正弦信号、 $f_S = 48\text{kHz}$ 、32 位音频数据、 $BCLK = 256 \times f_S$ 、TDM 从模式且 PLL 开启 (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	标称值	最大值	单位
	(INxx - AVSS) 输入对地短路的阈值电压	可编程 60mV 阶跃, 直流耦合输入	0		900	mV
	(INxP - INxM) 输入短接在一起的阈值电压	可编程 30mV 阶跃, 直流耦合输入	0		450	mV
	(MICBIAS - INxx) 输入短接至 MICBIAS 的阈值电压	可编程 30mV 阶跃, 直流耦合输入	0		450	mV
	(VBAT - INxx) 输入短接至 VBAT_IN 的阈值电压	可编程 30mV 阶跃, 直流耦合输入	0		450	mV
数字 I/O						
V_{IL}	低电平数字输入逻辑电压阈值	除 GPI1A、GPI2A、ADDRA、SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚, IOVDD 1.8V 工作电压	-0.3		0.35 x IOVDD	V
		除 GPI1A、GPI2A、ADDRA、SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚, IOVDD 3.3V 工作电压	-0.3		0.8	
V_{IH}	高电平数字输入逻辑电压阈值	除 GPI1A、GPI2A、ADDRA、SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚, IOVDD 1.8V 工作电压	0.65 x IOVDD		IOVDD + 0.3	V
		除 GPI1A、GPI2A、ADDRA、SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚, IOVDD 3.3V 工作电压	2		IOVDD + 0.3	
V_{OL}	低电平数字输出电压	除 GPO1A、SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚, $I_{OL} = -2\text{mA}$, IOVDD 1.8V 工作电压			0.45	V
		除 GPO1A、SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚, $I_{OL} = -2\text{mA}$, IOVDD 3.3V 工作电压			0.4	
V_{OH}	高电平数字输出电压	除 GPO1A、SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚, $I_{OH} = 2\text{mA}$, IOVDD 1.8V 工作电压	IOVDD - 0.45			V
		除 GPO1A、SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚, $I_{OH} = 2\text{mA}$, IOVDD 3.3V 工作电压	2.4			
$V_{IL(AVDD)}$	低电平数字输入逻辑电压阈值	适用于引脚 GPI1A、GPI2A、ADDRA	-0.3		0.35 x AVDD	V
$V_{IH(AVDD)}$	高电平数字输入逻辑电压阈值	适用于引脚 GPI1A、GPI2A、ADDRA	0.65 x AVDD		AVDD + 0.3	V
$V_{OL(AVDD)}$	低电平数字输出电压	适用于 GPO1A 引脚			0.45	V
$V_{OH(AVDD)}$	高电平数字输出电压	适用于 GPO1A 引脚	AVDD - 0.45			V
$V_{IL(I2C)}$	低电平数字输入逻辑电压阈值	SDA 和 SCL	-0.5		0.3 x IOVDD	V
$V_{IH(I2C)}$	高电平数字输入逻辑电压阈值	SDA 和 SCL	0.7 x IOVDD		IOVDD + 0.5	V
$V_{OL1(I2C)}$	低电平数字输出电压	SDA, $I_{OL(I2C)} = -3\text{mA}$, IOVDD > 2V			0.4	V
$V_{OL2(I2C)}$	低电平数字输出电压	SDA, $I_{OL(I2C)} = -2\text{mA}$, IOVDD ≤ 2V			0.2 x IOVDD	V
$I_{OL(I2C)}$	低电平数字输出电流	SDA, $V_{OL(I2C)} = 0.4\text{V}$, 标准模式或快速模式	3			mA
		SDA, $V_{OL(I2C)} = 0.4\text{V}$, 快速模式增强版	20			
I_{IL}	数字输入的输入逻辑低电平泄漏电流	所有数字引脚, 输入 = 0V	-5	0.1	5	μA
I_{IH}	数字输入的输入逻辑高电平泄漏电流	所有数字引脚, 输入 = IOVDD	-5	0.1	5	μA
C_{IN}	数字输入的输入电容	所有数字引脚		5		pF

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $AVDD = 3.3\text{V}$ 、 $IOVDD = 3.3\text{V}$ 、 $BSTVDD = 3.3\text{V}$ 、 $HVDD = 11\text{V}$ (对于外部 HVDD 情况)、 $f_{IN} = 1\text{kHz}$ 正弦信号、 $f_S = 48\text{kHz}$ 、32 位音频数据、 $BCLK = 256 \times f_S$ 、TDM 从模式且 PLL 开启 (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	标称值	最大值	单位
R_{PD}	置位时数字 I/O 引脚的下拉电阻			20		$k\Omega$
典型电源电流消耗						
I_{AVDD}	睡眠模式 (软件关断模式) 下的电流消耗	所有器件外部时钟停止		待定		μA
I_{BSTVDD} 或 I_{HVDD}			0.1			
I_{IOVDD}			0.1			
I_{AVDD}	MICBIAS 开启、MICBIAS 电压 10V、30mA 负载、ADC 关闭时的电流消耗	$f_S = 48\text{kHz}$, $BCLK = 256 \times f_S$		待定		mA
I_{BSTVDD}			待定			
I_{HVDD}			待定			
I_{IOVDD}			0.01			
I_{AVDD}	ADC 2 通道在 f_S 16kHz、MICBIAS 关闭、PLL 开启、 $BCLK = 512 \times f_S$ 下运行时的电流消耗			待定		mA
I_{BSTVDD} 或 I_{HVDD}			0			
I_{IOVDD}			0.1			
I_{AVDD}	ADC 2 通道在 f_S 48kHz、MICBIAS 开启、PLL 关闭、 $BCLK = 512 \times f_S$ 下运行时的电流消耗			待定		mA
I_{BSTVDD} 或 I_{HVDD}			0			
I_{IOVDD}			0.1			

- 在 1kHz 满量程正弦波输入时的输出电平与交流信号输入对地短路时的输出电平之比，使用音频分析仪在 20Hz 至 20kHz 的带宽范围内测量并进行 A 加权。
- 所有性能测量均使用 20kHz 低通滤波器以及 A 加权滤波器 (如注明) 完成。如果不使用此类滤波器，会导致比“电气特性”中所示更高的 THD 以及更低的 SNR 与动态范围读数。低通滤波器可消除带外噪声，尽管这种噪声不可闻，但会影响动态规格值。

5.7 时序要求：I²C 接口

T_A = 25°C、IOVDD = 3.3V 或 1.8V (除非另有说明)；时序图详见 TBD

		最小值	标称值	最大值	单位
标准模式					
f _{SCL}	SCL 时钟频率	0		100	kHz
t _{HD,STA}	(重复) START 条件后的保持时间。在此时间段之后,生成第一个时钟脉冲。	4			μs
t _{LOW}	SCL 时钟的低电平周期	4.7			μs
t _{HIGH}	SCL 时钟的高电平周期	4			μs
t _{SU,STA}	重复 START 条件的建立时间	4.7			μs
t _{HD,DAT}	数据保持时间	0		3.45	μs
t _{SU,DAT}	数据设置时间	250			ns
t _r	SDA 和 SCL 上升时间			1000	ns
t _f	SDA 和 SCL 下降时间			300	ns
t _{SU,STO}	STOP 条件的建立时间	4			μs
t _{BUF}	STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间	4.7			μs
快速模式					
f _{SCL}	SCL 时钟频率	0		400	kHz
t _{HD,STA}	(重复) START 条件后的保持时间。在此时间段之后,生成第一个时钟脉冲。	0.6			μs
t _{LOW}	SCL 时钟的低电平周期	1.3			μs
t _{HIGH}	SCL 时钟的高电平周期	0.6			μs
t _{SU,STA}	重复 START 条件的建立时间	0.6			μs
t _{HD,DAT}	数据保持时间	0		0.9	μs
t _{SU,DAT}	数据设置时间	100			ns
t _r	SDA 和 SCL 上升时间	20		300	ns
t _f	SDA 和 SCL 下降时间		20 × (IOVDD / 5.5V)	300	ns
t _{SU,STO}	STOP 条件的建立时间	0.6			μs
t _{BUF}	STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间	1.3			μs
超快速模式					
f _{SCL}	SCL 时钟频率	0		1000	kHz
t _{HD,STA}	(重复) START 条件后的保持时间。在此时间段之后,生成第一个时钟脉冲。	0.26			μs
t _{LOW}	SCL 时钟的低电平周期	0.5			μs
t _{HIGH}	SCL 时钟的高电平周期	0.26			μs
t _{SU,STA}	重复 START 条件的建立时间	0.26			μs
t _{HD,DAT}	数据保持时间	0			μs
t _{SU,DAT}	数据设置时间	50			ns
t _r	SDA 和 SCL 上升时间			120	ns
t _f	SDA 和 SCL 下降时间		20 × (IOVDD / 5.5V)	120	ns
t _{SU,STO}	STOP 条件的建立时间	0.26			μs
t _{BUF}	STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间	0.5			μs

5.8 开关特性：I²C 接口

T_A = 25°C、IOVDD = 3.3V 或 1.8V (除非另有说明)；时序图详见 TBD

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
t _d (SDA)	SCL 至 SDA 延迟	标准模式	200		1250	ns
		快速模式	200		850	ns
		超快速模式			400	ns

5.9 时序要求：TDM、I²S 或 LJ 接口

T_A = 25°C、IOVDD = 3.3V 或 1.8V 且所有输出端均具有 20pF 负载 (除非另有说明)；时序图详见

参数		测试条件	最小值	标称值	最大值	单位
t _(BCLK)	BCLK 周期		40			ns
t _H (BCLK)	BCLK 高电平脉冲持续时间 ⁽¹⁾		18			ns
t _L (BCLK)	BCLK 低电平脉冲持续时间 ⁽¹⁾		18			ns
t _{SU} (FSYNC)	FSYNC 设置时间		8			ns
t _{HLD} (FSYNC)	FSYNC 保持时间		8			ns
t _r (BCLK)	BCLK 上升时间	10% 至 90% 上升时间			10	ns
t _f (BCLK)	BCLK 下降时间	90% 至 10% 下降时间			10	ns

(1) 如果 SDOUT 数据线锁存在与器件用于传输 SDOUT 数据的边沿相反的 BCLK 边沿极性上，则 BCLK 最高电平或低电平脉冲持续时间必须大于 25ns (以满足时序规格)。

5.10 开关特性：TDM、I²S 或 LJ 接口

T_A = 25°C、IOVDD = 3.3V 或 1.8V 且所有输出端均具有 20pF 负载 (除非另有说明)；时序图详见 TBD

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
t _d (SDOUT-BCLK)	BCLK 到 SDOUT 延迟	BCLK 的 50% 至 SDOUT 的 50%，IOVDD = 1.8V			18	ns
		BCLK 的 50% 至 SDOUT 的 50%，IOVDD = 3.3V			14	
t _d (SDOUT-FSYNC)	TDM 或 LJ 模式下的 FSYNC 到 SDOUT 延迟 (对于 TX_OFFSET = 0 的 MSB 数据)	FSYNC 的 50% 至 SDOUT 的 50%，IOVDD = 1.8V			18	ns
		FSYNC 的 50% 至 SDOUT 的 50%，IOVDD = 3.3V			14	
f _(BCLK)	BCLK 输出时钟频率；主模式 ⁽¹⁾				24.576	MHz
t _H (BCLK)	BCLK 高电平脉冲持续时间；主模式	IOVDD = 1.8V	14			ns
		IOVDD = 3.3V	14			
t _L (BCLK)	BCLK 低电平脉冲持续时间；主模式	IOVDD = 1.8V	14			ns
		IOVDD = 3.3V	14			
t _d (FSYNC)	BCLK 至 FSYNC 延迟；主模式	BCLK 的 50% 至 FSYNC 的 50%，IOVDD = 1.8V			18	ns
		BCLK 的 50% 至 FSYNC 的 50%，IOVDD = 3.3V			14	
t _r (BCLK)	BCLK 上升时间；主模式	10% - 90% 上升时间，IOVDD = 1.8V			10	ns
		10% - 90% 上升时间，IOVDD = 3.3V			10	

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、IOVDD = 3.3V 或 1.8V 且所有输出端均具有 20pF 负载 (除非另有说明) ; 时序图详见 TBD

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$t_{f(BCLK)}$	BCLK 下降时间; 主模式	90% - 10% 下降时间, IOVDD = 1.8V			8	ns
		90% - 10% 下降时间, IOVDD = 3.3V			8	

(1) 如果 SDOUT 数据线锁存在与器件用于传输 SDOUT 数据的边沿相反的 BCLK 边沿极性上, 则 BCLK 输出时钟频率必须低于 18.5MHz (以满足时序规格)。

5.11 时序要求 : PDM 数字麦克风接口

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、IOVDD = 3.3V 或 1.8V 且所有输出端均具有 20pF 负载 (除非另有说明) ; 时序图详见 TBD

参数		测试条件	最小值	标称值	最大值	单位
$t_{SU(PDMDINx)}$	PDMDINx 建立时间		30			ns
$t_{HLD(PDMDINx)}$	PDMDINx 保持时间		待定			ns

5.12 开关特性 : PDM 数字麦克风接口

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、IOVDD = 3.3V 或 1.8V 且所有输出端均具有 20pF 负载 (除非另有说明) ; 时序图详见 TBD

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$f_{(PDMCLK)}$	PDMCLK 时钟频率		0.768		6.144	MHz
$t_{H(PDMCLK)}$	PDMCLK 高电平脉冲持续时间		72			ns
$t_{L(PDMCLK)}$	PDMCLK 低电平脉冲持续时间		72			ns
$t_{r(PDMCLK)}$	PDMCLK 上升时间	10% 至 90% 上升时间			8	ns
$t_{f(PDMCLK)}$	PDMCLK 下降时间	90% 至 10% 下降时间			8	ns

5.13 时序图

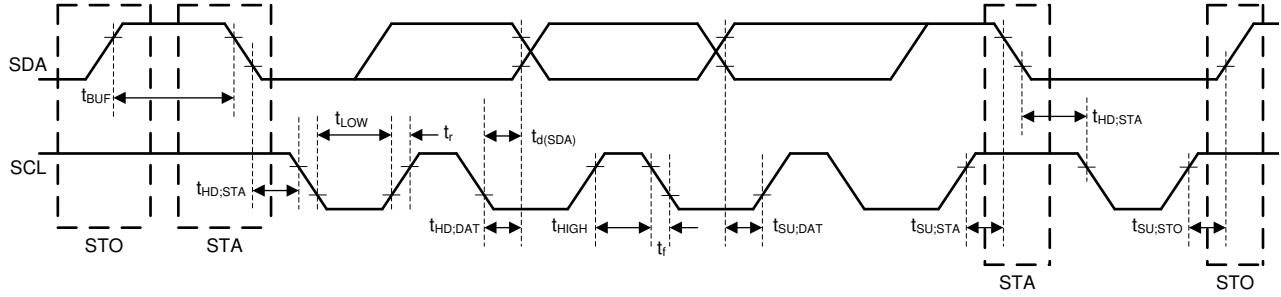


图 5-1. I²C 接口时序图

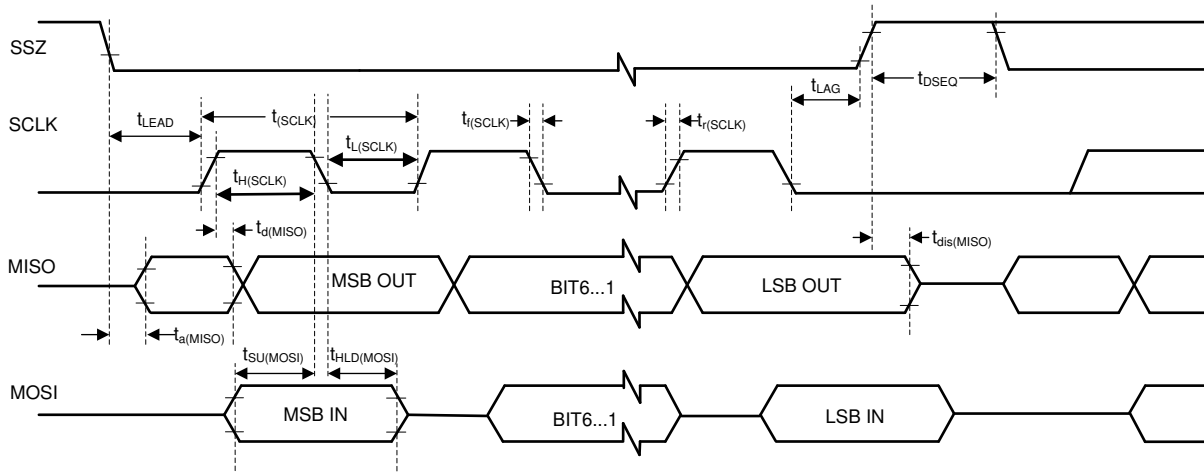


图 5-2. SPI 接口时序图

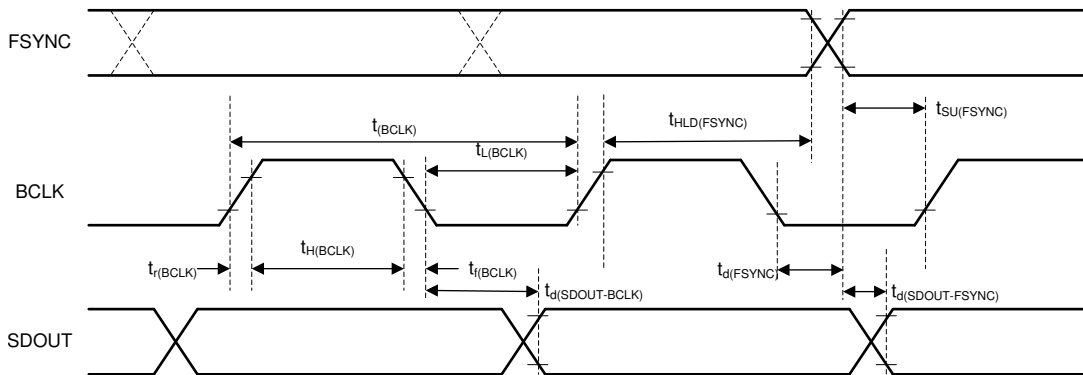


图 5-3. TDM、I²S、LJ 接口时序图

6 详细说明

6.1 概述

TAA5412-Q1 是 TAC5xxx-Q1 可扩展器件系列中的一员。与扩展系列器件一样，TAA5412-Q1 包括高性能、低功耗、灵活的多通道音频模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)，具有广泛的功能集成。该器件适用于汽车应用，例如车厢有源噪声消除、免提车载通信、紧急呼叫和多媒体应用。此器件具有高动态范围，使其能够以高保真度实现远场音频录制。该器件集成了大量功能，可在空间受限的汽车子系统设计中降低成本、减小布板空间并降低功耗。扩展系列中的封装、性能和器件兼容的配置寄存器使得该器件非常适合可扩展系统设计。

TAA5412-Q1 包含以下模块：

- 2 通道、多位、高性能 Δ - Σ ADC
- 具有高电压信号摆幅的可配置单端或差分音频输入
- 高电压、低噪声可编程麦克风偏置输出
- 高度灵活的全面输入故障诊断
- 自动增益控制器 (AGC)
- 具有线性相位或低延时滤波器的可编程抽取滤波器
- 适用于每个通道的可编程通道增益、音量控制和双二阶滤波器
- 每个通道都具有分辨率超高的可编程相位和增益校准
- 可编程高通滤波器 (HPF) 和数字通道混频器
- 配备高性能抽取滤波器的脉冲密度调制 (PDM) 数字麦克风接口
- 支持多种系统时钟的集成低抖动锁相环 (PLL)
- 集成数字和模拟稳压器，用于支持单电源运行

TAA5412-Q1 支持使用 I²C 或 SPI 接口进行通信，用于配置控制寄存器。该器件支持高度灵活的音频串行接口 (时分多路复用 (TDM)、I²S 或左对齐 (LJ))，以在系统中各个器件之间无缝传输音频数据。


通过在器件之间共享公共 I²C 和 TDM 总线，该器件可以支持多个器件。此外，该器件还具有菊花链功能和辅助音频串行输出数据引脚。为需要高音频数据带宽的应用运行多个器件时，这些特性可以降低共享 TDM 总线时序要求和电路板设计复杂性。

[寄存器引用缩写](#) 列出了本文档中用于控制器件的寄存器的参考缩写。

表 6-1. 寄存器引用缩写

基准	缩写	说明	示例
页 y，寄存器 z，位 k	Py_Rz_Dk	单个数据位。寄存器中单个位的值。	页 4，寄存器 36，位 0 = P4_R36_D0
页 y，寄存器 z，位 k-m	Py_Rz_D[k:m]	数据位的范围。数据位的范围 (含)。	第 4 页，寄存器 36，位 3、2、1、0 = P4_R36_D[3:0]
页 y，寄存器 z	Py_Rz	一整个寄存器。将寄存器中的全部八位用作一个单元。	页 4，寄存器 36 = P4_R36
页 y，寄存器 z-n	Py_Rz-Rn	寄存器的范围。同一页中的一系列寄存器。	页 4，寄存器 36、37、38 = P4_R36-R38

6.2 功能方框图

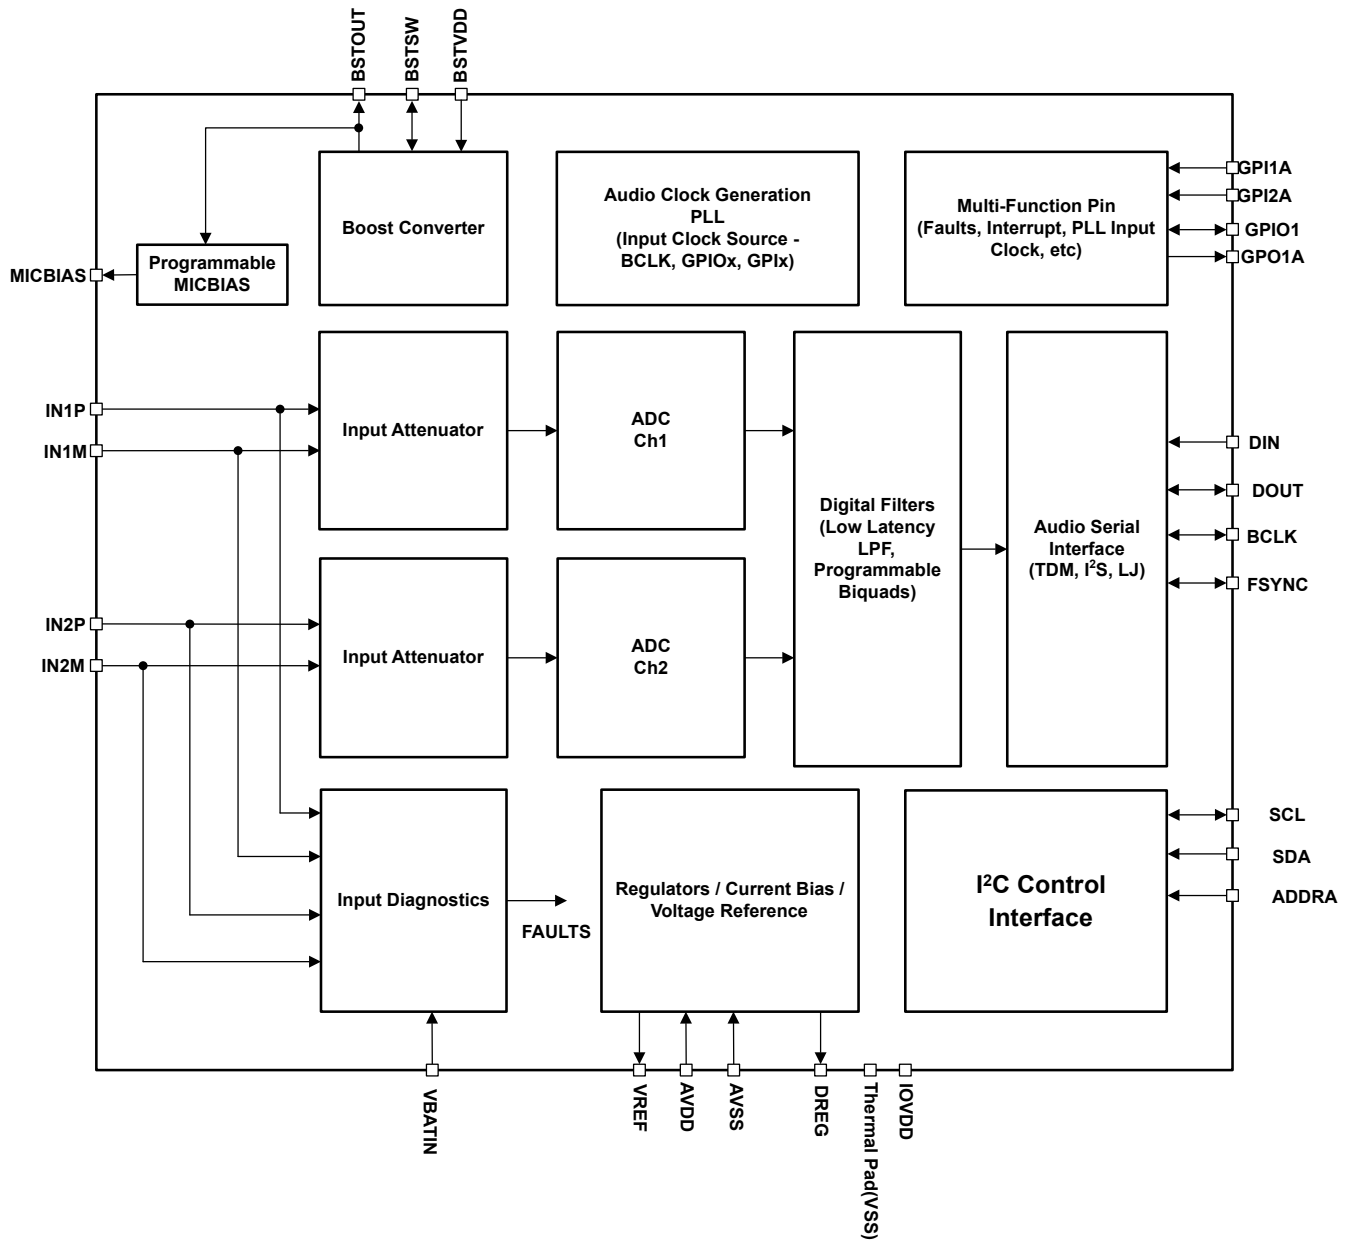

ADVANCE INFORMATION

6.3 特性说明

6.3.1 串行接口

该器件有两个串行接口：控制接口和音频数据接口。控制串行接口用于器件配置。音频数据串行接口用于将音频数据传输到主机器件。

6.3.1.1 控制串行接口

该器件包含配置寄存器和可编程系数，这些系数可以设置为特定系统和应用用例所需的值。所有这些寄存器均可通过 I²C 或 SPI 与器件通信来进行访问。如需更多信息，请参阅 [节 7](#) 部分。

6.3.1.2 音频串行接口

数字音频数据通过数字音频串行接口 (ASI) 或音频总线，在主机处理器和 TAA5412-Q1 之间流动。这个高度灵活的 ASI 总线包括用于多通道运行的 TDM 模式、I²S 或左平衡协议格式支持、可编程数据长度选项、各总线时钟线路的控制器-目标灵活配置，以及直接与系统中多个器件进行通信的能力。

TAA5412-Q1 支持最多两个 ASI 接口。辅助 ASI 时钟和数据引脚可通过设置 GPIO 来进行配置。两个 ASI 的帧同步必须保持同步。有关辅助 ASI 的更多详细信息，请参阅。

通过使用 PASI_FORMAT[1:0]、P0_R26_D[7:6] 寄存器位，可为主要 ASI 选择总线协议 TDM、I²S 或左平衡 (LJ) 格式。如表 6-2 和表 6-3 所示，这些模式都是最高有效字节 (MSB) 优先的脉冲编码调制 (PCM) 数据格式，输出通道数据字长可以通过配置 PASI_WLEN[1:0]、P0_R26_D[5:4] 寄存器位编程为 16、20、24 或 32 位。

表 6-2. 主要音频串行接口格式

P0_R26_D[7:6] : PASI_FORMAT[1:0]	主要音频串行接口格式
00 (默认值)	时分多路复用 (TDM) 模式
01	IC 间音频 (I ² S) 模式
10	左对齐 (LJ) 模式
11	保留 (不使用此设置)

表 6-3. 主要音频串行接口数据字长

P0_R7_D[5:4] : PASI_WLEN[1:0]	主要音频输出通道数据字长
00	数据字长设置为 16 位
01	数据字长设置为 20 位
10	数据字长设置为 24 位
11 (默认值)	数据字长设置为 32 位

帧同步引脚 FSYNC 在该音频总线协议中用于定义帧的起始，并具有与输出数据采样速率相同的频率。位时钟引脚 BCLK 用于通过串行总线在时钟沿输出数字音频数据。一个帧中的位时钟周期数必须能够容纳具有编程数据字长的多个器件活动输出通道。

一个帧包含多个时分通道时隙 (最多 32 个)，以允许一个器件或共享同一音频总线的多个器件在音频总线上完成所有输入/输出通道音频数据传输。该器件支持多达八个输入通道和八个输出通道，这些通道可在主要 ASI 总线上进行配置，以便将其音频数据放在总线时隙 0 至时隙 31 上。表 6-4 列出了输出通道 1 时隙配置设置。在 I²S 和 LJ 模式下，时隙分为两组，即左通道时隙和右通道时隙，如 节 6.3.1.2.2 和 节 6.3.1.2.3 一节所述。

表 6-4. 输出通道 1 时隙分配设置

P0_R30_D[4:0] : PASI_TX_CH1_SLOT[4:0]	输出通道 1 时隙分配
0 0000 = 0d (默认值)	时隙 0 用于 TDM，或左侧时隙 0 用于 I ² S、LJ。
0 0001 = 1d	时隙 1 用于 TDM，或左侧时隙 1 用于 LJ。
...	...
0 1111 = 15d	时隙 15 用于 TDM，或左侧时隙 15 用于 LJ。
1 0000 = 32d	时隙 16 用于 TDM，或右侧时隙 0 用于 I ² S、LJ。
...	...
1 1110 = 30d	时隙 30 用于 TDM，或右侧时隙 14 用于 LJ。
1 1111 = 31d	时隙 31 用于 TDM，或右侧时隙 15 用于 LJ。

同样，可分别使用 PASI_TX_CH2_SLOT (P0_R31) 至 PASI_TX_CH8_SLOT (P0_R37) 寄存器完成输出通道 2 至通道 8 的时隙分配设置，以及使用 PASI_RX_CH1_SLOT (P0_R40) 至 PAS_RX_CH8_SLOT (P0_R47) 完成输入通道 1 至通道 8 的时隙分配设置。

时隙字长与为器件设置的主要 ASI 通道字长相同。如果所有 TAA5412-Q1 器件在系统中共用同一 ASI 总线，则必须将所有器件的输出通道数据字长设置为相同的值。系统中 ASI 总线可能的最大时隙数受限于可用总线带宽，该带宽取决于 BCLK 频率、使用的输出数据采样速率以及配置的通道数据字长。

该器件还包括一项功能，可将时隙数据传输开始相对于帧同步偏移多达 31 个位时钟周期。可以为输入和输出数据路径单独配置偏移量。表 6-5 和表 6-6 分别列出了发送路径和接收路径的可编程偏移配置。

表 6-5. ASI 时隙开始发送时的可编程偏移设置

P0_R28_D[4:0] : PASI_TX_OFFSET[4:0]	时隙数据传输开始的可编程偏移设置
0 0000 = 0d (默认值)	该器件遵循标准协议时序，没有任何偏移。
0 0001 = 1d	与标准协议时序相比，时隙开始会偏移一个 BCLK 周期。 对于 I ² S 或 LJ，与标准协议时序相比，左侧和右侧时隙开始会偏移一个 BCLK 周期。
.....
1 1110 = 30d	与标准协议时序相比，时隙开始会偏移 30 个 BCLK 周期。 对于 I ² S 或 LJ，与标准协议时序相比，左侧和右侧时隙开始会偏移 30 个 BCLK 周期。
1 1111 = 31d	与标准协议时序相比，时隙开始会偏移 31 个 BCLK 周期。 对于 I ² S 或 LJ，与标准协议时序相比，左侧和右侧时隙开始会偏移 31 个 BCLK 周期。

表 6-6. ASI 时隙开始接收时的可编程偏移设置

P0_R38_D[4:0] : PASI_RX_OFFSET[4:0]	时隙数据接收开始时的可编程偏移设置
0 0000 = 0d (默认值)	该器件遵循标准协议时序，没有任何偏移。
0 0001 = 1d	与标准协议时序相比，时隙开始会偏移一个 BCLK 周期。 对于 I ² S 或 LJ，与标准协议时序相比，左侧和右侧时隙开始会偏移一个 BCLK 周期。
.....
1 1110 = 30d	与标准协议时序相比，时隙开始会偏移 30 个 BCLK 周期。 对于 I ² S 或 LJ，与标准协议时序相比，左侧和右侧时隙开始会偏移 30 个 BCLK 周期。
1 1111 = 31d	与标准协议时序相比，时隙开始会偏移 31 个 BCLK 周期。 对于 I ² S 或 LJ，与标准协议时序相比，左侧和右侧时隙开始会偏移 31 个 BCLK 周期。

与标准协议时序中使用的默认 FSYNC 极性相比，该器件还能够反转帧同步引脚 FSYNC 的极性，用于传输音频数据。该功能可以使用 PASI_FSYNC_POL、P0_R26_D3 寄存器位来设置。同样，该器件可以反转位时钟引脚 BCLK 的极性，而这可以使用 PASI_BCLK_POL、P0_R26_D2 寄存器位来设置。

此外，字时钟和位时钟还可以独立配置为控制器模式或目标模式，以便灵活地连接各种处理器。字时钟用于定义帧的起始，可编程为脉冲或方波信号。该时钟的频率对应于所选 ADC 采样频率的最大值。

6.3.1.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口

在 TDM 模式 (也称为 DSP 模式) 下，FSYNC 的上升沿会首先从时隙 0 数据开始数据传输。紧接着时隙 0 数据传输，会按顺序传输剩余的时隙数据。FSYNC 和每个数据位 (TX_OFFSET 等于 0 时，时隙 0 的 MSB 除外) 会在 BCLK 的上升沿传输。图 6-1 至图 6-4 展示了各种配置下 TDM 运行的协议时序。

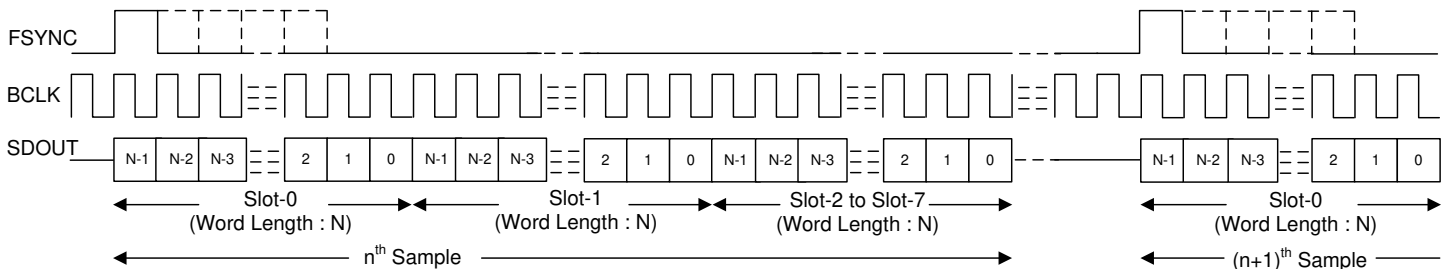


图 6-1. TDM 模式标准协议时序 (PASI_TX_OFFSET = 0)

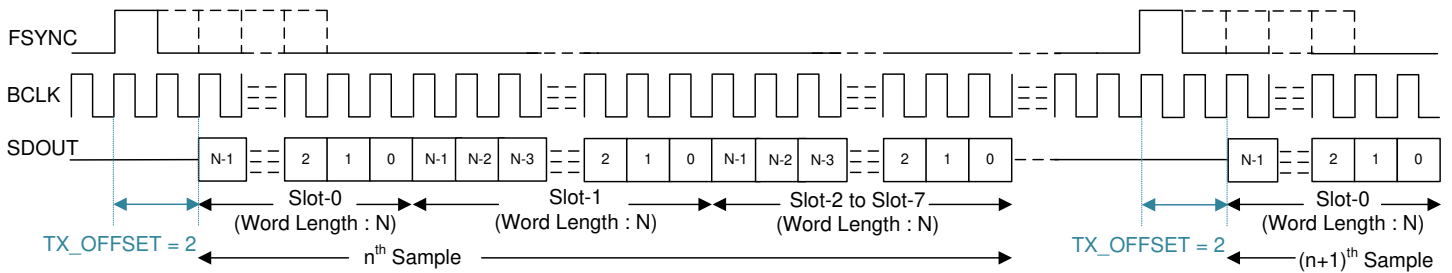


图 6-2. TDM 模式协议时序 (PASI_TX_OFFSET = 2)

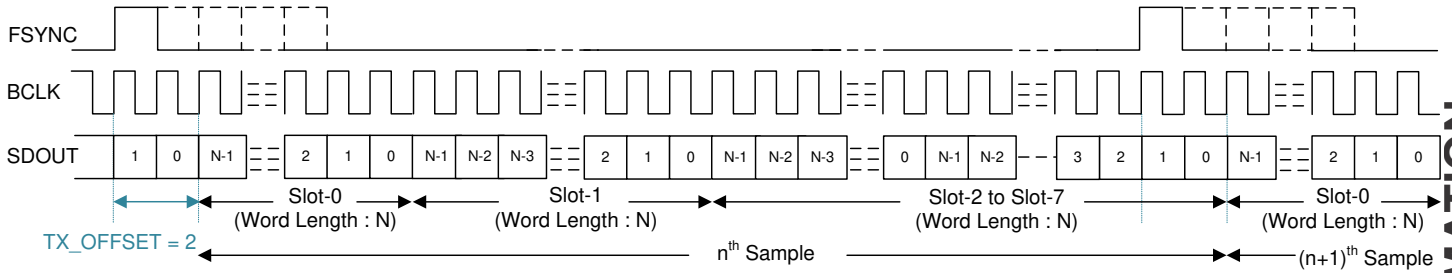


图 6-3. TDM 模式协议时序 (无空闲 BCLK 周期, PASI_TX_OFFSET = 2)

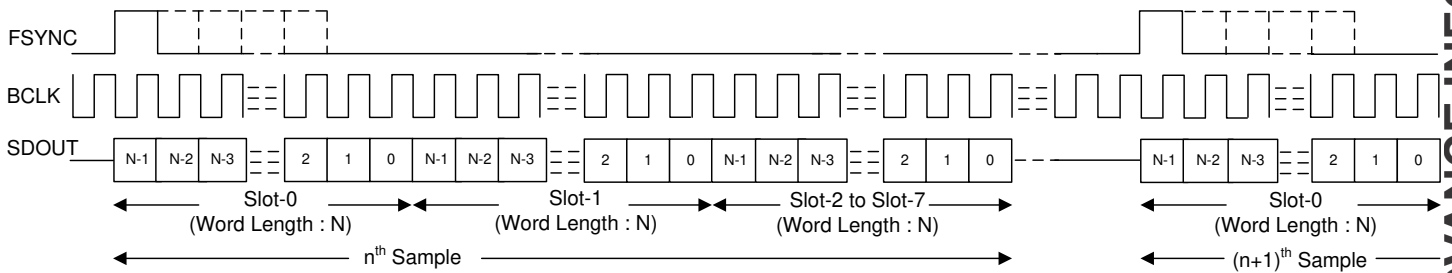


图 6-4. TDM 模式协议时序 (PASI_TX_OFFSET = 0 且 PASI_BCLK_POL = 1)

为了使音频总线在 TDM 模式下正常运行，每帧的位时钟数必须大于或等于活动输出通道数乘以输出通道数据的编程字长。该器件支持 FSYNC 作为具有 1 周期宽位时钟的脉冲，同时也支持倍数。对于更高 BCLK 频率的运行，建议使用 PASI_TX_OFFSET 值大于 0 的 TDM 模式。

6.3.1.2.2 IC 间音频 (I²S) 接口

标准 I²S 协议仅针对两个通道进行定义：左通道和右通道。该器件为多通道运行扩展了相同的协议时序。在 I²S 模式下，左时隙 0 的 MSB 会在 FSYNC 下降沿之后第二个周期中的 BCLK 下降沿上传输。紧接着左侧时隙 0 数据传输，剩余的左侧时隙数据按顺序传输。右时隙 0 的 MSB 会在 FSYNC 上升沿之后第二个周期中的 BCLK 下降沿上传输。紧接着右侧时隙 0 数据传输，剩余的右侧时隙数据按顺序传输。FSYNC 和每个数据位在 BCLK 的下降沿传输。图 6-5 至图 6-8 展示了各种配置下 I²S 运行的协议时序。

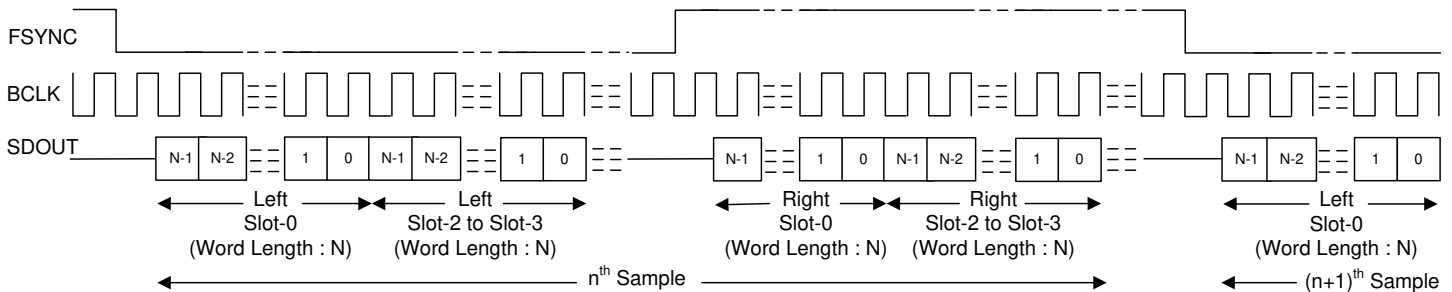
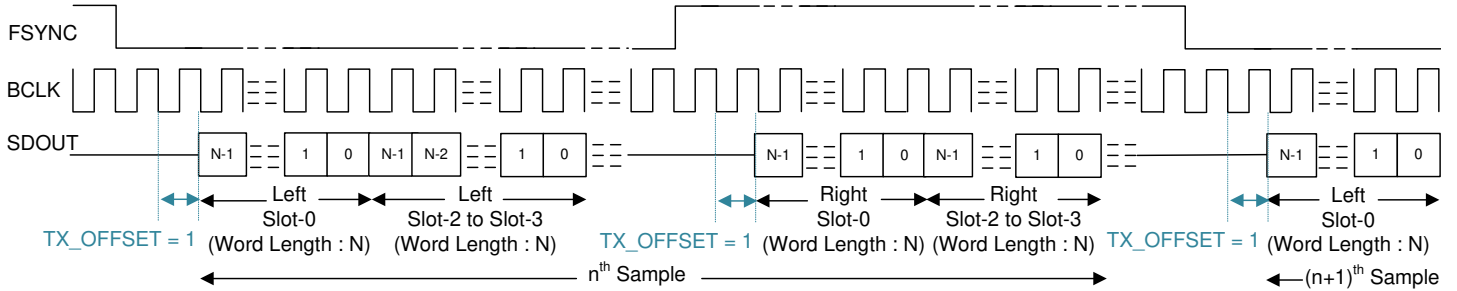
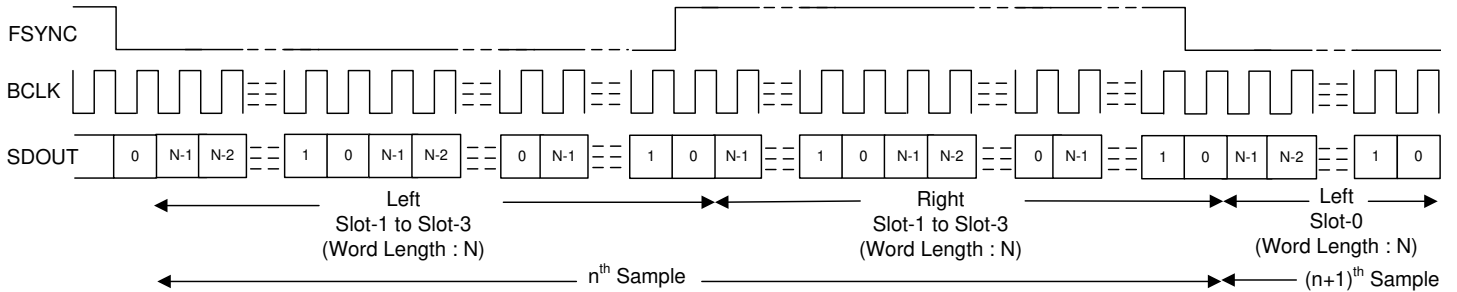
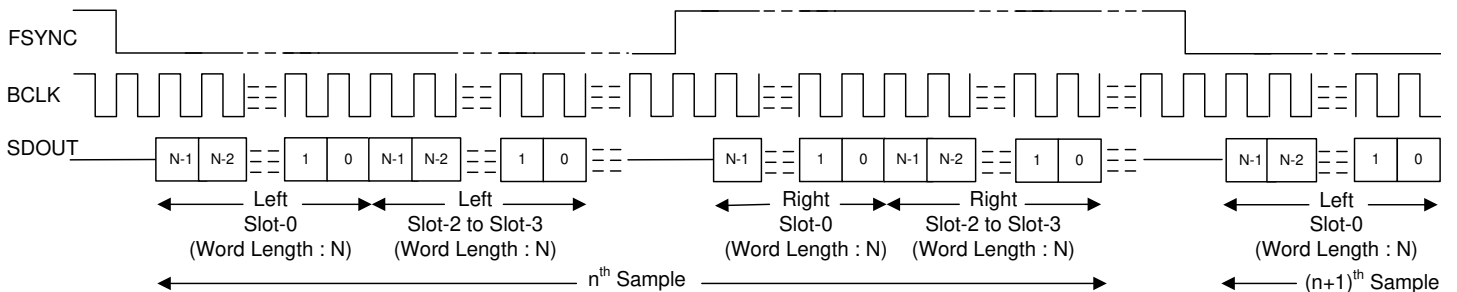


图 6-5. I²S 模式标准协议时序 (PASI_TX_OFFSET = 0)

图 6-6. I²S 协议时序 (PASI_TX_OFFSET = 1)图 6-7. I²S 协议时序 (无空闲 BCLK 周期, PASI_TX_OFFSET = 0)图 6-8. I²S 协议时序 (PASI_TX_OFFSET = 0 且 PASI_BCLK_POL = 1)

为了使音频总线在 I²S 模式下正常运行，每帧的位时钟数必须大于或等于活动输出通道的数量（包括左右时隙）乘以输出通道数据的编程字长。器件 FSYNC 低电平脉冲必须是大于或等于活动左时隙数量乘以所配置的数据字长的 BCLK 周期数。同样，FSYNC 高电平脉冲必须是大于或等于活动右时隙数量乘以所配置的数据字长的 BCLK 周期数。

6.3.1.2.3 左对齐 (LJ) 接口

标准 LJ 协议仅针对两个通道进行定义：左通道和右通道。该器件为多通道运行扩展了相同的协议时序。在 LJ 模式下，左侧时隙 0 的 MSB 在 FSYNC 上升沿之后的同一 BCLK 周期内传输。后续的数据位都在 BCLK 的下降沿传输。紧接着左侧时隙 0 数据传输，剩余的左侧时隙数据按顺序传输。右侧时隙 0 的 MSB 在 FSYNC 下降沿之后的同一 BCLK 周期内传输。后续的数据位都在 BCLK 的下降沿传输。紧接着右侧时隙 0 数据传输，剩余的右侧时隙数据按顺序传输。FSYNC 在 BCLK 的下降沿传输。图 6-9 至图 6-12 展示了各种配置下 LJ 运行的协议时序。

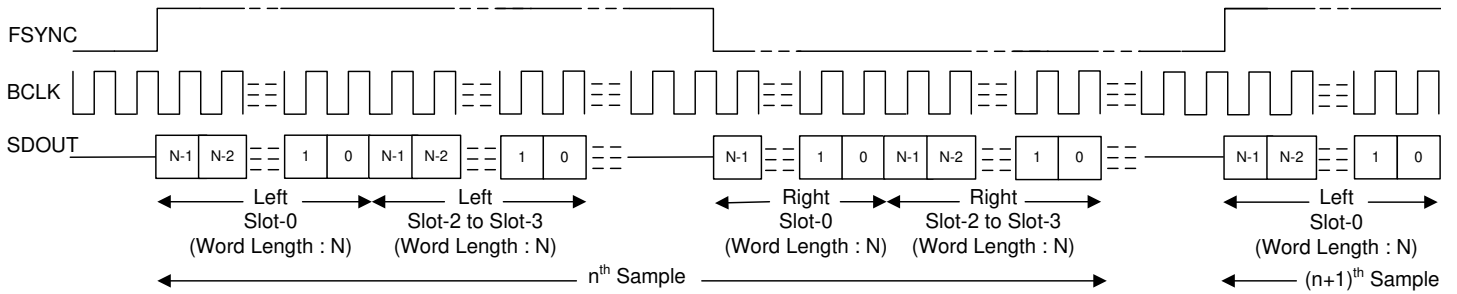


图 6-9. LJ 模式标准协议时序 (TX_OFFSET = 0)

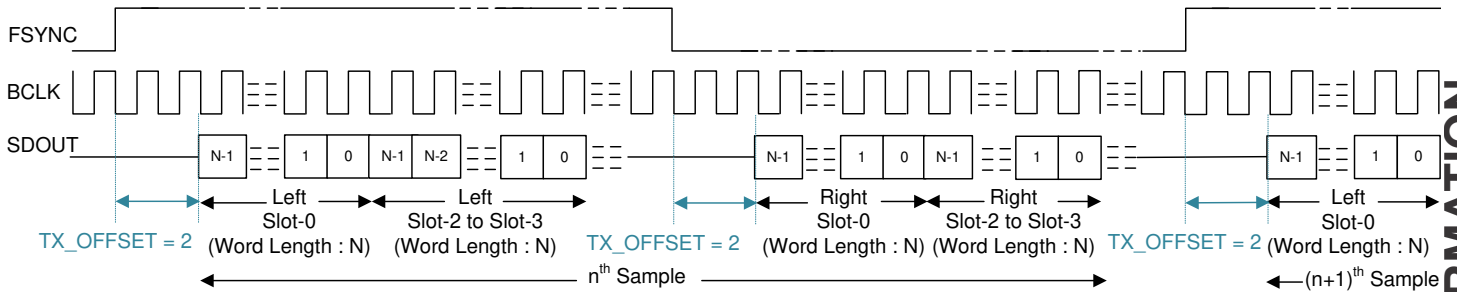


图 6-10. LJ 协议时序 (TX_OFFSET = 2)

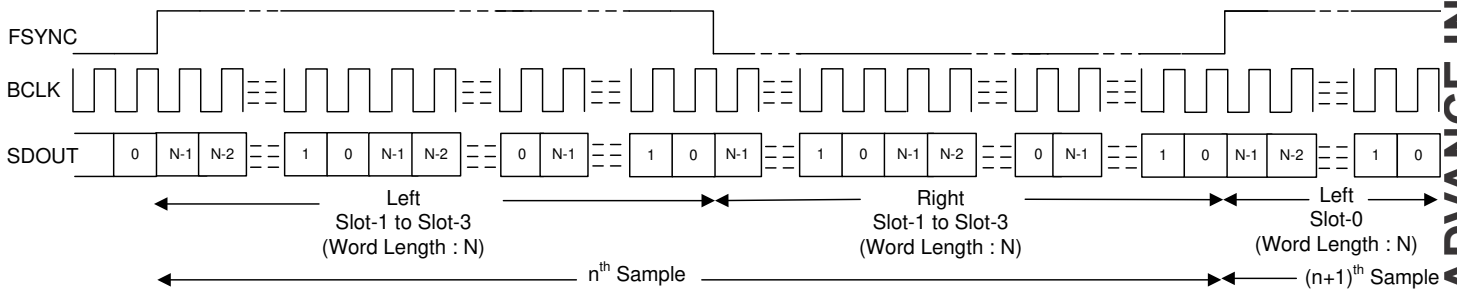


图 6-11. LJ 协议时序 (无空闲 BCLK 周期, TX_OFFSET = 0)

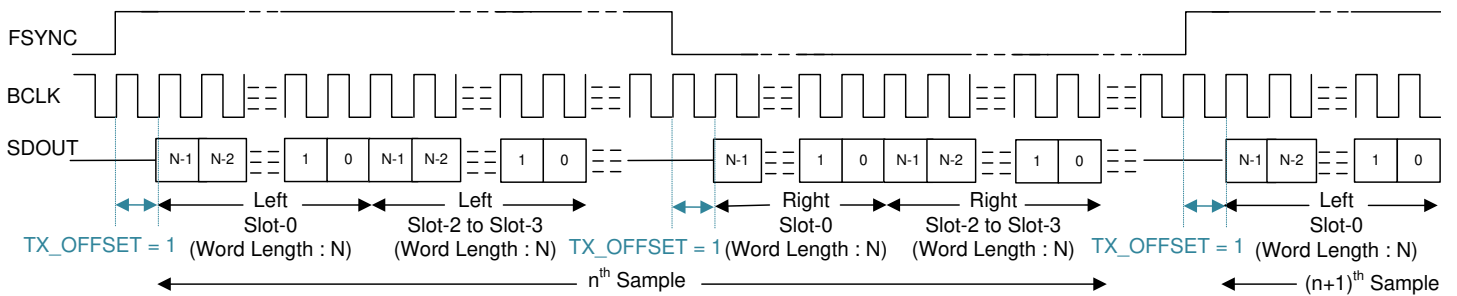


图 6-12. LJ 协议时序 (TX_OFFSET = 1 且 BCLK_POL = 1)

为了使音频总线在 LJ 模式下正常运行，每帧的位时钟数必须大于或等于活动输出通道的数量（包括左右时隙）乘以输出通道数据的编程字长。器件 FSYNC 高电平脉冲必须是大于或等于活动左时隙数量乘以所配置的数据字长的 BCLK 周期数。同样，FSYNC 低电平脉冲必须是大于或等于活动右时隙数量乘以所配置的数据字长的 BCLK 周期数。对于更高 BCLK 频率的运行，建议使用 TX_OFFSET 值大于 0 的 LJ 模式。

6.3.2 通过共享总线使用多个器件

该器件具有许多支持的功能和灵活选项，可在系统中用于通过共享单个公共 I²C 或 SPI 控制总线和音频串行接口总线无缝连接多个 TAA5412-Q1 器件。这种架构支持在需要使用麦克风或扬声器阵列进行波束形成、音频会议、噪声消除等用途的系统中实现多个应用。图 6-13 展示了多个 TAA5412-Q1 器件共享控制总线和音频数据总线的配置图。

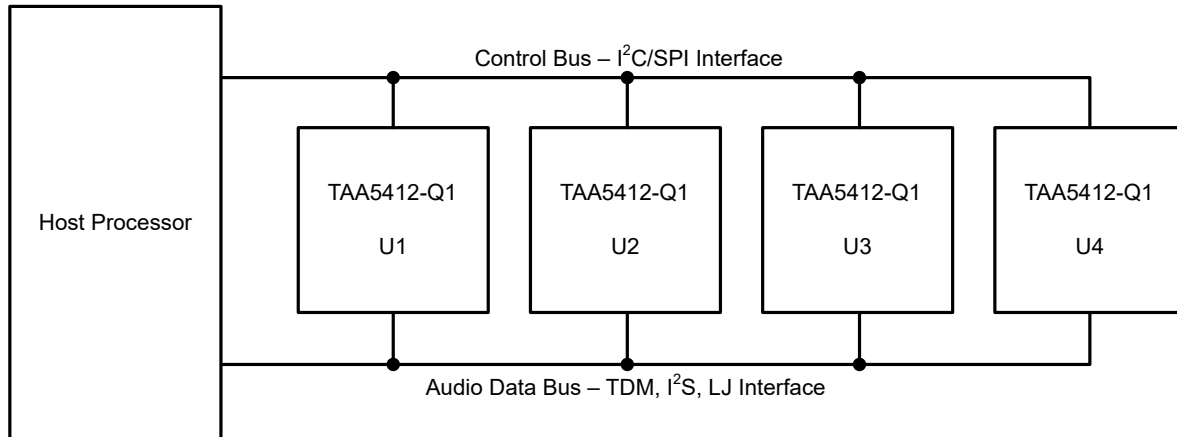


图 6-13. 多个 TAA5412-Q1 器件具有共享控制和音频数据总线

TAA5412-Q1 包含以下特性，用于通过共享总线实现多个器件的无缝连接和交互：

- 支持多达四个引脚可编址的 I²C 目标地址
- I²C 广播同时写入（或触发）所有 TAA5412-Q1 器件
- 支持多达 32 个用于音频串行接口的配置输入/输出通道时隙
- 针对器件中未使用的音频数据时隙提供三态特性（具有启用和禁用）
- 支持总线保持器特性（具有启用和禁用），以保持音频总线上最后驱动的值
- GPIOx、GPI1 或 GPO1 引脚可配置为辅助输入/输出数据通道或辅助音频串行接口
- GPIOx、GPI1 或 GPO1 引脚可用于多个 TAA5412-Q1 器件的菊花链配置
- 支持一个 BCLK 周期数据锁存时序，以降低高速接口的时序要求
- 主要和辅助音频串行接口的可编程控制器和目标选项
- 能够同步多个器件，来满足不同器件的同步采样要求

有关更多详细信息，请参阅 [具有共享 TDM 和 I²C/SPI 总线的多个 TAC5x1x 器件应用报告](#)。

6.3.3 锁相环 (PLL) 和时钟生成

该器件具有智能自动配置模块，可生成 ADC 调制器和用于信号处理的数字滤波器引擎所需的所有必要内部时钟。该配置通过监测音频总线上 FSYNC 和 BCLK 信号的频率来实现。

该器件支持（FSYNC 信号频率的）各种数据采样速率和 BCLK 与 FSYNC 之比，以便在内部配置所有时钟分频器（包括 PLL 配置），而无需主机编程。表 6-7 和表 6-8 列出了支持的 FSYNC 和 BCLK 频率。

表 6-7. 支持的 FSYNC（48kHz 的倍数或约数）和 BCLK 频率

BCLK 与 FSYNC 之比	BCLK (MHz)								
	FSYNC (8kHz)	FSYNC (16kHz)	FSYNC (24kHz)	FSYNC (32kHz)	FSYNC (48kHz)	FSYNC (96kHz)	FSYNC (192kHz)	FSYNC (384kHz)	FSYNC (768kHz)
16	保留	0.256	0.384	0.512	0.768	1.536	3.072	6.144	12.288
24	保留	0.384	0.576	0.768	1.152	2.304	4.608	9.216	18.432
32	0.256	0.512	0.768	1.024	1.536	3.072	6.144	12.288	24.576
48	0.384	0.768	1.152	1.536	2.304	4.608	9.216	18.432	保留
64	0.512	1.024	1.536	2.048	3.072	6.144	12.288	24.576	保留

表 6-7. 支持的 FSYNC (48kHz 的倍数或约数) 和 BCLK 频率 (续)

BCLK 与 FSYNC 之比	BCLK (MHz)								
	FSYNC (8kHz)	FSYNC (16kHz)	FSYNC (24kHz)	FSYNC (32kHz)	FSYNC (48kHz)	FSYNC (96kHz)	FSYNC (192kHz)	FSYNC (384kHz)	FSYNC (768kHz)
96	0.768	1.536	2.304	3.072	4.608	9.216	18.432	保留	保留
128	1.024	2.048	3.072	4.096	6.144	12.288	24.576	保留	保留
192	1.536	3.072	4.608	6.144	9.216	18.432	保留	保留	保留
256	2.048	4.096	6.144	8.192	12.288	24.576	保留	保留	保留
384	3.072	6.144	9.216	12.288	18.432	保留	保留	保留	保留
512	4.096	8.192	12.288	16.384	24.576	保留	保留	保留	保留
1024	8.192	16.384	24.576	保留	保留	保留	保留	保留	保留
2048	16.384	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留

表 6-8. 支持的 FSYNC (44.1kHz 的倍数或约数) 和 BCLK 频率

BCLK 与 FSYNC 之比	BCLK (MHz)								
	FSYNC (7.35kHz)	FSYNC (14.7kHz)	FSYNC (22.05kHz)	FSYNC (29.4kHz)	FSYNC (44.1kHz)	FSYNC (88.2kHz)	FSYNC (176.4kHz)	FSYNC (352.8kHz)	FSYNC (705.6kHz)
16	保留	保留	0.3528	0.4704	0.7056	1.4112	2.8224	5.6448	11.2896
24	保留	0.3528	0.5292	0.7056	1.0584	2.1168	4.2336	8.4672	16.9344
32	保留	0.4704	0.7056	0.9408	1.4112	2.8224	5.6448	11.2896	22.5792
48	0.3528	0.7056	1.0584	1.4112	2.1168	4.2336	8.4672	16.9344	保留
64	0.4704	0.9408	1.4112	1.8816	2.8224	5.6448	11.2896	22.5792	保留
96	0.7056	1.4112	2.1168	2.8224	4.2336	8.4672	16.9344	保留	保留
128	0.9408	1.8816	2.8224	3.7632	5.6448	11.2896	22.5792	保留	保留
192	1.4112	2.8224	4.2336	5.6448	8.4672	16.9344	保留	保留	保留
256	1.8816	3.7632	5.6448	7.5264	11.2896	22.5792	保留	保留	保留
384	2.8224	5.6448	8.4672	11.2896	16.9344	保留	保留	保留	保留
512	3.7632	7.5264	11.2896	15.0528	22.5792	保留	保留	保留	保留
1024	7.5264	15.0528	22.5792	保留	保留	保留	保留	保留	保留
2048	15.0528	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留

TAA5412-Q1 还支持除前面表格中所列之外的非音频采样速率。请参阅 [TAC5x1x 器件配置非音频采样速率](#)，了解更多详细信息。

TAA5412-Q1 采样速率可以分别使用寄存器 CLK_DET0 (P0_R62) 和 CLK_DET1 (P0_R63) 对主要 ASI 和辅助 ASI 进行配置。这些寄存器还在自动检测模式下捕获器件在 FSYNC 频率下的自动检测结果。寄存器 CLK_DET2 (P0_R64) 和 CLK_DET3 (P0_R65) 捕获为器件检测到的 BCLK 与 FSYNC 之比。如果器件找到任何不受支持的 FSYNC 频率和 BCLK 与 FSYNC 之比组合，器件会生成 ASI 时钟错误中断，并相应地使所有通道静音。

在某些 ADC 通道已在运行时，TAA5412-Q1 也支持启用通道。这需要在上电之前进行预先配置，以指示在运行时可以启用的最大通道数，从而确保正确生成和使用时钟。这可以通过使用寄存器 DYN_PUPD_CFG (P0_R119) 进行配置。ADC_DYN_PUPD_EN 位可用于启用 ADC 通道动态上电。可使用 ADC_DYN_MAXCH_SEL 位来配置通道数。

该器件使用集成的低抖动锁相环 (PLL) 来生成调制器和数字滤波器引擎以及其他控制块所需的内部时钟。该器件还支持使用 BCLK、GPIOx 或 GPI1 引脚 (作为 CCLK) 作为音频时钟源，而无需使用 PLL，从而降低功耗。但是，ADC 性能可能会因外部时钟源的抖动而下降，如果外部音频时钟源频率不够高，则可能无法支持某些处理功能。因此，TI 建议在高性能应用中使用 PLL。[不同使用场景下的 TAC5x1x 功耗矩阵应用报告](#) 论述了有关如何在低功耗模式下不使用 PLL 时配置和使用器件的更多细节和信息。

该器件还支持使用 GPIOx 或 GPI1 引脚 (作为 CCLK) 作为基准输入时钟源来实现音频总线控制器模式运行, 并支持各种灵活选项和各种系统时钟。有关控制器模式配置和操作的更多详细信息和信息, 请参阅 [配置和操作 TAC5x1x 作为音频总线控制器应用报告](#)。

音频总线时钟错误检测和自动检测功能会自动生成所有内部时钟, 但可以分别使用 IGNORE_CLK_ERR (P0_R4_D6) 和 CUSTOM_CLK_CFG (P0_R50_D0) 寄存器位来禁用。在系统中, 该禁用功能可用于支持自动检测方案未涵盖的自定义时钟频率。对于此类应用用例, 必须注意确保多个时钟分频器均已正确配置。因此, TI 建议使用 PPC3 GUI 进行器件配置设置; 有关更多详细信息, 请参阅 [TAC5212EVM-PDK 评估模块 用户指南](#) 和 [PurePath™ 控制台图形开发套件](#)。

6.3.4 输入通道配置

TAA5412-Q1 包含两对模拟输入引脚 (INxP 和 INxM), 这些引脚可以配置为差分输入或单端输入, 用于录音通道。该器件支持使用多通道 ADC 同时对多达两个通道进行录音。模拟引脚的输入源可以是模拟麦克风, 也可以是来自系统板的线路输入或辅助输入。表 6-9 说明了如何设置录音通道的输入配置。

表 6-9. 录音通道的输入源选择

P0_R80_D[7:6] : ADC_CH1_INSRC[1:0]	输入通道 1 录音源选择
00 (默认值)	通道 1 的模拟差分输入
01	通道 1 的模拟单端输入
10 或 11	保留 (不使用此设置)

同样, 可以使用 ADC_CH2_INSRC[1:0] (P0_R85_D[7:6]) 寄存器位来配置输入通道 2 的输入源选择设置。

该器件支持输入直流故障诊断功能, 使用直流耦合输入配置进行麦克风录音; 但是, 如果特定输入引脚不需要直流诊断, 该器件还支持交流耦合输入选项。

对于直流耦合线路输入配置, 模拟输入引脚的直流共模差分 (INxP - INxM) 必须为 0V, 以便支持 10V_{RMS} 满量程差分输入。对于直流耦合麦克风输入配置, 在默认运行模式下, 模拟输入引脚的直流共模差分 (INxP - INxM) 必须处于 3.4V 至 6.0V 范围内, 从而支持 V_{RMS} 满量程差分输入。之后, 通过数字高通滤波器滤除直流差分共模电压, 在这种情况下, 数字输出满量程对应于 10V_{RMS} 交流信号。

图 6-14 和图 6-15 分别展示了如何将直流耦合麦克风连接到差分输入和单端输入。必须根据麦克风阻抗选择适当的外部偏置电阻器 R1 的值。对于差分输入, 建议使用其值为麦克风阻抗一半的外部偏置电阻器; 而对于单端输入, 建议使用其值与麦克风阻抗相同的外部偏置电阻器。

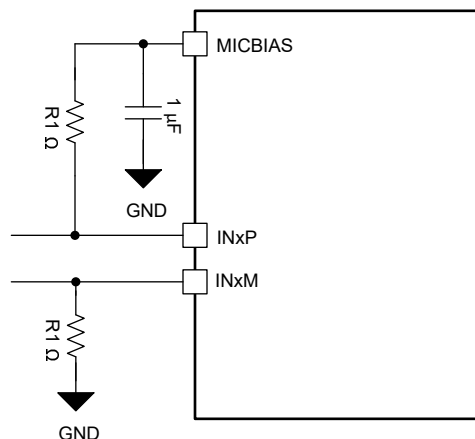


图 6-14. 直流耦合麦克风差分输入连接

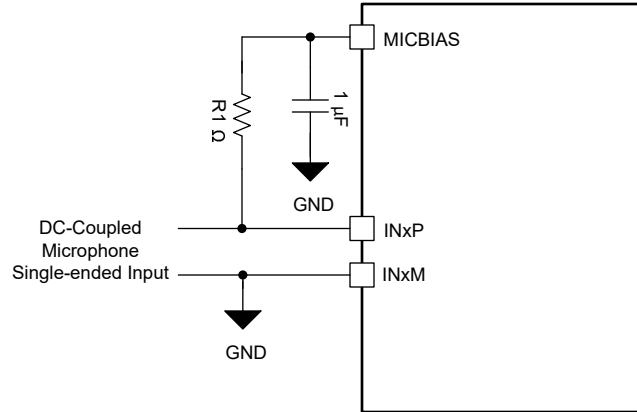


图 6-15. 直流耦合麦克风单端输入连接

在交流耦合模式下，选择的耦合电容值必须确保由耦合电容器和输入阻抗形成的高通滤波器不影响信号内容。在上电时，此耦合电容器必须充电至共模电压，然后才能开始进行正确录音。对于单端输入配置，在交流耦合模式下，INxM 引脚必须在交流耦合电容器之后接地。

图 6-16 和图 6-17 分别展示了如何为差分输入和单端输入连接交流耦合麦克风或线路源。在交流耦合模式下，器件输入引脚 $INxP$ 和 $INxM$ 必须针对直流共模值进行适当偏置，方法是使用片上 $MICBIAS$ 输出电压以及外部偏置电阻器 $R0$ ，或使用外部偏置发生器电路。电阻器 $R0$ 的最大值取决于信号摆幅和编程的 $MICBIAS$ 值。请参阅 [TAC5xxx-Q1 交流耦合外部电阻计算器](#)，为所需系统配置计算 $R0$ 值。

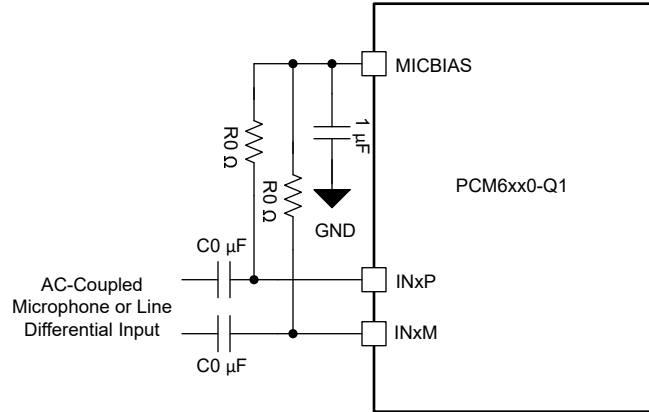


图 6-16. 交流耦合麦克风或线路差分输入连接

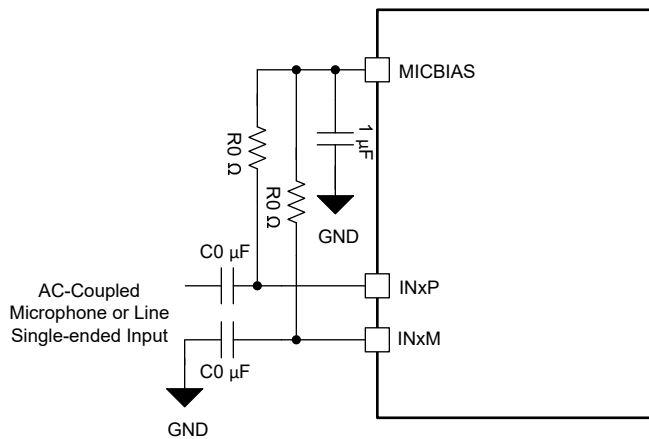


图 6-17. 交流耦合麦克风或线路单端输入连接

6.3.5 基准电压

所有音频数据转换器都需要直流基准电压。TAA5412-Q1 通过在内部生成低噪声基准电压来实现其低噪声性能。该基准电压由具有良好 PSRR 性能的带隙电路生成。该音频转换器基准电压必须在 $VREF$ 引脚与模拟地 (VSS) 之间使用一个最低 $1\mu F$ 的电容从外部进行滤波。

为了实现低功耗，该音频基准块在睡眠模式或软件关断时断电；有关更多详细信息，请参阅 [节 6.4](#) 部分。退出睡眠模式时，应通过将 $SLEEP_EXIT_VREF_EN(P0_R2_D3)$ 设置为 $1'b1$ 来为音频基准块上电。内部快速充电方案有助于 $VREF$ 引脚更快地稳定到其稳态电压（与 $VREF$ 引脚上的去耦电容有关）。使用 $1\mu F$ 去耦电容器时，该时间大约等于 $3.5ms$ 。如果在 $VREF$ 引脚上使用较高值的去耦电容器，则必须使用 $VREF_QCHG(P0_R2_D[5:4])$ 寄存器位重新配置快速充电设置，这些位支持 $3.5ms$ （默认值）、 $10ms$ 、 $50ms$ 或 $100ms$ 的选项。

6.3.6 麦克风偏置

该器件集成了一个内置、低噪声、可编程、高电压麦克风偏置引脚 ($MICBIAS$)，可在对模拟麦克风进行偏置的系统中使用。集成的偏置放大器支持高达 $30mA$ 的负载电流，可用于多个麦克风，旨在提供高 PSRR、低噪声和可

编程偏置电压的组合，以便针对特定的麦克风组合对偏置进行微调。TAA5412-Q1 具有集成式高效升压转换器，可通过外部低电压 3.3V BSTVDD 电源为可编程麦克风偏置产生高电压电源。

当使用 MICBIAS 引脚对多个麦克风进行偏置时，TI 建议避免在用于 MICBIAS 连接的电路板布局布线上出现公共阻抗，从而尽可能减小麦克风之间的耦合。表 6-10 展示了可用的麦克风偏置可编程选项。

表 6-10. MICBIAS 可编程设置

P1_R115_D[7:4] : MBIAS_VAL[3:0]	MICBIAS 输出电压
0000	旁路至 BSTOUT
0001	设置为 3.0V
0010	设置为 3.5V
0011-1000	设置为 4.0V 或 6.5V
1001	设置为 7.0V
1010	设置为 7.5V (默认)
1011	设置为 8.0V
1100	设置为 8.5V
1101	设置为 9.0V
1110	设置为 9.5V
1111	设置为 10.0V

通过配置 MICBIAS_PDZ (P0_R120_D5) 寄存器位，可以打开或关闭 (默认) 麦克风偏置输出。此外，该器件还提供配置 GPIOx 引脚的选项，以便直接控制麦克风偏置输出的打开或关闭。在某些系统中，此功能对于直接控制麦克风非常有用，无需主机进行 I²C 或 SPI 通信。如果 GPIOx 引脚配置为控制麦克风偏置的打开或关闭，则会忽略 MICBIAS_PDZ (P0_R120_D5) 寄存器位值。

6.3.7 输入直流故障诊断

TAA5412-Q1 的每个输入都具有非常全面的直流故障诊断功能，可以配置为检测直流耦合输入配置中的故障状况，并向主机处理器触发中断请求。通过配置 DIAG_CFG0、P1_R70 来为每个通道启用诊断。对于启用了诊断的通道，由具有可编程重复率的集成 SAR ADC 自动扫描输入引脚。可使用 REP_RATE、P1_R74_D[7:6] 寄存器位来配置重复率。为获得最快的故障响应时间，以及为录音通道获得更好的信号完整性和信号链性能，必须将 REP_RATE 配置为 0 (非默认设置)。诊断处理器将每次测试八个连续样本取平均值来提高噪声性能。在交流耦合输入配置中不支持直流故障诊断。

器件具有各种可编程阈值寄存器 P1_R71 至 P1_R72，可以由主机处理器进行配置，以便为不同类别的故障条件检测定义故障区域。此外，还有一个去抖功能，使用 FAULT_DBNCE_SEL、P1_R74_D[3:2] 进行配置。该功能设置在触发锁存状态寄存器之前发生故障情况时的连续扫描计数，从而减少瞬态事件引起的错误触发。该器件还具有移动平均值功能，使用 P1_R75 进行配置，它使用旧的测量数据对新测量的数据连续求平均值，从而减少任何短时瞬态事件导致的错误触发。

6.3.7.1 故障条件

6.3.7.1.1 输入引脚接地短路

当测得的输入引脚电压低于对地的阈值电压 (AVSS) 时，会发生接地短路故障。可以通过配置 DIAG_SHT_GND、P1_R72_D[7:4] 来设置该阈值。

6.3.7.1.2 输入引脚短接至 MICBIAS

当 MICBIAS 引脚和输入引脚测得的电压差 (MICBIAS - INxx) 小于阈值时，会发生短接至 MICBIAS 故障。可以通过配置 DIAG_SHT_MICBIAS、P1_R72_D[3:0] 来设置该阈值。

6.3.7.1.3 开路输入

如果麦克风与输入断开连接，麦克风偏置电阻器会将 INxP 拉至 MICBIAS，将 INxM 拉至接地。在诊断扫描中，同一通道的 INxP 短接至 MICBIAS 和 INxM 短接至地的组合会导致开路输入故障情况。

6.3.7.1.4 INxP 和 INxM 之间的短接

当同一通道的输入引脚 INxP 和输入引脚 INxM 测得的电压差小于阈值时，会发生输入端子短路故障。可以通过配置 DIAG_SHT_TERM、P1_R71_D[7:4] 来设置该阈值。

6.3.7.1.5 输入引脚过压

当为输入引脚测得的电压高于为 MICBIAS 引脚测得的电压时，会发生输入端子过压故障。

6.3.7.1.6 输入引脚短接至 VBAT_IN

当 VBAT_IN 引脚和输入引脚之间测得的电压 $ABS(VBAT_IN - IN_{xx})$ 小于阈值，或 VBAT_IN 和 INxx 引脚测得的电压都高于 11.7V 时，会发生短接至 VBAT_IN 故障。可以通过配置 DIAG_SHT_VBAT_IN、P1_R71_D[3:0] 来设置该阈值。

当 VBAT_IN 低于 MICBIAS 时，根据 INxx 引脚的信号电平，可能会存在错误的故障检测。为了尽可能减少错误检测，还可通过配置 VSHORT_DBNCE、P1_R74_D1 来为此状况设置一个单独的去抖计数。

6.3.7.2 故障报告

在实时状态和锁存状态寄存器中报告故障。实时寄存器 P1_R45 至 P1_R55 在每次新扫描时会持续更新，并报告诊断处理器报告的最新测量值。通道在 P1_R60 至 P1_R67 中报告每个诊断故障的锁存状态，在 P1_R52 至 P1_R59 中报告的锁存汇总。如果 LTCH_CLR_ON_READ、P1_R66_D0 位设置为“0”，则在读取时锁存寄存器会清除，如果实时故障寄存器中的相关位从“0”转换为“1”，则锁存。锁存寄存器中的任何位从“0”转换为“1”都会触发中断请求。

为了检测持续故障，锁存寄存器提供了一种额外模式。在该模式下，仅当相关实时状态寄存器中的状态位在读取时为“0”时，锁存寄存器才会在读取时清除。通过将 LTCH_CLR_ON_READ、P0_R66_D0 配置为“1”来启用此模式（默认设置）。

6.3.7.2.1 过流和过热保护

此器件有一个过流保护电路，当 MICBIAS 引脚上发生有害的外部短路事件时，此电路将从 MICBIAS 输出汲取的电流限制在支持的最大电平。器件在过流检测时设置状态标志 P1_R59_D2 位。此外，该器件还有一个过热检测电路，该电路默认启用，只要芯片结温高于支持的电平，就会设置状态标志 P1_R52_D5 位。

此外，P1_R80 和 P0_R66_D[4:3] 寄存器可以配置为在过热检测时关闭 MICBIAS 和片上升压。TI 建议将 PD_ON_FLT_CFG、P0_R66_D4-3 配置为“10”，以便在过热检测时，该器件会将 MICBIAS、片上升压和所有 ADC 通道断电。

有关故障诊断的更多详细信息，请参阅 [TAC5xxx-Q1 故障诊断、中断和保护功能应用报告](#)。

6.3.8 信号链处理

TAA5412-Q1 信号链由超低噪声、高性能和低功耗的模拟块以及高度灵活的可编程数字处理块组成。高性能和灵活性与紧凑的封装相结合，使得 TAA5412-Q1 非常适合需要多通道音频采集和回放的各种终端设备 and 应用。节 [6.3.8.1](#) 进一步介绍 ADC 信号链的关键元件。

6.3.8.1 ADC 信号链

图 6-18 显示了录音路径信号链的关键元件。

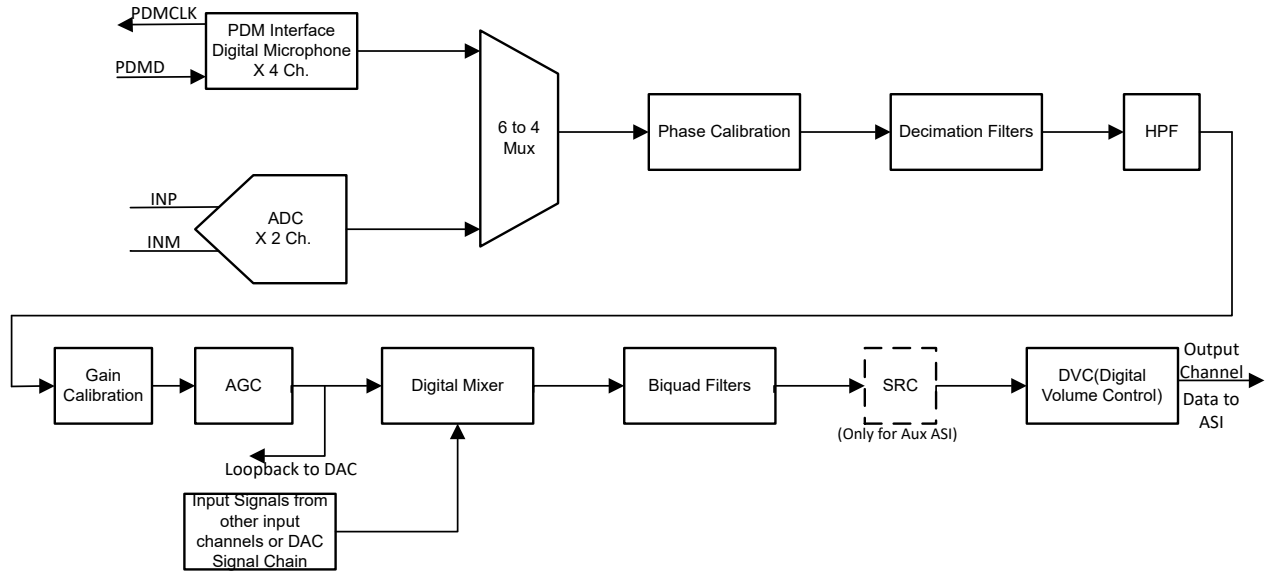


图 6-18. ADC 信号链处理流程图

前端 ADC 噪声非常低，并具有 115dB 的动态范围性能。这款低噪声、低失真、多位、 Δ - Σ ADC 使 TAA5412-Q1 能够在安静和嘈杂的环境中以极高的保真度录制远场音频信号。此外，ADC 架构具有固有的抗混叠滤波功能，能够很好地抑制多个调制器频率分量附近的带外频率噪声。因此，该器件可在 ADC 采样期间防止噪声混叠到音频频带中。此外，在信号链中，集成的高性能多级数字抽取滤波器会通过高阻带衰减来急剧削减任何带外频率噪声。

该器件还具有集成的可编程双二阶滤波器，可实现自定义低通、高通或任何其他所需的频率整形。因此，整体信号链架构无需添加用于抗混叠低通滤波的外部元件，从而显著节省外部系统元件成本和布板空间。有关更多详细信息，请参阅 [TAC5212 集成模拟抗混叠滤波器和灵活数字滤波器应用报告](#)。

信号链还包含各种高度可编程的数字处理块，例如相位校准、增益校准、高通滤波器、数字加法器或混频器、双二阶滤波器、同步采样速率转换器和音量控制。本节将进一步介绍这些处理块的详细信息。当不使用模拟录制通道时，该器件还支持多达四个数字 PDM 麦克风录制通道。

可使用 CH_EN (P0_R118) 寄存器启用或禁用所需的输入通道，并可使用 ASI_TX_CHx_CFG 寄存器启用或禁用音频串行接口的输出通道。通常，该器件支持所有活动通道同时上电和断电，以进行同步录制。但是，根据应用需求，如果某些通道必须在另一个通道录制处于开启状态时动态加电或断电，则可以通过设置 DYN_PUPD_CFG 寄存器来支持该用例。

该器件支持高达 100kHz 的输入信号带宽，这允许使用 216kHz (或更高) 采样速率来录制高频非音频信号。可以通过设置 ADC_CHx_BW_MODE 位来启用或禁用宽带宽模式。

对于 48kHz 或更低的采样速率，该器件支持所有功能和各种可编程处理块。不过，对于高于 48kHz 的采样速率，支持同时录音和回放的通道数量和双二阶滤波器数量等都存在限制。有关更多详细信息，请参阅 [TAC5212 采样速率和受支持的可编程处理块应用报告](#)。

6.3.8.1.1 可编程通道增益和数字音量控制

该器件的每个输入通道都具有独立的可编程通道增益设置，用户可以根据系统中预期的最大输入信号和使用的 ADC VREF 设置 (请参阅 [节 6.3.5](#) 一节) 将其设置为适当的值，其中 ADC VREF 设置决定了 ADC 满量程信号电平。

该器件具有可编程数字音量控制功能，其范围为 -80dB 至 47dB（步长为 0.5dB），并提供通道录音静音选项。当 ADC 通道加电并录音期间，可以动态更改数字音量控制值。在音量控制变化期间，内部使用软调高或调低音量功能来避免任何可闻失真。可以使用 ADC_DSP_DISABLE_SOFT_STEP (P0_R114_D1) 寄存器位来完全禁用软步进。

每个输出通道（包括数字麦克风录音通道）都具有独立的数字音量控制设置。不过，该器件还支持使用通道 1 数字音量控制设置将所有通道的音量控制设置组合在一起的选项，而无论通道 1 是通电还是断电。可以使用 ADC_DSP_DVOL_GANG (P0_R114_D0) 寄存器位来启用该组合。

表 6-11 展示了可用于数字音量控制的可编程选项。

表 6-11. 数字音量控制 (DVC) 可编程设置

P0_R82_D[7:0] : ADC_CH1_DVOL[7:0]	输出通道 1 的 DVC 设置
0000 0000 = 0d	输出通道 1 DVC 设置为静音
0000 0001 = 1d	输出通道 1 DVC 设置为 -80dB
0000 0010 = 2d	输出通道 1 DVC 设置为 -79.5dB
0000 0011 = 3d	输出通道 1 DVC 设置为 -79dB
...	...
1010 0000 = 160d	输出通道 1 DVC 设置为 -0.5dB
1010 0001 = 161d (默认值)	输出通道 1 DVC 设置为 0dB
1010 0010 = 162d	输出通道 1 DVC 设置为 0.5dB
...	...
1111 1101 = 253d	输出通道 1 DVC 设置为 46dB
1111 1110 = 254d	输出通道 1 DVC 设置为 46.5dB
1111 1111 = 255d	输出通道 1 DVC 设置为 47dB

同样，输出通道 2 至通道 4 的数字音量控制设置可以分别使用 CH2_DVOL (P0_R87) 至 CH4_DVOL (P0_R95) 寄存器位进行配置。

当该通道上电时，内部数字处理引擎会将音量从静音级别软斜升至编程的音量级别，当该通道断电时，内部数字处理引擎会将音量从编程的音量软斜降至静音。这种音量软步进是为了防止录音通道突然上电和断电。也可以使用 ADC_DSP_DISABLE_SOFT_STEP (P0_R114_D1) 寄存器位来完全禁用该功能。

6.3.8.1.2 可编程通道增益校准

除了数字音量控制外，此器件还提供可编程通道增益校准。每个通道的增益能够以 0.1dB 的步长进行精细校准或调整，增益误差范围为 -0.8dB 至 0.7dB。当尝试匹配外部元件和麦克风灵敏度导致的通道间增益时，此调整非常有用。该功能与常规数字音量控制相结合，可以在宽增益误差范围内实现所有通道上的增益匹配，分辨率为 0.1dB。表 6-12 展示了可用于通道增益校准的可编程选项。

表 6-12. 通道增益校准可编程设置

P0_R83_D[7:4] : ADC_CH1_FGAIN[3:0]	输入通道 1 的通道增益校准设置
0000 = 0d	输入通道 1 增益校准设置为 -0.8dB
0001 = 1d	输入通道 1 增益校准设置为 -0.7dB
...	...
1000 = 8d (默认值)	输入通道 1 增益校准设置为 0dB
...	...
1110 = 14d	输入通道 1 增益校准设置为 0.6dB
1111 = 15d	输入通道 1 增益校准设置为 0.7dB

同样，可以分别使用 ADC_CH2_CFG3 (P0_R88) 至 ADC_CH4_CFG3 (P0_R96) 寄存器位来配置输入通道 2 至通道 4 的通道增益校准设置。

6.3.8.1.3 可编程通道相位校准

除了增益校准外，每个通道的相位延迟可进行精细校准或调整，步长为一个调制器时钟周期，相位误差的周期范围为 0 至 255。调制器时钟与用于 ADC_MOD_CLK 的时钟相同，为 6.144MHz (输出数据采样速率为 48kHz 的倍数或约数) 或 5.6448MHz (输出数据采样速率为 44.1kHz 的倍数或约数)，而与模拟麦克风或数字麦克风用例无关。对于许多必须在每个通道之间以高分辨率进行相位匹配的应用 (包括由外部元件或麦克风导致的任何通道间相位不匹配)，该功能非常有用。表 6-13 展示了通道相位校准的可用可编程选项。

表 6-13. 通道相位校准可编程设置

P0_R64_D[7:0] : CH1_PCAL[7:0]	输入通道 1 的通道相位校准设置
0000 0000 = 0d (默认值)	输入通道 1 相位校准, 无延迟
0000 0001 = 1d	输入通道 1 相位校准延迟设置为一个调制器时钟周期
0000 0010 = 2d	输入通道 1 相位校准延迟设置为两个调制器时钟周期
...	...
1111 1110 = 254d	输入通道 1 相位校准延迟设置为 254 个调制器时钟周期
1111 1111 = 255d	输入通道 1 相位校准延迟设置为 255 个调制器时钟周期

同样，可以分别使用 CH2_PCAL (P0_R69) 到 CH8_PCAL (P0_R99) 寄存器位来配置输入通道 2 到通道 8 的通道相位校准设置。

当模拟输入和 PDM 输入一起用于同步转换时，不得使用相位校准功能。

6.3.8.1.4 可编程数字高通滤波器

为了去除直流偏移分量并衰减录音数据中不需要的低频噪声成分，该器件支持可编程高通滤波器 (HPF)。HPF 不是独立于通道的滤波器设置，但全局适用于所有 ADC 通道。该 HPF 使用一阶无限脉冲响应 (IIR) 滤波器构建，并具有足够高的效率来滤除信号中可能的直流分量。表 6-14 展示了可用的预定义 -3dB 截止频率，该频率可使用 P0_R114 的 ADC_DSP_HPF_SEL[1:0] 寄存器位进行设置。此外，为了针对特定应用实现自定义的 -3dB 截止频率，该器件还允许在 HPF_SEL[1:0] 寄存器位设置为 2'b00 时为一阶 IIR 滤波器系数进行编程。图 6-19 展示了 HPF 滤波器的频率响应图。

表 6-14. HPF 可编程设置

P0_R107_D[1:0] : HPF_SEL[1:0]	-3dB 截止频率设置	16kHz 采样速率下截止频率为 -3dB	48kHz 采样速率下截止频率为 -3dB
00	可编程一阶 IIR 滤波器	可编程一阶 IIR 滤波器	可编程一阶 IIR 滤波器
01 (默认值)	$0.00002 \times f_s$	0.25Hz	1Hz
10	$0.00025 \times f_s$	4Hz	12Hz
11	$0.002 \times f_s$	32Hz	96Hz

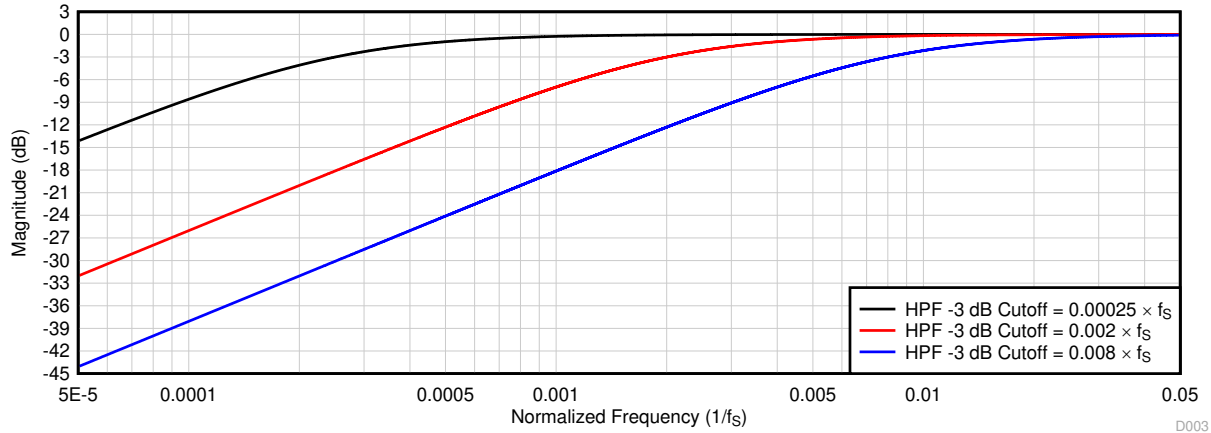


图 6-19. HPF 滤波器频率响应图

方程式 1 给出了一阶可编程 IIR 滤波器的传递函数：

$$H(z) = \frac{N_0 + N_1 z^{-1}}{2^{31} - D_1 z^{-1}} \quad (1)$$

对于具有默认系数的该一阶可编程 IIR 滤波器，其频率响应在增益为 0dB（全通滤波器）时是平坦的。主机器件可以通过对表 6-15 中的 IIR 系数进行编程来覆盖频率响应，从而实现高通滤波或任何其他必要滤波所需的频率响应。如果 HPF_SEL[1:0] 设置为 2'b00，则主机器件必须写入这些系数值以实现所需的频率响应，然后再对任何 ADC 通道上电以进行录音。表 6-15 展示了一阶 IIR 滤波器的滤波器系数。

表 6-15. 一阶 IIR 滤波器系数

滤波器	滤波器系数	默认系数值	系数寄存器映射
可编程一阶 IIR 滤波器（可分配至 HPF 或任何其他所需滤波器）	N ₀	0x7FFFFFFF	P4_R72-R75
	N ₁	0x00000000	P4_R76-R79
	D ₁	0x00000000	P4_R80-R83

6.3.8.1.5 可编程数字双二阶滤波器

该器件支持多达 12 个可编程数字双二阶滤波器，可用于 ADC 信号链，限制为每通道 3 个滤波器。这些高效滤波器可实现所需的频率响应。TAA5412-Q1 还支持适用于两通道记录使用案例的动态可编程双二阶滤波器。在数字信号处理中，数字双二阶滤波器是具有两个极点和两个零点的二阶递归线性滤波器。方程式 2 给出了每个双二阶滤波器的传递函数：

$$H(z) = \frac{N_0 + 2N_1 z^{-1} + N_2 z^{-2}}{2^{31} - 2D_1 z^{-1} - D_2 z^{-2}} \quad (2)$$

对于具有默认系数的双二阶滤波器部分，其频率响应在增益为 0dB（全通滤波器）时是平坦的。主机器件可以通过对双二阶系数进行编程来覆盖频率响应，从而实现低通、高通或任何其他必要频率整形所需的频率响应。如果需要双二阶滤波，那么主机器件必须先写入这些系数值，然后再为任何 ADC 通道上电以进行录音。在双通道使用案例中，TAA5412-Q1 还支持动态可编程滤波器。在这种情况下，器件对一个通道使用两组滤波器，并通过开关位来执行从一个滤波器组到另一滤波器组的切换。如表 6-16 所述，可以根据 P0_R114 的 ADC_DSP_BQ_CFG[1:0] 寄存器设置为每个输出通道分配这些双二阶滤波器。通过将 BIQUAD_CFG[1:0] 设置为 2'b00，会禁用所有录音通道的双二阶滤波，并且如果系统应用不需要额外的滤波，则主机器件可以选择该设置。有关更多详细信息，请参阅 TAC5212 可编程双二阶滤波器配置和应用应用报告。

表 6-16. 双二阶滤波器在记录输出通道中的分配

可编程双二阶滤波器	使用 P0_R114_D[3:2] 寄存器设置的记录输出通道分配		
	ADC_DSP_BQ_CFG[1:0] = 2'b01 (每通道 1 个双二阶滤波器)	ADC_DSP_BQ_CFG[1:0] = 2'b10 (默认值) (每通道 2 个双二阶滤波器)	ADC_DSP_BQ_CFG[1:0] = 2'b11 (每通道 3 个双二阶滤波器)
双二阶滤波器 1	分配至输出通道 1	分配至输出通道 1	分配至输出通道 1
双二阶滤波器 2	分配至输出通道 2	分配至输出通道 2	分配至输出通道 2
双二阶滤波器 3	分配至输出通道 3	分配至输出通道 3	分配至输出通道 3
双二阶滤波器 4	分配至输出通道 4	分配至输出通道 4	分配至输出通道 4
双二阶滤波器 5	未使用	分配至输出通道 1	分配至输出通道 1
双二阶滤波器 6	未使用	分配至输出通道 2	分配至输出通道 2
双二阶滤波器 7	未使用	分配至输出通道 3	分配至输出通道 3
双二阶滤波器 8	未使用	分配至输出通道 4	分配至输出通道 4
双二阶滤波器 9	未使用	未使用	分配至输出通道 1
双二阶滤波器 10	未使用	未使用	分配至输出通道 2
双二阶滤波器 11	未使用	未使用	分配至输出通道 3
双二阶滤波器 12	未使用	未使用	分配至输出通道 4

表 6-17 所示为寄存器空间中的双二阶滤波器系数映射。

表 6-17. 双二阶滤波器系数寄存器映射

可编程双二阶滤波器	双二阶滤波器系数寄存器映射	可编程双二阶滤波器	双二阶滤波器系数寄存器映射
双二阶滤波器 1	P8_R8-R27	双二阶滤波器 7	P9_R8-R27
双二阶滤波器 2	P8_R28-R47	双二阶滤波器 8	P9_R28-R47
双二阶滤波器 3	P8_R48-R67	双二阶滤波器 9	P9_R48-R67
双二阶滤波器 4	P8_R68-R87	双二阶滤波器 10	P9_R68-R87
双二阶滤波器 5	P8_R88-R107	双二阶滤波器 11	P9_R88-R107
双二阶滤波器 6	P8_R108-R127	双二阶滤波器 12	P9_R108-R127

6.3.8.1.6 可编程通道加法器和数字混频器

如果应用所需的 SNR 高于每个通道支持的 SNR，可以使用器件数字求和模式。在该模式下，数字录音数据会以相等的权重因子在通道上求和，这有助于降低等效录音噪声。

该器件支持完全可编程的混频器功能，该功能可以将各种输入通道与其自定义可编程比例因子进行混频，以生成最终输出通道。图 6-20 所示的方框图描述了混频器 1 用于生成输出通道 1 的操作。

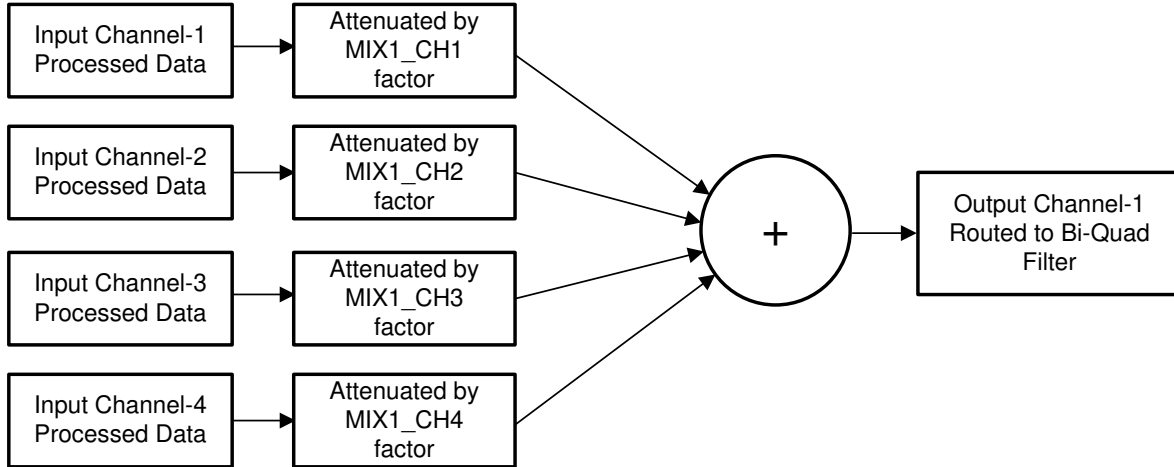


图 6-20. 可编程数字混频器方框图

混频器 2、混频器 3 和混频器 4 会执行类似的混频器操作，以分别生成输出通道 2、通道 3 和通道 4。

6.3.8.1.7 可配置数字抽取滤波器

器件录音通道包括一个内置的高动态范围数字抽取滤波器，用于处理来自多位 Δ - Σ 调制器的过采样数据，从而以与 FSYNC 速率相同的奈奎斯特采样速率生成数字数据。如图 6-18 所示，该抽取滤波器也可用于处理来自数字麦克风的过采样 PDM 流。根据目标应用所需的频率响应、群延迟、功耗和相位线性度要求，可以从四种不同的类型中选择抽取滤波器。可以通过配置 ADC_DSP_DECI_FILT、P0_R114_D[7:6] 寄存器位来选择抽取滤波器选项。低功耗滤波器可以通过设置 ADC_LOW_PWR_FILT、P0_R78_D2 位来配置。表 6-18 展示了录音通道抽取滤波器模式选择的配置寄存器设置。

表 6-18. 录音通道的抽取滤波器模式选择

P0_R78_D2 : ADC_LOW_PWR_FILT	P0_R114_D[7:6] : ADC_DSP_DECI_FILT[1:0]	抽取滤波器模式选择
0	00 (默认值)	线性相位滤波器用于抽取
0	01	低延时滤波器用于抽取
0	10	超低延时滤波器用于抽取
0	11	保留 (不使用此设置)
1	x	低功耗滤波器用于抽取

6.3.8.1.7.1 线性相位滤波器

线性相位抽取滤波器是器件设置的默认滤波器，可用于需要在滤波器通带规格范围内具有良好线性相位和零相位偏差的所有应用。本节列出了所有受支持输出采样速率的滤波器性能规格和各种图。

6.3.8.1.7.1.1 采样速率：16kHz 或 14.7kHz

图 6-21 和图 6-22 分别展示了采样速率为 16kHz 或 14.7kHz 时抽取滤波器的幅度响应和通带纹波。表 6-19 列出了采样速率为 16kHz 或 14.7kHz 时抽取滤波器的规格。

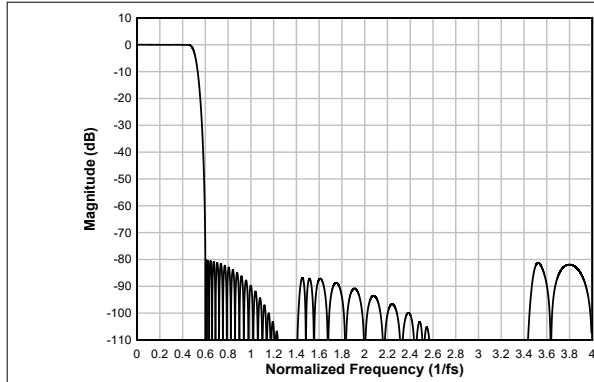


图 6-21. 线性相位抽取滤波器幅度响应

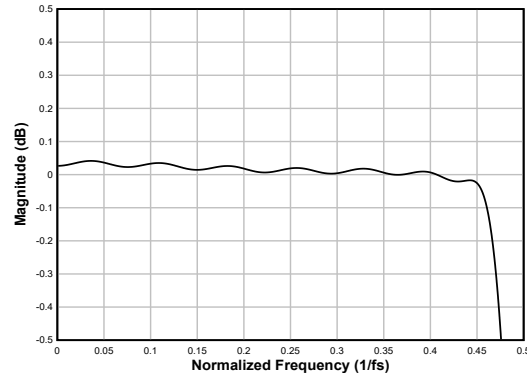


图 6-22. 线性相位抽取滤波器通带纹波

表 6-19. 线性相位抽取滤波器规格

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
通带纹波	频率范围为 0 至 $0.454 \times f_s$	-0.05		0.05	dB
阻带衰减	频率范围为 $0.6 \times f_s$ 至 $4 \times f_s$	80.2			dB
	频率范围为 $4 \times f_s$ 以上	84.7			
群延迟或延时	频率范围为 0 至 $0.454 \times f_s$		16.1		$1/f_s$

6.3.8.1.7.1.2 采样速率：24kHz 或 22.05kHz

图 6-23 和图 6-24 分别展示了采样速率为 24kHz 或 22.05kHz 时抽取滤波器的幅度响应和通带纹波。表 6-20 列出了采样速率为 24kHz 或 22.05kHz 时抽取滤波器的规格。

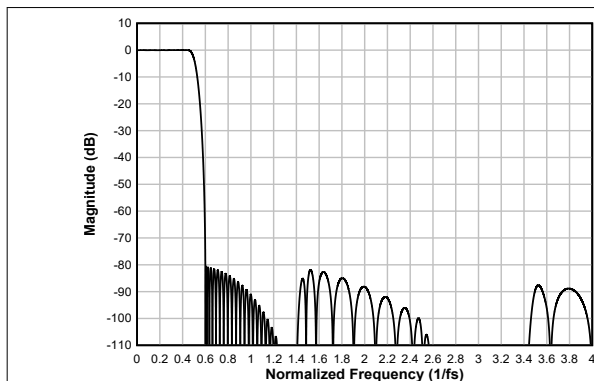


图 6-23. 线性相位抽取滤波器幅度响应

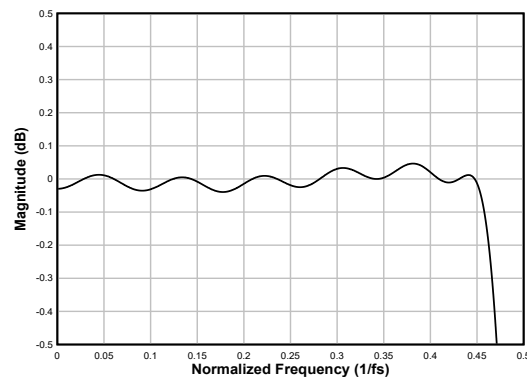


图 6-24. 线性相位抽取滤波器通带纹波

表 6-20. 线性相位抽取滤波器规格

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
通带纹波	频率范围为 0 至 $0.454 \times f_s$	-0.05		0.05	dB
阻带衰减	频率范围为 $0.6 \times f_s$ 至 $4 \times f_s$	80.6			dB
	频率范围为 $4 \times f_s$ 以上	92.9			
群延迟或延时	频率范围为 0 至 $0.454 \times f_s$		14.7		$1/f_s$

6.3.8.1.7.1.3 采样速率：32kHz 或 29.4kHz

图 6-25 和图 6-26 分别展示了采样速率为 32kHz 或 29.4kHz 时抽取滤波器的幅度响应和通带纹波。表 6-21 列出了采样速率为 32kHz 或 29.4kHz 时抽取滤波器的规格。

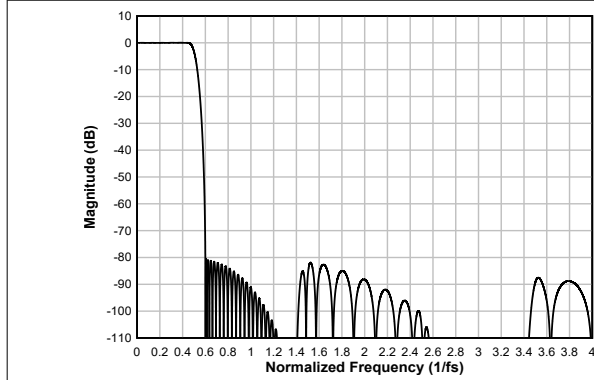


图 6-25. 线性相位抽取滤波器幅度响应

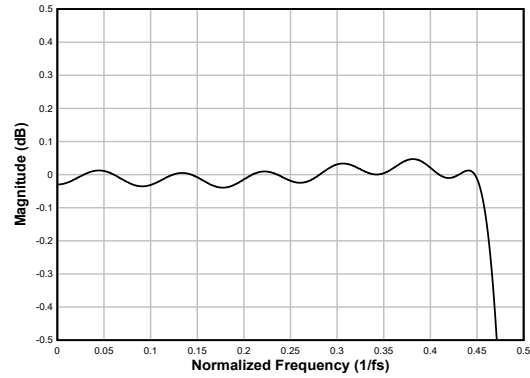


图 6-26. 线性相位抽取滤波器通带纹波

表 6-21. 线性相位抽取滤波器规格

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
通带纹波	频率范围为 0 至 $0.454 \times f_S$	-0.05		0.05	dB
阻带衰减	频率范围为 $0.6 \times f_S$ 至 $4 \times f_S$	80.6			dB
	频率范围为 $4 \times f_S$ 以上	92.9			
群延迟或延时	频率范围为 0 至 $0.454 \times f_S$		14.7		$1/f_S$

6.3.8.1.7.1.4 采样速率：48kHz 或 44.1kHz

图 6-27 和图 6-28 分别展示了采样速率为 48kHz 或 44.1kHz 时抽取滤波器的幅度响应和通带纹波。表 6-22 列出了采样速率为 48kHz 或 44.1kHz 时抽取滤波器的规格。

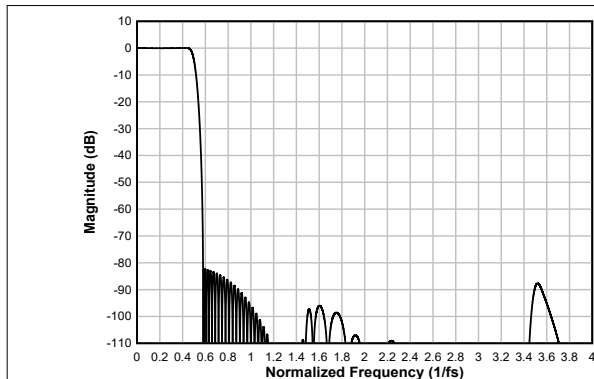


图 6-27. 线性相位抽取滤波器幅度响应

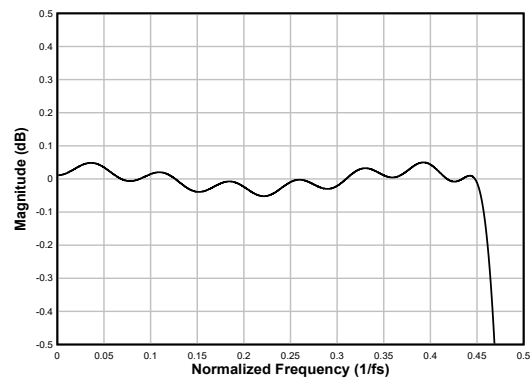


图 6-28. 线性相位抽取滤波器通带纹波

表 6-22. 线性相位抽取滤波器规格

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
通带纹波	频率范围为 0 至 $0.454 \times f_S$	-0.052		0.05	dB
阻带衰减	频率范围为 $0.58 \times f_S$ 至 $4 \times f_S$	82.2			dB
	频率范围为 $4 \times f_S$ 以上	97.9			
群延迟或延时	频率范围为 0 至 $0.454 \times f_S$		17.0		$1/f_S$

6.3.8.1.7.1.5 采样速率：96kHz 或 88.2kHz

图 6-29 和图 6-30 分别展示了采样速率为 96kHz 或 88.2kHz 时抽取滤波器的幅度响应和通带纹波。表 6-23 列出了采样速率为 96kHz 或 88.2kHz 时抽取滤波器的规格。

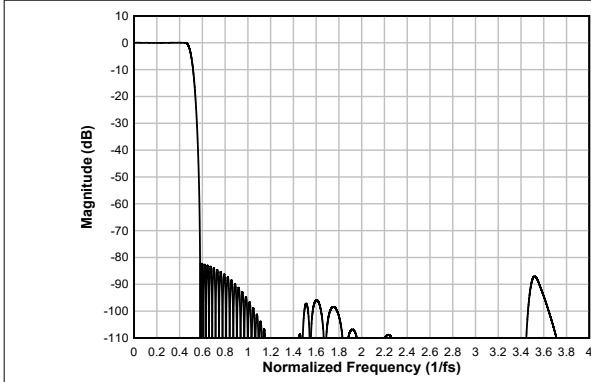


图 6-29. 线性相位抽取滤波器幅度响应

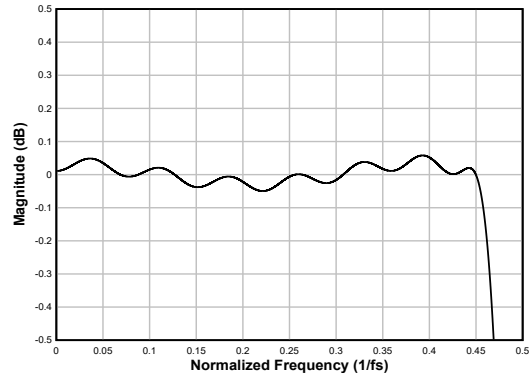


图 6-30. 线性相位抽取滤波器通带纹波

表 6-23. 线性相位抽取滤波器规格

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
通带纹波	频率范围为 0 至 $0.454 \times f_s$	-0.05		0.058	dB
阻带衰减	频率范围为 $0.58 \times f_s$ 至 $4 \times f_s$	82.2			dB
	频率范围为 $4 \times f_s$ 以上	96.9			
群延迟或延时	频率范围为 0 至 $0.454 \times f_s$		16.9		$1/f_s$

6.3.8.1.7.1.6 采样速率：384kHz 或 352.8kHz

图 6-31 和图 6-32 分别展示了采样速率为 384kHz 或 352.8kHz 时抽取滤波器的幅度响应和通带纹波。表 6-24 列出了采样速率为 384kHz 或 352.8kHz 时抽取滤波器的规格。

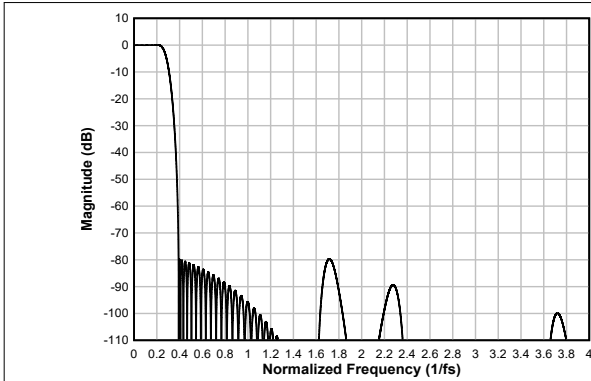


图 6-31. 线性相位抽取滤波器幅度响应

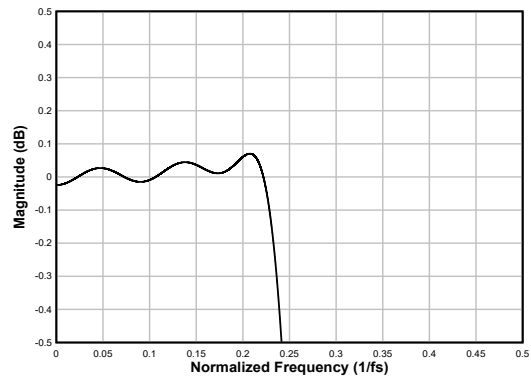


图 6-32. 线性相位抽取滤波器通带纹波

表 6-24. 线性相位抽取滤波器规格

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
通带纹波	频率范围为 0 至 $0.227 \times f_s$	-0.07		0.07	dB
阻带衰减	频率范围为 $0.391 \times f_s$ 至 $2 \times f_s$	79.7			dB
	频率范围为 $2 \times f_s$ 以上	89.3			
群延迟或延时	频率范围为 0 至 $0.212 \times f_s$		11.45		$1/f_s$

6.3.9 中断、状态和数字 I/O 引脚多路复用

该器件中的某些事件可能需要主机处理器干预，并可用于触发主机处理器的中断。一个此类事件是音频串行接口 (ASI) 总线错误。如果检测到 ASI 总线错误时钟出现任何故障，该器件会关闭录音通道，例如：

- FSYNC 频率无效
- 无效的 SBCLK 与 FSYNC 之比
- SBCLK 或 FSYNC 时钟具有长暂停时间

当检测到 ASI 总线时钟错误时，该器件会尽快关闭所有录音和回放通道。解决所有 ASI 总线时钟错误后，器件音量会恢复到之前的状态，从而恢复音频。在 ASI 总线时钟错误期间，如果将时钟错误中断屏蔽寄存器位 INT_MASK0[7] (P1_R47_D7) 设置为低电平，则内部中断请求 (IRQ) 中断信号会置为低电平。此外还可以通过锁存故障状态寄存器位 INT_LTCH0 (P1_R52) 回读该时钟故障，该寄存器是一个只读寄存器。读取锁存故障状态寄存器 INT_LTCH0 会清除所有锁存故障状态。此外，该器件可配置为在 GPIOx 或 GPIO1 引脚上路由内部 IRQ 中断信号，也可配置为开漏输出，以便这些引脚与其他器件的开漏中断输出进行线与连接。

通过设置 INT_POL (P0_R66_D7) 寄存器位，可以将 IRQ 中断信号配置为低电平有效或高电平有效极性。通过对 INT_EVENT[1:0] (P0_R66_D[6:5]) 寄存器位进行编程，该信号也可以配置为单个脉冲或一系列脉冲。如果中断配置为一系列脉冲，则事件将触发脉冲开始；当读取锁存的故障状态寄存器以确定中断原因时，脉冲将停止。

该器件还支持只读实时状态寄存器，以确定通道是上电还是断电，以及器件是否处于睡眠模式。这些状态寄存器位于 DEV_STS0 (P0_R121) 和 DEV_STS1 (P0_R122) 寄存器位中。

该器件具有一个多功能 GPIO1 引脚，该引脚可针对所需的特定功能进行配置。表 6-25 列出了这些多功能引脚用于各种功能的所有可能分配。

表 6-25. 多功能引脚分配

行	引脚功能	GPIO1	GPIO2	GPO1	GPI1
—	—	GPIO1_CFG	GPO2_CFG	GPO1_CFG	GPI1_CFG
—	—	P0_R10[7:4]	P0_R11[7:4]	P0_R12[7:4]	P0_R13[1]
A	引脚禁用	S ⁽¹⁾	S (默认值)	S (默认值)	S (默认值)
B	通用输出 (GPO)	S	S	S	NS
C	中断输出 (IRQ)	S (默认值)	S	S	NS
D	所有 ADC 通道断电	S	S	NS	S
E	PDM 时钟输出 (PDMCLK)	S	S	S	NS
F	MICBIAS 开/关输入 (BIASEN)	S	S	NS	S
G	通用输入 (GPI)	S	S	NS	S
H	控制器时钟输入 (CCLK)	S	S	S	S
I	ASI 菊花链输入	S	S	NS	S
J	PDM 数据输入 1 (PDMIN1)	S	S	NS	S
K	PDM 数据输入 2 (PDMIN2)	S	S	NS	S
L	ASI DOUT	S	S	S	NS
M	ASI BCLK	S	S	S	S
N	ASI FSYNC	S	S	S	S
O	通用时钟输出	S	S	S	NS
P	增量式 ADC 转换开始	S	S	NS	S

(1) S 表示此列中提到的相应 GPIO1、GPOx 或 GPIx 引脚支持此行中提到的功能。

每个 GPOx 或 GPIOx 引脚都可以通过使用 GPIOx_DRV[2:0] 或 GPO1_DRV[2:0] 寄存器位独立设置为所需的驱动配置设置。表 6-26 列出了驱动配置设置。

表 6-26. GPIO 或 GPOx 引脚驱动配置设置

P0_R10_D[2:0] : GPIO1_DRV[2:0]	GPIO1 的 GPIO 输出驱动配置设置
000	GPIO1 引脚设置为高阻抗 (悬空)
001	GPIO1 引脚设置为驱动为低电平有效或高电平有效
010 (默认值)	GPIO1 引脚设置为驱动为低电平有效或弱高电平 (片上上拉)
011	GPIO1 引脚设置为驱动为低电平有效或高阻态 (悬空)
100	GPIO1 引脚设置为驱动为弱低电平 (片上下拉) 或高电平有效
101	GPIO1 引脚设置为驱动为高阻态 (悬空) 或高电平有效
110 和 111	保留 (不使用这些设置)

同样，GPO1 引脚可以使用 GPO1_DRV(P0_R12) 寄存器位进行配置。

当配置为通用输出 (GPO) 时，可以通过写入 GPO_GPI_VAL (P0_R14) 寄存器来驱动 GPIOx 或 GPO1 引脚值。当配置为通用输入 (GPI) 时，GPIO_MON 位 (P0_R14_D[3:1]) 可用于读回 GPIOx 或 GPI1 引脚的状态。

6.4 器件功能模式

7 寄存器映射

本节详细介绍了器件的控制寄存器。所有这些寄存器均具有 8 位宽度，并分配给器件配置和可编程系数设置。这些寄存器使用页方案在内部进行映射，可以通过 I²C 或 SPI 与器件通信来控制该方案。每页包含 128 字节的寄存器。所有器件配置寄存器都存储在第 0 页、第 1 页和第 3 页中。第 0 页是上电时（以及软件复位后）的默认页面设置。通过使用每页上寄存器 0 中的 PAGE[7:0] 位，可以将器件当前页切换到所需的新页。

请勿从保留页或保留寄存器读取数据或向其写入数据。仅写入有效寄存器中保留位的默认值。

跨页访问寄存器的步骤如下：

- 选择页 N（将数据 N 写入寄存器 0，无论当前页码如何）
- 从页 N 中的有效寄存器读取数据或向其中写入数据
- 选择新页 M（将数据 M 写入寄存器 0，而不管当前页码如何）
- 从页 M 中的有效寄存器读取数据或向其中写入数据
- 根据需要重复

7.1 TAA5412-Q1 寄存器

表 7-1 列出了 TAA5412-Q1 寄存器的存储器映射寄存器。表 7-1 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置，并且不应修改寄存器内容。

表 7-1. TAA5412-Q1 寄存器

地址	首字母缩写词	寄存器名称	复位值	部分
0x0	PAGE_CFG	器件页寄存器	0x00	PAGE_CFG 寄存器 (地址 = 0x0) [复位 = 0x00]
0x1	SW_RESET	软件复位寄存器	0x00	SW_RESET 寄存器 (地址 = 0x1) [复位 = 0x00]
0x2	VREF_CFG		0x00	VREF_CFG 寄存器 (地址 = 0x2) [复位 = 0x00]
0x3	AVDD_IOVDD_STS		0x00	AVDD_IOVDD_STS 寄存器 (地址 = 0x3) [复位 = 0x00]
0x4	MISC_CFG		0x00	MISC_CFG 寄存器 (地址 = 0x4) [复位 = 0x00]
0x5	MISC_CFG1		0x15	MISC_CFG1 寄存器 (地址 = 0x5) [复位 = 0x15]
0x7	MISC_CFG0	其他配置寄存器	0x00	MISC_CFG0 寄存器 (地址 = 0x7) [复位 = 0x00]
0xA	GPIO1_CFG0	GPIO1 配置寄存器 0	0x32	GPIO1_CFG0 寄存器 (地址 = 0xA) [复位 = 0x32]
0xC	GPO1A_CFG0	GPO1A 配置寄存器 0	0x00	GPO1A_CFG0 寄存器 (地址 = 0xC) [复位 = 0x00]
0xD	GPI_CFG	GPI1 配置寄存器 0	0x00	GPI_CFG 寄存器 (地址 = 0xD) [复位 = 0x00]
0xE	GPO_GPI_VAL	GPIO、GPO 输出值寄存器	0x00	GPO_GPI_VAL 寄存器 (地址 = 0xE) [复位 = 0x00]
0xF	INTF_CFG0	接口配置寄存器 0	0x00	INTF_CFG0 寄存器 (地址 = 0xF) [复位 = 0x00]
0x10	INTF_CFG1	接口配置寄存器 1	0x52	INTF_CFG1 寄存器 (地址 = 0x10) [复位 = 0x52]
0x11	INTF_CFG2	接口配置寄存器 2	0x80	INTF_CFG2 寄存器 (地址 = 0x11) [复位 = 0x80]
0x12	INTF_CFG3	接口配置寄存器 3	0x00	INTF_CFG3 寄存器 (地址 = 0x12) [复位 = 0x00]
0x13	INTF_CFG4	接口配置寄存器 3	0x00	INTF_CFG4 寄存器 (地址 = 0x13) [复位 = 0x00]

表 7-1. TAA5412-Q1 寄存器 (续)

地址	首字母缩写词	寄存器名称	复位值	部分
0x14	INTF_CFG5	接口配置寄存器 4	0x00	INTF_CFG5 寄存器 (地址 = 0x14) [复位 = 0x00]
0x15	INTF_CFG6	接口配置寄存器 5	0x00	INTF_CFG6 寄存器 (地址 = 0x15) [复位 = 0x00]
0x18	ASI_CFG0	ASI 配置寄存器 0	0x40	ASI_CFG0 寄存器 (地址 = 0x18) [复位 = 0x40]
0x19	ASI_CFG1	ASI 配置寄存器 1	0x00	ASI_CFG1 寄存器 (地址 = 0x19) [复位 = 0x00]
0x1A	PASI_CFG0	主要 ASI 配置寄存器 0	0x30	PASI_CFG0 寄存器 (地址 = 0x1A) [复位 = 0x30]
0x1B	PASI_TX_CFG0	PASI TX 配置寄存器 0	0x00	PASI_TX_CFG0 寄存器 (地址 = 0x1B) [复位 = 0x00]
0x1C	PASI_TX_CFG1	PASI TX 配置寄存器 1	0x00	PASI_TX_CFG1 寄存器 (地址 = 0x1C) [复位 = 0x00]
0x1D	PASI_TX_CFG2	PASI TX 配置寄存器 2	0x00	PASI_TX_CFG2 寄存器 (地址 = 0x1D) [复位 = 0x00]
0x1E	PASI_TX_CH1_CFG	PASI TX 通道 1 配置寄存器	0x20	PASI_TX_CH1_CFG 寄存器 (地址 = 0x1E) [复位 = 0x20]
0x1F	PASI_TX_CH2_CFG	PASI TX 通道 2 配置寄存器	0x21	PASI_TX_CH2_CFG 寄存器 (地址 = 0x1F) [复位 = 0x21]
0x20	PASI_TX_CH3_CFG	PASI TX 通道 3 配置寄存器	0x02	PASI_TX_CH3_CFG 寄存器 (地址 = 0x20) [复位 = 0x02]
0x21	PASI_TX_CH4_CFG	PASI TX 通道 4 配置寄存器	0x03	PASI_TX_CH4_CFG 寄存器 (地址 = 0x21) [复位 = 0x03]
0x22	PASI_TX_CH5_CFG	PASI TX 通道 5 配置寄存器	0x04	PASI_TX_CH5_CFG 寄存器 (地址 = 0x22) [复位 = 0x04]
0x23	PASI_TX_CH6_CFG	PASI TX 通道 6 配置寄存器	0x05	PASI_TX_CH6_CFG 寄存器 (地址 = 0x23) [复位 = 0x05]
0x24	PASI_TX_CH7_CFG	PASI TX 通道 7 配置寄存器	0x06	PASI_TX_CH7_CFG 寄存器 (地址 = 0x24) [复位 = 0x06]
0x26	PASI_RX_CFG0	PASI RX 配置寄存器 0	0x00	PASI_RX_CFG0 寄存器 (地址 = 0x26) [复位 = 0x00]
0x32	CLK_CFG0	时钟配置寄存器 0	0x00	CLK_CFG0 寄存器 (地址 = 0x32) [复位 = 0x00]

表 7-1. TAA5412-Q1 寄存器 (续)

地址	首字母缩写词	寄存器名称	复位值	部分
0x33	CLK_CFG1	时钟配置寄存器 1	0x00	CLK_CFG1 寄存器 (地址 = 0x33) [复位 = 0x00]
0x34	CLK_CFG2	时钟配置寄存器 2	0x40	CLK_CFG2 寄存器 (地址 = 0x34) [复位 = 0x40]
0x35	CNT_CLK_CFG0	控制器模式时钟配置寄存器 0	0x00	CNT_CLK_CFG0 寄存器 (地址 = 0x35) [复位 = 0x00]
0x36	CNT_CLK_CFG1	控制器模式时钟配置寄存器 1	0x00	CNT_CLK_CFG1 寄存器 (地址 = 0x36) [复位 = 0x00]
0x37	CNT_CLK_CFG2	控制器模式时钟配置寄存器 2	0x20	CNT_CLK_CFG2 寄存器 (地址 = 0x37) [复位 = 0x20]
0x38	CNT_CLK_CFG3	控制器模式时钟配置寄存器 3	0x00	CNT_CLK_CFG3 寄存器 (地址 = 0x38) [复位 = 0x00]
0x39	CNT_CLK_CFG4	控制器模式时钟配置寄存器 4	0x00	CNT_CLK_CFG4 寄存器 (地址 = 0x39) [复位 = 0x00]
0x3A	CNT_CLK_CFG5	控制器模式时钟配置寄存器 5	0x00	CNT_CLK_CFG5 寄存器 (地址 = 0x3A) [复位 = 0x00]
0x3B	CNT_CLK_CFG6	控制器模式时钟配置寄存器 6	0x00	CNT_CLK_CFG6 寄存器 (地址 = 0x3B) [复位 = 0x00]
0x3C	CLK_ERR_STS0	时钟错误和状态寄存器 0	0x00	CLK_ERR_STS0 寄存器 (地址 = 0x3C) [复位 = 0x00]
0x3D	CLK_ERR_STS1	时钟错误和状态寄存器 1	0x00	CLK_ERR_STS1 寄存器 (地址 = 0x3D) [复位 = 0x00]
0x3E	CLK_DET_STS0	时钟比率检测寄存器 0	0x00	CLK_DET_STS0 寄存器 (地址 = 0x3E) [复位 = 0x00]
0x3F	CLK_DET_STS1	时钟比率检测寄存器 1	0x00	CLK_DET_STS1 寄存器 (地址 = 0x3F) [复位 = 0x00]
0x40	CLK_DET_STS2	时钟比率检测寄存器 2	0x00	CLK_DET_STS2 寄存器 (地址 = 0x40) [复位 = 0x00]
0x41	CLK_DET_STS3	时钟比率检测寄存器 3	0x00	CLK_DET_STS3 寄存器 (地址 = 0x41) [复位 = 0x00]
0x42	INT_CFG	中断配置寄存器	0x00	INT_CFG 寄存器 (地址 = 0x42) [复位 = 0x00]
0x4B	ADC_DAC_MISC_CFG	ADC 过载响应配置寄存器	0x00	ADC_DAC_MISC_CFG 寄存器 (地址 = 0x4B) [复位 = 0x00]

表 7-1. TAA5412-Q1 寄存器 (续)

地址	首字母缩写词	寄存器名称	复位值	部分
0x4E	PWR_TUNE_CFG0	Power Tune 配置寄存器 0	0x00	PWR_TUNE_CFG0 寄存器 (地址 = 0x4E) [复位 = 0x00]
0x50	ADC_CH1_CFG0	ADC 通道 1 配置寄存器 0	0x00	ADC_CH1_CFG0 寄存器 (地址 = 0x50) [复位 = 0x00]
0x52	ADC_CH1_CFG2	ADC 通道 1 配置寄存器 2	0xA1	ADC_CH1_CFG2 寄存器 (地址 = 0x52) [复位 = 0xA1]
0x53	ADC_CH1_CFG3	ADC 通道 1 配置寄存器 3	0x80	ADC_CH1_CFG3 寄存器 (地址 = 0x53) [复位 = 0x80]
0x54	ADC_CH1_CFG4	ADC 通道 1 配置寄存器 4	0x00	ADC_CH1_CFG4 寄存器 (地址 = 0x54) [复位 = 0x00]
0x55	ADC_CH2_CFG0	ADC 通道 2 配置寄存器 0	0x00	ADC_CH2_CFG0 寄存器 (地址 = 0x55) [复位 = 0x00]
0x57	ADC_CH2_CFG2	通道 2 配置寄存器 2	0xA1	ADC_CH2_CFG2 寄存器 (地址 = 0x57) [复位 = 0xA1]
0x58	ADC_CH2_CFG3	ADC 通道 2 配置寄存器 3	0x80	ADC_CH2_CFG3 寄存器 (地址 = 0x58) [复位 = 0x80]
0x59	ADC_CH2_CFG4	ADC 通道 2 配置寄存器 4	0x00	ADC_CH2_CFG4 寄存器 (地址 = 0x59) [复位 = 0x00]
0x5A	ADC_CH3_CFG0	ADC 通道 3 配置寄存器 0	0x00	ADC_CH3_CFG0 寄存器 (地址 = 0x5A) [复位 = 0x00]
0x5B	ADC_CH3_CFG2	ADC 通道 3 配置寄存器 2	0xA1	ADC_CH3_CFG2 寄存器 (地址 = 0x5B) [复位 = 0xA1]
0x5C	ADC_CH3_CFG3	ADC 通道 3 配置寄存器 3	0x80	ADC_CH3_CFG3 寄存器 (地址 = 0x5C) [复位 = 0x80]
0x5D	ADC_CH3_CFG4	ADC 通道 3 配置寄存器 4	0x00	ADC_CH3_CFG4 寄存器 (地址 = 0x5D) [复位 = 0x00]
0x5E	ADC_CH4_CFG0	ADC 通道 4 配置寄存器 0	0x00	ADC_CH4_CFG0 寄存器 (地址 = 0x5E) [复位 = 0x00]
0x5F	ADC_CH4_CFG2	通道 4 配置寄存器 2	0xA1	ADC_CH4_CFG2 寄存器 (地址 = 0x5F) [复位 = 0xA1]
0x60	ADC_CH4_CFG3	ADC 通道 4 配置寄存器 3	0x80	ADC_CH4_CFG3 寄存器 (地址 = 0x60) [复位 = 0x80]
0x61	ADC_CH4_CFG4	ADC 通道 4 配置寄存器 4	0x00	ADC_CH4_CFG4 寄存器 (地址 = 0x61) [复位 = 0x00]

表 7-1. TAA5412-Q1 寄存器 (续)

地址	首字母缩写词	寄存器名称	复位值	部分
0x72	DSP_CFG0	DSP 配置寄存器 0	0x18	DSP_CFG0 寄存器 (地址 = 0x72) [复位 = 0x18]
0x76	CH_EN	通道使能配置寄存器	0xCC	CH_EN 寄存器 (地址 = 0x76) [复位 = 0xCC]
0x77	DYN_PUPD_CFG	上电配置寄存器	0x00	DYN_PUPD_CFG 寄存器 (地址 = 0x77) [复位 = 0x00]
0x78	PWR_CFG	上电配置寄存器	0x00	PWR_CFG 寄存器 (地址 = 0x78) [复位 = 0x00]
0x79	DEV_STS0	器件状态值寄存器 0	0x00	DEV_STS0 寄存器 (地址 = 0x79) [复位 = 0x00]
0x7A	DEV_STS1	器件状态值寄存器 1	0x80	DEV_STS1 寄存器 (地址 = 0x7A) [复位 = 0x80]
0x7E	I2C_CKSUM	I ² C 校验和寄存器	0x00	I2C_CKSUM 寄存器 (地址 = 0x7E) [复位 = 0x00]

7.1.1 PAGE_CFG 寄存器 (地址 = 0x0) [复位 = 0x00]

表 7-2 展示了 PAGE_CFG。

返回到[汇总表](#)。

器件存储器映射分为多个页面。该寄存器设置页。

表 7-2. PAGE_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	PAGE[7:0]	R/W	00000000b	这些位设置器件页。 0d = 第 0 页 1d = 第 1 页 2d 至 254d = 第 2 页至第 254 页 255d = 第 255 页

7.1.2 SW_RESET 寄存器 (地址 = 0x1) [复位 = 0x00]

表 7-3 展示了 SW_RESET。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是软件复位寄存器。软件复位置为有效会将所有寄存器值置于其默认上电复位 (POR) 状态。

表 7-3. SW_RESET 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-1	RESERVED	R	0000000b	保留位；仅写入复位值
0	SW_RESET	R/W	0b	软件复位。此位可自行清除。 0d = 不复位 1d = 将所有寄存器复位为其复位值

7.1.3 VREF_CFG 寄存器 (地址 = 0x2) [复位 = 0x00]

表 7-4 展示了 VREF_CFG。

返回到[汇总表](#)。

表 7-4. VREF_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	RESERVED	R/W	00b	保留位；仅写入复位值
5-4	VREF_QCHG[1:0]	R/W	00b	VREF 外部电容器的快速充电持续时间使用 200 Ω 的内部串联电阻来设置。 0d = VREF 快速充电持续时间为 3.5ms (典型值) 1d = VREF 快速充电持续时间为 10ms (典型值) 2d = VREF 快速充电持续时间为 50ms (典型值) 3d = VREF 快速充电持续时间为 100ms (典型值)
3	SLEEP_EXIT_VREF_EN	R/W	0b	睡眠模式退出配置 0d = 仅启用 DREG 1d = 启用 DREG 和 VREF
2	AVDD_MODE	R/W	0b	AVDD 模式配置。 0d = 使用内部 AREG 稳压器 (在 AVDD > 2V 时使用) 1d = AVDD 1.8V 直接用于 AREG (对于 AVDD 1.7V 至 1.9V, 严格使用此设置)
1	IOVDD_IO_MODE	R/W	0b	IOVDD 模式配置。 0d = 3.3V/1.8V/1.2V 时的 IOVDD (在 1.8V 和 1.2V 时速度限制适用) 1d = 仅 1.8V/1.2V 时的 IOVDD (无速度限制 - 在 IOVDD > 2V 时完全不要使用此设置)。
0	SLEEP_ENZ	R/W	0b	睡眠模式设置。 0d = 器件处于睡眠模式 1d = 器件未处于睡眠模式

7.1.4 AVDD_IOVDD_STS 寄存器 (地址 = 0x3) [复位 = 0x00]

表 7-5 展示了 AVDD_IOVDD_STS。

返回到[汇总表](#)。

表 7-5. AVDD_IOVDD_STS 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	AVDD_MODE_STS	R	0b	AVDD 模式状态标志寄存器。 0d = AVDD_MODE 取决于配置 1d = AVDD > 2V (AVDD_MODE 强制设置为 0d)
6	IOVDD_IO_MODE_STS	R	0b	IOVDD 模式状态标志寄存器。 0d = IOVDD_MODE 取决于配置 1d = IOVDD > 2V (IOVDD_IO_MODE 强制设置为 0d)
5-2	RESERVED	R	0000b	保留位；仅写入复位值
1	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
0	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值

7.1.5 MISC_CFG 寄存器 (地址 = 0x4) [复位 = 0x00]

表 7-6 展示了 MISC_CFG。

返回到[汇总表](#)。

表 7-6. MISC_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
6	IGNORE_CLK_ERR	R/W	0b	时钟错误检测操作 0b = 发生时钟错误时复位 1b = 忽略时钟错误
5	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
4	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
3	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
2	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
1	I2C_BRDCAST_EN	R/W	0b	I ² C 广播寻址设置。 0d = 禁用 I ² C 广播模式 1d = 启用 I ² C 广播模式；I ² C 目标地址固定，引脚控制的 LSB 位为 '0'
0	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值

7.1.6 MISC_CFG1 寄存器 (地址 = 0x5) [复位 = 0x15]

表 7-7 展示了 MISC_CFG1。

返回到[汇总表](#)。

表 7-7. MISC_CFG1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	INCAP_QCHG[1:0]	R/W	00b	外部交流耦合电容器的快速充电持续时间使用 800Ω 的内部串联电阻来设置。 0d = INxP、INxM 快速充电持续时间为 2.5ms (典型值) 1d = INxP、INxM 快速充电持续时间为 12.5ms (典型值) 2d = INxP、INxM 快速充电持续时间为 25ms (典型值) 3d = INxP、INxM 快速充电持续时间为 50ms (典型值)
5-4	SHDN_CFG[1:0]	R/W	01b	关断配置。 0d = IOVDD 置为无效后立即使 DREG 断电 1d = DREG 保持有效，以便在达到超时 (DREG_KA_TIME) 之前彻底断电；在超时之后，强制 DREG 断电 2d = DREG 保持有效，直至器件完全断电 3d = 保留；不使用
3-2	DREG_KA_TIME[1:0]	R/W	01b	这些位设置在 IOVDD 置为无效后 DREG 在多长时间保持有效状态。 0d = DREG 保持有效状态 30ms (典型值) 1d = DREG 保持有效状态 25ms (典型值) 2d = DREG 保持有效状态 10ms (典型值) 3d = DREG 保持有效状态 5ms (典型值)
1-0	RESERVED	R/W	01b	保留位；仅写入复位值

7.1.7 MISC_CFG0 寄存器 (地址 = 0x7) [复位 = 0x00]

表 7-8 展示了 MISC_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器配置器件 Misc。

表 7-8. MISC_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值

表 7-8. MISC_CFG0 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
6	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
5	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
4	HW_RESET_ON_CLK_S TOP_EN	R/W	0b	当 CLK_SRC_SEL 选择的时钟在 2ms 配置内不可用时，发出硬复位信号 0d = 禁用 1d = 启用
3-0	RESERVED	R	0000b	保留位；仅写入复位值

7.1.8 GPIO1_CFG0 寄存器 (地址 = 0xA) [复位 = 0x32]

表 7-9 展示了 GPIO1_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 GPIO1 配置寄存器 0。

表 7-9. GPIO1_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	GPIO1_CFG[3:0]	R/W	0011b	GPIO1 配置。 0d = 禁用 GPIO1 1d = GPIO1 配置为通用输入 (GPI) 或任何其他输入功能 2d = GPIO1 配置为通用输出 (GPO) 3d = GPIO1 配置为芯片中断输出 (IRQ) 4d = GPIO1 配置为 PDM 时钟输出 (PDMCLK) 5d = GPIO1 配置为主要 ASI DOUT 6d = GPIO1 配置为主要 ASI DOUT2 7d = GPIO1 配置为辅助 ASI DOUT 8d = GPIO1 配置为辅助 ASI DOUT2 9d = GPIO1 配置为辅助 ASI BCLK 输出 10d = GPIO1 配置为辅助 ASI FSYNC 输出 11d = GPIO1 配置为通用 CLKOUT 12d = GPIO1 配置为 PASI DOUT 和 SASI DOUT 多路复用 13d = 对于 DIN 菊花链，GPIO1 配置为 DAISY_OUT 14d 至 15d = 保留
3	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
2-0	GPIO1_DRV[2:0]	R/W	010b	GPIO1 输出驱动配置。(如果 GPIO1_CFG 配置为 I ² S OUT，则无效) 0d = 高阻态输出 1d = 驱动低电平有效和高电平有效 2d = 驱动低电平有效和弱高电平 3d = 驱动低电平有效和高阻态 4d = 驱动弱低电平有效和高电平有效 5d = 驱动高阻态和高电平有效 6d 至 7d = 保留；不使用

7.1.9 GPO1A_CFG0 寄存器 (地址 = 0xC) [复位 = 0x00]

表 7-10 展示了 GPO1A_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 GPO1 配置寄存器 0。

表 7-10. GPO1A_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	GPO1A_CFG[3:0]	R/W	0000b	GPO1A 配置。(最大频率限制为 6MHz。对于 SPI 模式, 此引脚充当 POCI, 以下配置设置不适用) (用作 DOUT 时不支持启用总线保持器) 0d = 禁用 GPO1A 1d = GPO1A 配置为通用输入 (GPI) 或任何其他输入功能 2d = GPO1A 配置为通用输出 (GPO) 3d = GPO1A 配置为芯片中断输出 (IRQ) 4d = GPO1A 配置为 PDM 时钟输出 (PDMCLK) 5d = GPO1A 配置为主要 ASI DOUT 6d = GPO1A 配置为主要 ASI DOUT2 7d = GPO1A 配置为辅助 ASI DOUT 8d = GPO1A 配置为辅助 ASI DOUT2 9d = GPO1A 配置为辅助 ASI BCLK 输出 10d = GPO1A 配置为辅助 ASI FSYNC 输出 11d = GPO1A 配置为通用 CLKOUT 12d = GPO1A 配置为 PASI DOUT 和 SASI DOUT 多路复用 13d = 对于 DIN 菊花链, GPO1A 配置为 DAISY_OUT 14d 至 15d = 保留
3	SPI_POCI_CFG	R/W	0b	SPI POCI 配置。 0d = GPO1A 引脚用作 SPI POCI 输出 (最大频率限制为 6MHz) 且忽略 GPO1A_CFG 和 GPO1A_DRV 设置。 0d = GPIO1A 引脚用作高速用例的 SPI POCI 输出且忽略 GPIO1A_CFG 和 GPIO1A_DRV 设置。
2-0	GPO1A_DRV[2:0]	R/W	000b	GPO1A 输出驱动配置。(如果 GPO1A_CFG 配置为 I ² S 输出, 则无效) (在自动器件中为 GPO1A, 但最大频率限制为 6MHz。对于 SPI 模式, 此引脚充当 SSZ, 以下配置设置不适用) 0d = 高阻态输出 1d = 驱动低电平有效和高电平有效 2d = 驱动低电平有效和弱高电平 3d = 驱动低电平有效和高阻态 4d = 驱动弱低电平和高电平有效 5d = 驱动高阻态和高电平有效 6d 至 7d = 保留; 不使用

7.1.10 GPI_CFG 寄存器 (地址 = 0xD) [复位 = 0x00]

表 7-11 展示了 GPI_CFG。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 GPI1 配置寄存器 0。

表 7-11. GPI_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-2	RESERVED	R	000000b	保留位; 仅写入复位值
1	GPI1A_CFG	R/W	0b	GPI1A 配置。 0d = 禁用 GPI1A 1d = GPI1A 配置为通用输入 (GPI) 或任何其他输入功能
0	GPI2A_CFG	R/W	0b	GPI2A 配置。 0d = 禁用 GPI2A 1d = GPI2A 配置为通用输入 (GPI) 或任何其他输入功能

7.1.11 GPO_GPI_VAL 寄存器 (地址 = 0xE) [复位 = 0x00]

表 7-12 展示了 GPO_GPI_VAL。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 GPIO 和 GPO 输出值寄存器。

表 7-12. GPO_GPI_VAL 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	GPIO1_VAL	R/W	0b	配置为 GPO 时的 GPIO1 输出值。 0d = 驱动值为 0 的输出 1d = 驱动值为 1 的输出
6	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
5	GPO1A_VAL	R/W	0b	配置为 GPO 时的 GPO1A 输出值。 0d = 驱动值为 0 的输出 1d = 驱动值为 1 的输出
4	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
3	GPIO1_MON	R	0b	配置为 GPI 时的 GPIO1 监控值。 0d = 输入监控值 0 1d = 输入监控值 1
2	GPI2A_MON	R	0b	配置为 GPI 时的 GPI2A 监控值。 0d = 输入监控值 0 1d = 输入监控值 1
1	GPI1A_MON	R	0b	配置为 GPI 时的 GPI1A 监控值。 0d = 输入监控值 0 1d = 输入监控值 1
0	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值

7.1.12 INTF_CFG0 寄存器 (地址 = 0xF) [复位 = 0x00]

表 7-13 展示了 INTF_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是接口配置寄存器 0。

表 7-13. INTF_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
6-5	CCLK_SEL[1:0]	R/W	00b	CCLK 选择配置。 0d = 禁用 cclk 1d = GPIO1 2d = GPI2A 3d = GPI1A
4-2	PASI_DIN2_SEL[2:0]	R/W	000b	主要 ASI DIN2 选择配置。 0d = 禁用主要 ASI DIN2 1d = GPIO1 2d = GPI2A 3d = GPI1A 4d = DOUT 5d = 主要 ASI DIN 6d 至 7d = 保留
1	PASI_BCLK_SEL	R/W	0b	主要 ASI BCLK 选择配置。 0d = 主要 ASI BCLK 为 BCLK 1d = 主要 ASI BCLK 为辅助 ASI BCLK

表 7-13. INTF_CFG0 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
0	PASI_FSYNC_SEL	R/W	0b	主要 ASI FSYNC 选择配置。 0d = 主要 ASI FSYNC 为 FSYNC 1d = 主要 ASI FSYNC 为辅助 ASI FSYNC

7.1.13 INTF_CFG1 寄存器 (地址 = 0x10) [复位 = 0x52]

表 7-14 展示了 INTF_CFG1。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是接口配置寄存器 1。

表 7-14. INTF_CFG1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	DOUT_SEL[3:0]	R/W	0101b	DOUT 选择配置。 0d = 禁用 DOUT 1d = DOUT 配置为通用输入 (DOUT) 或任何其他输入功能 2d = DOUT 配置为通用输出 (GPO) 3d = DOUT 配置为芯片中断输出 (IRQ) 4d = DOUT 配置为 PDM 时钟输出 (PDMCLK) 5d = DOUT 配置为主要 ASI DOUT 6d = DOUT 配置为主要 ASI DOUT2 7d = DOUT 配置为辅助 ASI DOUT 8d = DOUT 配置为辅助 ASI DOUT2 9d = DOUT 配置为辅助 ASI BCLK 输出 10d = DOUT 配置为辅助 ASI FSYNC 输出 11d = DOUT 配置为通用 CLKOUT 12d = DOUT 配置为 PASI DOUT 和 SASI DOUT 多路复用 13d = 对于 DIN 菊花链, DOUT 配置为 DAISY_OUT 14d = DOUT 配置为 DIN(LOOPBACK) 15d = 保留
3	DOUT_VAL	R/W	0b	配置为 GPO 时的 DOUT 输出值。 0d = 驱动值为 0 的输出 1d = 驱动值为 1 的输出
2-0	DOUT_DRV[2:0]	R/W	010b	DOUT 输出驱动配置。 0d = 高阻态输出 1d = 驱动低电平有效和高电平有效 2d = 驱动低电平有效和弱高电平 3d = 驱动低电平有效和高阻态 4d = 驱动弱低电平和高电平有效 5d = 驱动高阻态和高电平有效 6d 至 7d = 保留; 不使用

7.1.14 INTF_CFG2 寄存器 (地址 = 0x11) [复位 = 0x80]

表 7-15 展示了 INTF_CFG2。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是接口配置寄存器 2。

表 7-15. INTF_CFG2 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	PASI_DIN_EN	R/W	1b	主要 ASI DIN 使能配置。 0d = 禁用主要 ASI DIN 1d = 启用主要 ASI DIN

表 7-15. INTF_CFG2 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
6-4	SASI_FSYNC_SEL[2:0]	R/W	000b	辅助 ASI FSYNC 选择配置。 0d = 禁用辅助 ASI 1d = GPIO1 2d = GPI2A 3d = GPI1A 4d = 保留 5d = 主要 ASI FSYNC 6d 至 7d = 保留
3-1	SASI_BCLK_SEL[2:0]	R/W	000b	辅助 ASI BCLK 选择配置。 0d = 禁用辅助 ASI 1d = GPIO1 2d = GPI2A 3d = GPI1A 4d = 保留 5d = 主要 ASI BCLK 6d 至 7d = 保留
0	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值

7.1.15 INTF_CFG3 寄存器 (地址 = 0x12) [复位 = 0x00]

表 7-16 展示了 INTF_CFG3。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是接口配置寄存器 3。

表 7-16. INTF_CFG3 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-5	SASI_DIN_SEL[2:0]	R/W	000b	辅助 ASI DIN 选择配置。 0d = 禁用辅助 ASI DIN 1d = GPIO1 2d = GPI2A 3d = GPI1A 4d = DOUT 5d = 主要 ASI DIN 6d 至 7d = 保留
4-2	SASI_DIN2_SEL[2:0]	R/W	000b	辅助 ASI DIN2 选择配置。 0d = 禁用辅助 ASI DIN2 1d = GPIO1 2d = GPI2A 3d = GPI1A 4d = DOUT 5d = 主要 ASI DIN 6d 至 7d = 保留
1-0	RESERVED	R	00b	保留位；仅写入复位值

7.1.16 INTF_CFG4 寄存器 (地址 = 0x13) [复位 = 0x00]

表 7-17 展示了 INTF_CFG4。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是接口配置寄存器 3。

表 7-17. INTF_CFG4 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	PDM_CH1_SEL	R/W	0b	记录路径通道 1 的 PDM 选择配置。 0d = 通道 1 是记录路径上的模拟 (ADC) 类型 1d = 通道 1 是记录路径上的数字 (PDM) 类型
6	PDM_CH2_SEL	R/W	0b	记录路径通道 2 的 PDM 选择配置。 0d = 通道 2 是记录路径上的模拟 (ADC) 类型 1d = 通道 2 是记录路径上的数字 (PDM) 类型
5	PDMDIN1_EDGE	R/W	0b	用于通道 1 和通道 2 数据的 PDMCLK 锁存边沿。 0d = 通道 1 数据在负边沿上锁存, 通道 2 数据在正边沿上锁存 1d = 通道 1 数据在正边沿上锁存, 通道 2 数据在负边沿上锁存
4	PDMDIN2_EDGE	R/W	0b	用于通道 3 和通道 4 数据的 PDMCLK 锁存边沿。 0d = 通道 3 数据在负边沿上锁存, 通道 4 数据在正边沿上锁存 1d = 通道 3 数据在正边沿上锁存, 通道 4 数据在负边沿上锁存
3-2	PDM_DIN1_SEL[1:0]	R/W	00b	PDM 数据通道 1 和 2 选择配置。 0d = 禁用 PDM 数据通道 1 和 2 1d = GPIO1 2d = GPI2A 3d = GPI1A
1-0	PDM_DIN2_SEL[1:0]	R/W	00b	PDM 数据通道 3 和 4 选择配置。 0d = 禁用 PDM 数据通道 3 和 4 1d = GPIO1 2d = GPI2A 3d = GPI1A

7.1.17 INTF_CFG5 寄存器 (地址 = 0x14) [复位 = 0x00]

表 7-18 展示了 INTF_CFG5。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是接口配置寄存器 4。

表 7-18. INTF_CFG5 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	PDM_DIN_SEL_OVRD	R/W	0b	PDM 数据通道 (1 和 2) / (3 和 4) 选择配置覆盖。 0d = 无覆盖 1d = 如果配置为 GPI1, 则 PDM_DIN1/2_SEL 覆盖为 DIN
6	DOUT_WITH_DIN	R/W	0b	DOUT 同时用作 ASI OUT 和 ASI IN 0d = DOUT 基于 DOUT_SEL 1d = DOUT 同时用作 ASI OUT 和 ASI DIN
5-4	PD_ADC_GPIO[1:0]	R/W	00b	使用 GPIO 选择配置使 ADC 断电。(如果配置了任何一个 PD_ADC_GPIO/ADC_PDZ 断电, 则 ADC 断电) 0d = 禁用使用 GPIO 使 ADC 断电 1d = 使用 GPIO1 使 ADC 断电 2d = 使用 GPI2A 使 ADC 断电 3d = 使用 GPI1A 使 ADC 断电
3-2	RESERVED	R/W	00b	保留位; 仅写入复位值
1	RESERVED	R/W	0b	保留位; 仅写入复位值
0	RESERVED	R/W	0b	保留位; 仅写入复位值

7.1.18 INTF_CFG6 寄存器 (地址 = 0x15) [复位 = 0x00]

表 7-19 展示了 INTF_CFG6。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是接口配置寄存器 5。

表 7-19. INTF_CFG6 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	EN_MBIAS_GPIO[1:0]	R/W	00b	使用 GPIO 选择配置启用 MICBIAS。 0d = 禁用使用 GPIO 启用 MICBIAS 1d = 使用 GPIO1 启用 MICBIAS 2d = 使用 GPI2A 启用 MICBIAS 3d = 使用 GPI1A 启用 MICBIAS
5-4	IADC_CONVST_GPIO[1:0]	R/W	00b	IADC 转换使用 GPIO 选择配置开始。 0d = 禁用使用 GPIO 启用 IADC 1d = 使用 GPIO1 启用 IADC 2d = 使用 GPI2A 启用 IADC 3d = 使用 GPI1A 启用 IADC
3-0	RESERVED	R	0000b	保留位；仅写入复位值

7.1.19 ASI_CFG0 寄存器 (地址 = 0x18) [复位 = 0x40]

表 7-20 展示了 ASI_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 ASI 配置寄存器 0。

表 7-20. ASI_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	PASI_DIS	R/W	0b	禁用或启用主要 ASI (PASI)。 0d = 启用主要 ASI 1d = 禁用主要 ASI
6	SASI_DIS	R/W	1b	禁用或启用辅助 ASI (SASI)。 0d = 启用辅助 ASI 1d = 禁用辅助 ASI
5	SASI_CFG_GANG	R/W	0b	辅助 ASI 的所有配置都与主要 ASI 成组。 0d = 辅助 ASI 具有独立的配置 1d = 辅助 ASI 配置与主要 ASI 相同
4-3	DAISY_EN[1:0]	R/W	00b	菊花链功能启用 (菊花缓冲区长度为 64, 仅 1 个 ASI, 提供 1 个 DOUT 和 DIN) 0d = 禁用菊花链 1d = 启用 PASI 菊花链 (辅助 ASI 不可用) 2d = 启用 SASI 菊花链 (主要 ASI 不可用) 3d = 保留; 不使用
2-0	DAISY_IN_SEL[2:0]	R/W	000b	菊花输入选择配置。 0d = 禁用菊花输入 1d = GPIO1 2d = GPI2A 3d = GPI1A 4d = 保留 5d = DIN 6d 至 7d = 保留

7.1.20 ASI_CFG1 寄存器 (地址 = 0x19) [复位 = 0x00]

表 7-21 展示了 ASI_CFG1。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 ASI 配置寄存器 1。

表 7-21. ASI_CFG1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	ASI_DOUT_CFG[1:0]	R/W	00b	ASI 数据输出配置。 0d = 1 个主要 ASI 数据输出和 1 个辅助 ASI 数据输出 1d = 2 个主要 ASI 数据输出 2d = 2 个辅助 ASI 数据输出 3d = 保留；不使用
5-4	ASI_DIN_CFG[1:0]	R/W	00b	ASI 数据输入配置。 0d = 1 个主要 ASI 数据输入和 1 个辅助 ASI 数据输入 1d = 2 个主要 ASI 数据输入 2d = 2 个辅助 ASI 数据输入 3d = 保留；不使用
3	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
2	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
1	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
0	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值

7.1.21 PASI_CFG0 寄存器 (地址 = 0x1A) [复位 = 0x30]

表 7-22 展示了 PASI_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 ASI 配置寄存器 0。

表 7-22. PASI_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	PASI_FORMAT[1:0]	R/W	00b	主要 ASI 协议格式。 0d = TDM 模式 1d = I ² S 模式 2d = LJ (左平衡) 模式 3d = 保留；不使用
5-4	PASI_WLEN[1:0]	R/W	11b	主要 ASI 字长或时隙长度。 0d = 16 位 (建议将此设置与 10kΩ 输入阻抗配置一起使用) 1d = 20 位 2d = 24 位 3d = 32 位
3	PASI_FSYNC_POL	R/W	0b	ASI FSYNC 极性 (仅适用于 PASI 协议)。 0d = 符合标准协议的默认极性 1d = 相对于标准协议的反向极性
2	PASI_BCLK_POL	R/W	0b	ASI BCLK 极性 (仅适用于 PASI 协议)。 0d = 符合标准协议的默认极性 1d = 相对于标准协议的反向极性
1	PASI_BUS_ERR	R/W	0b	ASI 总线错误检测。 0d = 启用总线错误检测 1d = 禁用总线错误检测
0	PASI_BUS_ERR_RCOV	R/W	0b	ASI 总线错误自动恢复。 0d = 启用总线错误恢复后自动恢复 1d = 禁用总线错误恢复后自动恢复, 并在主机配置器件之前保持断电状态

7.1.22 PASI_TX_CFG0 寄存器 (地址 = 0x1B) [复位 = 0x00]

表 7-23 展示了 PASI_TX_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 PASI TX 配置寄存器 0。

表 7-23. PASI_TX_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	PASI_TX_EDGE	R/W	0b	主要 ASI 数据输出 (在主要和辅助数据引脚上) 发送边沿。 0d = 基于 PASI_BCLK_POL 中协议配置设置的默认边沿 1d = 相对于默认边沿设置的反相随后边沿 (半个周期延迟)
6	PASI_TX_FILL	R/W	0b	任何未使用周期的主要 ASI 数据输出 (在主要和辅助数据引脚上) 0d = 针对未使用周期始终发送 0 1d = 针对未使用周期始终使用高阻态
5	PASI_TX_LSB	R/W	0b	用于 LSB 传输的主要 ASI 数据输出 (在主要和辅助数据引脚上)。 0d = 在一个完整周期内发送 LSB 1d = 在前半个周期内发送 LSB, 在后半个周期内发送高阻态
4-3	PASI_TX_KEEPER[1:0]	R/W	00b	主要 ASI 数据输出 (在主要和辅助数据引脚上) 总线保持器。 0d = 始终禁用总线保持器 1d = 始终启用总线保持器 2d = 总线保持器仅在 LSB 传输期间启用一个周期 3d = 总线保持器仅在 LSB 传输期间启用一个半周期
2	PASI_TX_USE_INT_FSYNC	R/W	0b	主要 ASI 使用内部 FSYNC 在控制器模式配置中根据情况生成输出数据。 0d = 使用外部 FSYNC 进行 ASI 协议数据生成 1d = 使用内部 FSYNC 进行 ASI 协议数据生成
1	PASI_TX_USE_INT_BCLK	R/W	0b	主要 ASI 使用内部 BCLK 在控制器模式配置中生成输出数据。 0d = 使用外部 BCLK 进行 ASI 协议数据生成 1d = 使用内部 BCLK 进行 ASI 协议数据生成
0	PASI_TDM_PULSE_WIDTH	R/W	0b	TDM 格式的主要 ASI fsync 脉冲宽度。(对控制器模式有效) 0d = Fsync 脉冲为 1 个 BCLK 周期宽 1d = Fsync 脉冲为 2 个 BCLK 周期宽

7.1.23 PASI_TX_CFG1 寄存器 (地址 = 0x1C) [复位 = 0x00]

表 7-24 展示了 PASI_TX_CFG1。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 PASI TX 配置寄存器 1。

表 7-24. PASI_TX_CFG1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-5	RESERVED	R	000b	保留位; 仅写入复位值
4-0	PASI_TX_OFFSET[4:0]	R/W	00000b	主要 ASI 输出数据 MSB 时隙 0 偏移 (在主要和辅助数据引脚上)。 0d = ASI 数据 MSB 位置没有偏移, 并符合标准协议 1d = 一个 BCLK 周期相对于标准协议的 ASI 数据 MSB 位置 (TDM 模式是时隙 0 或 I ² S, LJ 模式是左侧和右侧时隙 0) 偏移 2d = 两个 BCLK 周期相对于标准协议的 ASI 数据 MSB 位置 (TDM 模式是时隙 0 或 I ² S, LJ 模式是左侧和右侧时隙 0) 的偏移 3d 至 30d = 根据配置分配的 ASI 数据 MSB 位置 (TDM 模式是时隙 0 或 I ² S, LJ 模式是左侧和右侧时隙 0) 偏移 31d = 31 个 BCLK 周期相对于标准协议的 ASI 数据 MSB 位置 (TDM 模式是时隙 0 或 I ² S, LJ 模式是左侧和右侧时隙 0) 偏移

7.1.24 PASI_TX_CFG2 寄存器 (地址 = 0x1D) [复位 = 0x00]

表 7-25 展示了 PASI_TX_CFG2。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 PASI TX 配置寄存器 2。

表 7-25. PASI_TX_CFG2 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	PASI_TX_CH8_SEL	R/W	0b	主要 ASI 输出通道 8 选择。 0d = 主要 ASI 通道 8 输出在 DOUT 上 1d = 主要 ASI 通道 8 输出在 DOUT2 上
6	PASI_TX_CH7_SEL	R/W	0b	主要 ASI 输出通道 7 选择。 0d = 主要 ASI 通道 7 输出在 DOUT 上 1d = 主要 ASI 通道 7 输出在 DOUT2 上
5	PASI_TX_CH6_SEL	R/W	0b	主要 ASI 输出通道 6 选择。 0d = 主要 ASI 通道 6 输出在 DOUT 上 1d = 主要 ASI 通道 6 输出在 DOUT2 上
4	PASI_TX_CH5_SEL	R/W	0b	主要 ASI 输出通道 5 选择。 0d = 主要 ASI 通道 5 输出在 DOUT 上 1d = 主要 ASI 通道 5 输出在 DOUT2 上
3	PASI_TX_CH4_SEL	R/W	0b	主要 ASI 输出通道 4 选择。 0d = 主要 ASI 通道 4 输出在 DOUT 上 1d = 主要 ASI 通道 4 输出在 DOUT2 上
2	PASI_TX_CH3_SEL	R/W	0b	主要 ASI 输出通道 3 选择。 0d = 主要 ASI 通道 3 输出在 DOUT 上 1d = 主要 ASI 通道 3 输出在 DOUT2 上
1	PASI_TX_CH2_SEL	R/W	0b	主要 ASI 输出通道 2 选择。 0d = 主要 ASI 通道 2 输出在 DOUT 上 1d = 主要 ASI 通道 2 输出在 DOUT2 上
0	PASI_TX_CH1_SEL	R/W	0b	主要 ASI 输出通道 1 选择。 0d = 主要 ASI 通道 1 输出在 DOUT 上 1d = 主要 ASI 通道 1 输出在 DOUT2 上

7.1.25 PASI_TX_CH1_CFG 寄存器 (地址 = 0x1E) [复位 = 0x20]

表 7-26 展示了 PASI_TX_CH1_CFG。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 PASI TX 通道 1 配置寄存器。

表 7-26. PASI_TX_CH1_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	RESERVED	R	00b	保留位；仅写入复位值
5	PASI_TX_CH1_CFG	R/W	1b	主要 ASI 输出通道 1 配置。 0d = 主要 ASI 通道 1 输出处于三态条件 1d = 主要 ASI 通道 1 输出对应于 ADC/PDM 通道 1 数据

表 7-26. PASI_TX_CH1_CFG 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
4-0	PASI_TX_CH1_SLOT_NUM[4:0]	R/W	00000b	主要 ASI 输出通道 1 时隙分配。 0d = TDM 是时隙 0 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 0 1d = TDM 是时隙 1 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 1 2d 至 14d = 分配的时隙视配置而定 15d = TDM 是时隙 15 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 15 16d = TDM 是时隙 16 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 0 17d = TDM 是时隙 17 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 1 18d 至 30d = 分配的时隙视配置而定 31d = TDM 是时隙 31 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 15

7.1.26 PASI_TX_CH2_CFG 寄存器 (地址 = 0x1F) [复位 = 0x21]

表 7-27 展示了 PASI_TX_CH2_CFG。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 PASI TX 通道 2 配置寄存器。

表 7-27. PASI_TX_CH2_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	RESERVED	R	00b	保留位；仅写入复位值
5	PASI_TX_CH2_CFG	R/W	1b	主要 ASI 输出通道 2 配置。 0d = 主要 ASI 通道 2 输出处于三态条件 1d = 主要 ASI 通道 2 输出对应于 ADC/PDM 通道 2 数据
4-0	PASI_TX_CH2_SLOT_NUM[4:0]	R/W	00001b	主要 ASI 输出通道 2 时隙分配。 0d = TDM 是时隙 0 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 0 1d = TDM 是时隙 1 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 1 2d 至 14d = 分配的时隙视配置而定 15d = TDM 是时隙 15 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 15 16d = TDM 是时隙 16 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 0 17d = TDM 是时隙 17 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 1 18d 至 30d = 分配的时隙视配置而定 31d = TDM 是时隙 31 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 15

7.1.27 PASI_TX_CH3_CFG 寄存器 (地址 = 0x20) [复位 = 0x02]

表 7-28 展示了 PASI_TX_CH3_CFG。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 PASI TX 通道 3 配置寄存器。

表 7-28. PASI_TX_CH3_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
6-5	PASI_TX_CH3_CFG[1:0]	R/W	00b	主要 ASI 输出通道 3 配置。 0d = 主要 ASI 通道 3 输出处于三态条件 1d = 主要 ASI 通道 3 输出对应于 PDM 通道 3 数据 2d = 主要 ASI 通道 3 输出对应于 VBAT 数据 3d = 保留

表 7-28. PASI_TX_CH3_CFG 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
4-0	PASI_TX_CH3_SLOT_NUM[4:0]	R/W	00010b	主要 ASI 输出通道 3 时隙分配。 0d = TDM 是时隙 0 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 0 1d = TDM 是时隙 1 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 1 2d 至 14d = 分配的时隙视配置而定 15d = TDM 是时隙 15 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 15 16d = TDM 是时隙 16 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 0 17d = TDM 是时隙 17 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 1 18d 至 30d = 分配的时隙视配置而定 31d = TDM 是时隙 31 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 15

7.1.28 PASI_TX_CH4_CFG 寄存器 (地址 = 0x21) [复位 = 0x03]

表 7-29 展示了 PASI_TX_CH4_CFG。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 PASI TX 通道 4 配置寄存器。

表 7-29. PASI_TX_CH4_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
6-5	PASI_TX_CH4_CFG[1:0]	R/W	00b	主要 ASI 输出通道 4 配置。 0d = 主要 ASI 通道 4 输出处于三态条件 1d = 主要 ASI 通道 4 输出对应于 PDM 通道 4 数据 2d = 主要 ASI 通道 4 输出对应于 TEMP 数据 3d = 保留
4-0	PASI_TX_CH4_SLOT_NUM[4:0]	R/W	00011b	主要 ASI 输出通道 4 时隙分配。 0d = TDM 是时隙 0 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 0 1d = TDM 是时隙 1 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 1 2d 至 14d = 分配的时隙视配置而定 15d = TDM 是时隙 15 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 15 16d = TDM 是时隙 16 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 0 17d = TDM 是时隙 17 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 1 18d 至 30d = 分配的时隙视配置而定 31d = TDM 是时隙 31 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 15

7.1.29 PASI_TX_CH5_CFG 寄存器 (地址 = 0x22) [复位 = 0x04]

表 7-30 展示了 PASI_TX_CH5_CFG。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 PASI TX 通道 5 配置寄存器。

表 7-30. PASI_TX_CH5_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
6-5	PASI_TX_CH5_CFG[1:0]	R/W	00b	主要 ASI 输出通道 5 配置。 0d = 主要 ASI 通道 5 输出处于三态条件 1d = 主要 ASI 通道 5 输出对应于 ASI 输入通道 1 环回数据 不使用 不使用

表 7-30. PASI_TX_CH5_CFG 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
4-0	PASI_TX_CH5_SLOT_NUM[4:0]	R/W	00100b	主要 ASI 输出通道 5 时隙分配。 0d = TDM 是时隙 0 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 0 1d = TDM 是时隙 1 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 1 2d 至 14d = 分配的时隙视配置而定 15d = TDM 是时隙 15 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 15 16d = TDM 是时隙 16 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 0 17d = TDM 是时隙 17 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 1 18d 至 30d = 分配的时隙视配置而定 31d = TDM 是时隙 31 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 15

7.1.30 PASI_TX_CH6_CFG 寄存器 (地址 = 0x23) [复位 = 0x05]

表 7-31 展示了 PASI_TX_CH6_CFG。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 PASI TX 通道 6 配置寄存器。

表 7-31. PASI_TX_CH6_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
6-5	PASI_TX_CH6_CFG[1:0]	R/W	00b	主要 ASI 输出通道 6 配置。 0d = 主要 ASI 通道 6 输出处于三态条件 1d = 主要 ASI 通道 6 输出对应于 ASI 输入通道 2 环回数据 不使用 不使用
4-0	PASI_TX_CH6_SLOT_NUM[4:0]	R/W	00101b	主要 ASI 输出通道 6 时隙分配。 0d = TDM 是时隙 0 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 0 1d = TDM 是时隙 1 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 1 2d 至 14d = 分配的时隙视配置而定 15d = TDM 是时隙 15 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 15 16d = TDM 是时隙 16 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 0 17d = TDM 是时隙 17 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 1 18d 至 30d = 分配的时隙视配置而定 31d = TDM 是时隙 31 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 15

7.1.31 PASI_TX_CH7_CFG 寄存器 (地址 = 0x24) [复位 = 0x06]

表 7-32 展示了 PASI_TX_CH7_CFG。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 PASI TX 通道 7 配置寄存器。

表 7-32. PASI_TX_CH7_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
6-5	PASI_TX_CH7_CFG[1:0]	R/W	00b	主要 ASI 输出通道 7 配置。 0d = 主要 ASI 通道 7 输出处于三态条件 1d = 主要 ASI 通道 7 输出对应于 {VBAT_WLby2, TEMP_WLby2} 不使用 不使用

表 7-32. PASI_TX_CH7_CFG 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
4-0	PASI_TX_CH7_SLOT_NUM[4:0]	R/W	00110b	主要 ASI 输出通道 7 时隙分配。 0d = TDM 是时隙 0 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 0 1d = TDM 是时隙 1 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 1 2d 至 14d = 分配的时隙视配置而定 15d = TDM 是时隙 15 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 15 16d = TDM 是时隙 16 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 0 17d = TDM 是时隙 17 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 1 18d 至 30d = 分配的时隙视配置而定 31d = TDM 是时隙 31 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 15

7.1.32 PASI_RX_CFG0 寄存器 (地址 = 0x26) [复位 = 0x00]

表 7-33 展示了 PASI_RX_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 PASI RX 配置寄存器 0。

表 7-33. PASI_RX_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	PASI_RX_EDGE	R/W	0b	主要 ASI 数据输入 (在主要和辅助数据引脚上) 接收边沿。 0d = 基于 PASI_BCLK_POL 中协议配置设置的默认边沿 1d = 相对于默认边沿设置的反相随后边沿 (半个周期延迟)
6	PASI_RX_USE_INT_FSYNC	R/W	0b	主要 ASI 使用内部 FSYNC 在控制器模式配置中根据情况锁存输入数据。 0d = 使用外部 FSYNC 进行 ASI 协议数据锁存 1d = 使用内部 FSYNC 进行 ASI 协议数据锁存
5	PASI_RX_USE_INT_BCLK	R/W	0b	主要 ASI 使用内部 BCLK 在控制器模式配置中锁存输入数据。 0d = 使用外部 BCLK 进行 ASI 协议数据锁存 1d = 使用内部 BCLK 进行 ASI 协议数据锁存
4-0	PASI_RX_OFFSET[4:0]	R/W	00000b	主要 ASI 输入数据 MSB 时隙 0 偏移 (在主要和辅助数据引脚上)。 0d = ASI 数据 MSB 位置没有偏移, 并符合标准协议 1d = 一个 BCLK 周期相对于标准协议的 ASI 数据 MSB 位置 (TDM 模式是时隙 0 或 I ² S, LJ 模式是左侧和右侧时隙 0) 偏移 2d = 两个 BCLK 周期相对于标准协议的 ASI 数据 MSB 位置 (TDM 模式是时隙 0 或 I ² S, LJ 模式是左侧和右侧时隙 0) 的偏移 3d 至 30d = 根据配置分配的 ASI 数据 MSB 位置 (TDM 模式是时隙 0 或 I ² S, LJ 模式是左侧和右侧时隙 0) 偏移 31d = 31 个 BCLK 周期相对于标准协议的 ASI 数据 MSB 位置 (TDM 模式是时隙 0 或 I ² S, LJ 模式是左侧和右侧时隙 0) 偏移

7.1.33 CLK_CFG0 寄存器 (地址 = 0x32) [复位 = 0x00]

表 7-34 展示了 CLK_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟配置寄存器 0。

表 7-34. CLK_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-2	PASI_SAMP_RATE[5:0]	R/W	000000b	主要 ASI 采样速率配置。- 典型值 (允许的范围) 0d = 自动检测器件中的主要 ASI 采样速率 1d = 768000 (670320-791040) 2d = 614400 (536256-632832) 3d = 512000 (446880-527360) 4d = 438857 (383040-452022) 5d = 384000 (335160-395520) 6d = 341333 (297920-351573) 7d = 307200 (268128-316416) 8d = 256000 (223440-263680) 9d = 219429 (191520-226011) 10d = 192000 (167580-197760) 11d = 170667 (148960-175786) 12d = 153600 (134064-158208) 13d = 128000 (111720-131840) 14d = 109714 (95760-113005) 15d = 96000 (83790-98880) 16d = 85333 (74480-87893) 17d = 76800 (67032-79104) 18d = 64000 (55860-65920) 19d = 54857 (47880-56502) 20d = 48000 (41895-49440) 21d = 42667 (37240-43946) 22d = 38400 (33516-39552) 23d = 32000 (27930-32960) 24d = 27429 (23940-28251) 25d = 24000 (20947-24720) 26d = 21333 (18620-21973) 27d = 19200 (16758-19776) 28d = 16000 (13965-16480) 29d = 13714 (11970-14125) 30d = 12000 (10473-12360) 31d = 10667 (9310-10986) 32d = 9600 (8379-9888) 33d = 8000 (6982-8240) 34d = 6857 (5985-7062) 35d = 6000 (5236-6180) 36d = 5333 (4655-5493) 37d = 4800 (4189-4944) 38d = 4000 (3491-4120) 39d = 3429 (2992-3531) 40d = 3000 (2618-3090) 41d-63d = 保留
1	PASI_FS_RATE_NO_LIM	R/W	0b	将采样速率限制为仅标准音频采样速率。 0d = 使用自动模式时支持容差为 1% 的标准音频速率 1d = 使用自动模式时支持容差为 5% 的标准音频速率
0	CUSTOM_CLK_CFG	R/W	0b	自定义时钟配置启用, 需要手动配置所有分频器和多路复用器选择。 0d = 自动时钟配置 1d = 自定义时钟配置

7.1.34 CLK_CFG1 寄存器 (地址 = 0x33) [复位 = 0x00]

表 7-35 展示了 CLK_CFG1。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟配置寄存器 1。

表 7-35. CLK_CFG1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-2	SASI_SAMP_RATE[5:0]	R/W	000000b	辅助 ASI 采样速率配置。- 典型 (范围) 0d = 自动检测器件中的辅助 ASI 采样速率 1d = 768000 (670320-791040) 2d = 614400 (536256-632832) 3d = 512000 (446880-527360) 4d = 438857 (383040-452022) 5d = 384000 (335160-395520) 6d = 341333 (297920-351573) 7d = 307200 (268128-316416) 8d = 256000 (223440-263680) 9d = 219429 (191520-226011) 10d = 192000 (167580-197760) 11d = 170667 (148960-175786) 12d = 153600 (134064-158208) 13d = 128000 (111720-131840) 14d = 109714 (95760-113005) 15d = 96000 (83790-98880) 16d = 85333 (74480-87893) 17d = 76800 (67032-79104) 18d = 64000 (55860-65920) 19d = 54857 (47880-56502) 20d = 48000 (41895-49440) 21d = 42667 (37240-43946) 22d = 38400 (33516-39552) 23d = 32000 (27930-32960) 24d = 27429 (23940-28251) 25d = 24000 (20947-24720) 26d = 21333 (18620-21973) 27d = 19200 (16758-19776) 28d = 16000 (13965-16480) 29d = 13714 (11970-14125) 30d = 12000 (10473-12360) 31d = 10667 (9310-10986) 32d = 9600 (8379-9888) 33d = 8000 (6982-8240) 34d = 6857 (5985-7062) 35d = 6000 (5236-6180) 36d = 5333 (4655-5493) 37d = 4800 (4189-4944) 38d = 4000 (3491-4120) 39d = 3429 (2992-3531) 40d = 3000 (2618-3090) 41d-63d = 保留
1	SASI_FS_RATE_NO_LIM	R/W	0b	将采样速率限制为仅标准音频采样速率。 0d = 使用自动模式时支持容差为 1% 的标准音频速率 1d = 使用自动模式时支持容差为 5% 的标准音频速率
0	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值

7.1.35 CLK_CFG2 寄存器 (地址 = 0x34) [复位 = 0x40]

表 7-36 展示了 CLK_CFG2。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟配置寄存器 2。

表 7-36. CLK_CFG2 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	PLL_DIS	R/W	0b	自定义/自动时钟模式 PLL 设置。 0d = 始终在自定义时钟模式下启用 PLL/根据自动时钟模式下的 DSP MIPS 要求启用 PLL 1d = 禁用 PLL
6	AUTO_PLL_FR_ALLOW	R/W	1b	允许 PLL 以小数运行模式运行。 0d = 禁用 PLL 小数模式 1d = 允许 PLL 小数模式
5	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
4	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
3-1	CLK_SRC_SEL[2:0]	R/W	000b	输入时钟源选择。 0d = 主要 ASI BCLK 是输入时钟源 1d = 与主要 ASI FSYNC 同步的 cclk 是输入时钟源 2d = 辅助 ASI BCLK 是输入时钟源 3d = 与辅助 ASI FSYNC 同步的 cclk 是输入时钟源 4d = 固定 cclk 频率（仅在控制器模式配置下使用） 5d = 内部振荡器时钟是输入时钟源 6d 至 7d = 保留
0	RATIO_CLK_EDGE	R/W	0b	用于时钟源比率检测的边沿选择。 0d = 使用时钟源的上升沿检查主要或辅助 FSYNC 的比率 1d = 使用时钟源的下降沿检查主要或辅助 FSYNC 的比率

7.1.36 CNT_CLK_CFG0 寄存器 (地址 = 0x35) [复位 = 0x00]

表 7-37 展示了 CNT_CLK_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是控制器模式时钟配置寄存器 0。

表 7-37. CNT_CLK_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	PDM_CLK_CFG[1:0]	R/W	00b	PDM_CLK 配置。 0d = PDM_CLK 是 2.8224MHz 或 3.072MHz 1d = PDM_CLK 是 1.4112MHz 或 1.536MHz 2d = PDM_CLK 是 705.6kHz 或 768kHz 3d = PDM_CLK 是 5.6448MHz 或 6.144MHz
5-0	CCLK_FS_RATIO_MSB[5:0]	R/W	000000b	用于选择 CCLK 与 CCLK 同步的主要/辅助 ASI FSYNC 之间比率的最有效位。 0d = 自动检测比率（假设 CCLK 与主要/辅助 FSYNC 同步） 1d 至 16383d = 根据配置确定比率

7.1.37 CNT_CLK_CFG1 寄存器 (地址 = 0x36) [复位 = 0x00]

表 7-38 展示了 CNT_CLK_CFG1。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是控制器模式时钟配置寄存器 1。

表 7-38. CNT_CLK_CFG1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	CCLK_FS_RATIO_LSB[7:0]	R/W	00000000b	选择 CCLK 与 CCLK 同步的主要/辅助 ASI FSYNC 之间的比率。 0d = 自动检测比率 (假设 CCLK 与主要/辅助 FSYNC 同步) 1d 至 16383d = 根据配置确定比率

7.1.38 CNT_CLK_CFG2 寄存器 (地址 = 0x37) [复位 = 0x20]

表 7-39 展示了 CNT_CLK_CFG2。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是控制器模式时钟配置寄存器 2。

表 7-39. CNT_CLK_CFG2 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-5	CCLK_FREQ_SEL[2:0]	R/W	001b	这些位选择 CCLK 输入频率 (仅在控制器模式配置下使用)。 0d = 12MHz 1d = 12.288MHz 2d = 13MHz 3d = 16MHz 4d = 19.2MHz 5d = 19.68MHz 6d = 24MHz 7d = 24.576MHz
4	PASI_CNT_CFG	R/W	0b	主要 ASI 控制器或目标配置 0d = 目标配置中的主要 ASI 1d = 控制器配置中的主要 ASI
3	SASI_CNT_CFG	R/W	0b	辅助 ASI 控制器或目标配置 0d = 目标配置中的辅助 ASI 1d = 控制器配置中的辅助 ASI
2	RESERVED	R/W	0b	保留位; 仅写入复位值
1	RESERVED	R/W	0b	保留位; 仅写入复位值
0	FS_MODE	R/W	0b	采样速率设置 (器件处于控制器模式时有效)。这适用于 PASI 和 SASI。 0d = 采样速率是 48kHz 的倍数 (或约数) 1d = 采样速率是 44.1kHz 的倍数 (或约数)

7.1.39 CNT_CLK_CFG3 寄存器 (地址 = 0x38) [复位 = 0x00]

表 7-40 展示了 CNT_CLK_CFG3。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是控制器模式时钟配置寄存器 3。

表 7-40. CNT_CLK_CFG3 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	PASI_USE_INT_BCLK_FOR_FSYNC	R/W	0b	在控制器模式配置期间, 在 PASI 中使用内部 BCLK 来生成 FSYNC。 0d = 使用外部 BCLK 生成 FSYNC 1d = 使用内部 BCLK 生成 FSYNC
6	PASI_INV_BCLK_FOR_FSYNC	R/W	0b	在控制器模式配置中, 仅对 PASI BCLK 的极性进行反转来生成 PASI FSYNC。 0d = 不反转 PASI BCLK 极性来生成 PASI FSYNC 1d = 反转 PASI BCLK 极性来生成 PASI FSYNC

表 7-40. CNT_CLK_CFG3 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
5-0	PASI_BCLK_FS_RATIO_MSB[5:0]	R/W	000000b	控制器模式下主要 ASI BCLK 与 FSYNC 比率的 MSB 位。

7.1.40 CNT_CLK_CFG4 寄存器 (地址 = 0x39) [复位 = 0x00]

表 7-41 展示了 CNT_CLK_CFG4。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是控制器模式时钟配置寄存器 4。

表 7-41. CNT_CLK_CFG4 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	PASI_BCLK_FS_RATIO_LSB[7:0]	R/W	00000000b	控制器模式下主要 ASI BCLK 与 FSYNC 比率的 LSB 字节。

7.1.41 CNT_CLK_CFG5 寄存器 (地址 = 0x3A) [复位 = 0x00]

表 7-42 展示了 CNT_CLK_CFG5。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是控制器模式时钟配置寄存器 5。

表 7-42. CNT_CLK_CFG5 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	SASI_USE_INT_BCLK_FOR_FSYNC	R/W	0b	在控制器模式配置期间，在 SASI 中使用内部 BCLK 来生成 FSYNC。 0d = 使用外部 BCLK 生成 FSYNC 1d = 使用内部 BCLK 生成 FSYNC
6	SASI_INV_BCLK_FOR_FSYNC	R/W	0b	在控制器模式配置中，仅对 SASI BCLK 的极性进行反转来生成 SASI FSYNC。 0d = 不反转 SASI BCLK 极性来生成 SASI FSYNC 1d = 反转 SASI BCLK 极性来生成 SASI FSYNC
5-0	SASI_BCLK_FS_RATIO_MSB[5:0]	R/W	000000b	控制器模式下辅助 ASI BCLK 与 FSYNC 比率的 MSB 位。

7.1.42 CNT_CLK_CFG6 寄存器 (地址 = 0x3B) [复位 = 0x00]

表 7-43 展示了 CNT_CLK_CFG6。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是控制器模式时钟配置寄存器 6。

表 7-43. CNT_CLK_CFG6 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	SASI_BCLK_FS_RATIO_LSB[7:0]	R/W	00000000b	控制器模式下辅助 ASI BCLK 与 FSYNC 比率的 LSB 字节。

7.1.43 CLK_ERR_STS0 寄存器 (地址 = 0x3C) [复位 = 0x00]

表 7-44 展示了 CLK_ERR_STS0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟错误和状态寄存器 0。

表 7-44. CLK_ERR_STS0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	DSP_CLK_ERR	R	0b	指示 FSYNC 与所选时钟源之间比率错误的标志。 0d = 无比率错误 1d = 主要或辅助 ASI FSYNC 与所选时钟源之间的比率错误
6	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
5	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
4	SRC_RATIO_ERR	R	0b	指示不支持 SRC m:n 比率的标志。(不适用自定义 m/n 比率配置)。 0d = 支持 m:n 比率 1d = 不支持 m:n 比率错误
3	DEM_RATE_ERR	R	0b	指示时钟配置不允许采用有效 DEM 速率的标志。 0d = 无 DEM 时钟速率错误 1d = 所选时钟配置中存在 DEM 时钟速率错误
2	PDM_CLK_ERR	R	0b	指示时钟配置不允许有效 PDM 时钟生成的标志。 0d = 无 PDM 时钟生成错误 1d = 所选时钟配置中存在 PDM 时钟生成错误
1	RESET_ON_CLK_STOP_DET_STS	R	0b	指示音频时钟源停止至少 1ms 的标志。 0d = 无音频时钟源错误 1d = 音频时钟源停止至少 1ms
0	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值

7.1.44 CLK_ERR_STS1 寄存器 (地址 = 0x3D) [复位 = 0x00]

表 7-45 展示了 CLK_ERR_STS1。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟错误和状态寄存器 1。

表 7-45. CLK_ERR_STS1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	PASI_BCLK_FS_RATIO_ERR	R	0b	指示 PASI bclk fsync 比率错误的标志。 0d = 无 PASI bclk fsync 比率错误 1d = 所选时钟配置中的 PASI bclk fsync 比率错误
6	SASI_BCLK_FS_RATIO_ERR	R	0b	指示 SASI bclk fsync 比率错误的标志。 0d = 无 SASI bclk fsync 比率错误 1d = 所选时钟配置中的 SASI bclk fsync 比率错误
5	CCLK_FS_RATIO_ERR	R	0b	指示 CCLK fsync 比率错误的标志。 0d = 无 CCLK fsync 比率错误 1d = CCLK fsync 比率错误
4	PASI_FS_ERR	R	0b	指示 PASI FS 速率变化或停止错误的标志。 0d = 无 PASI FS 错误 1d = 检测到 PASI FS 速率变化或停止
3	SASI_FS_ERR	R	0b	指示 SASI FS 速率变化或停止错误的标志。 0d = 无 SASI FS 错误 1d = 检测到 SASI FS 速率变化或停止
2-0	RESERVED	R	000b	保留位；仅写入复位值

7.1.45 CLK_DET_STS0 寄存器 (地址 = 0x3E) [复位 = 0x00]

表 7-46 展示了 CLK_DET_STS0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟比检测寄存器 0。

表 7-46. CLK_DET_STS0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-2	PASI_SAMP_RATE_STS[5:0]	R	000000b	主要 ASI 采样速率检测状态。 0d = 保留 1d = 768000 (670320-791040) 2d = 614400 (536256-632832) 3d = 512000 (446880-527360) 4d = 438857 (383040-452022) 5d = 384000 (335160-395520) 6d = 341333 (297920-351573) 7d = 307200 (268128-316416) 8d = 256000 (223440-263680) 9d = 219429 (191520-226011) 10d = 192000 (167580-197760) 11d = 170667 (148960-175786) 12d = 153600 (134064-158208) 13d = 128000 (111720-131840) 14d = 109714 (95760-113005) 15d = 96000 (83790-98880) 16d = 85333 (74480-87893) 17d = 76800 (67032-79104) 18d = 64000 (55860-65920) 19d = 54857 (47880-56502) 20d = 48000 (41895-49440) 21d = 42667 (37240-43946) 22d = 38400 (33516-39552) 23d = 32000 (27930-32960) 24d = 27429 (23940-28251) 25d = 24000 (20947-24720) 26d = 21333 (18620-21973) 27d = 19200 (16758-19776) 28d = 16000 (13965-16480) 29d = 13714 (11970-14125) 30d = 12000 (10473-12360) 31d = 10667 (9310-10986) 32d = 9600 (8379-9888) 33d = 8000 (6982-8240) 34d = 6857 (5985-7062) 35d = 6000 (5236-6180) 36d = 5333 (4655-5493) 37d = 4800 (4189-4944) 38d = 4000 (3491-4120) 39d = 3429 (2992-3531) 40d = 3000 (2618-3090) 41d-63d = 保留
1-0	PLL_MODE_STS[1:0]	R	00b	PLL 使用状态。 0d = 在整数模式下使用 PLL 1d = 在小数模式下使用 PLL 2d = 未使用 PLL 3d = 保留

7.1.46 CLK_DET_STS1 寄存器 (地址 = 0x3F) [复位 = 0x00]

表 7-47 展示了 CLK_DET_STS1。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟比检测寄存器 1。

表 7-47. CLK_DET_STS1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-2	SASI_SAMP_RATE_STS[5:0]	R	000000b	辅助 ASI 采样速率检测状态。 0d = 保留 1d = 768000 (670320-791040) 2d = 614400 (536256-632832) 3d = 512000 (446880-527360) 4d = 438857 (383040-452022) 5d = 384000 (335160-395520) 6d = 341333 (297920-351573) 7d = 307200 (268128-316416) 8d = 256000 (223440-263680) 9d = 219429 (191520-226011) 10d = 192000 (167580-197760) 11d = 170667 (148960-175786) 12d = 153600 (134064-158208) 13d = 128000 (111720-131840) 14d = 109714 (95760-113005) 15d = 96000 (83790-98880) 16d = 85333 (74480-87893) 17d = 76800 (67032-79104) 18d = 64000 (55860-65920) 19d = 54857 (47880-56502) 20d = 48000 (41895-49440) 21d = 42667 (37240-43946) 22d = 38400 (33516-39552) 23d = 32000 (27930-32960) 24d = 27429 (23940-28251) 25d = 24000 (20947-24720) 26d = 21333 (18620-21973) 27d = 19200 (16758-19776) 28d = 16000 (13965-16480) 29d = 13714 (11970-14125) 30d = 12000 (10473-12360) 31d = 10667 (9310-10986) 32d = 9600 (8379-9888) 33d = 8000 (6982-8240) 34d = 6857 (5985-7062) 35d = 6000 (5236-6180) 36d = 5333 (4655-5493) 37d = 4800 (4189-4944) 38d = 4000 (3491-4120) 39d = 3429 (2992-3531) 40d = 3000 (2618-3090) 41d-63d = 保留
1-0	RESERVED	R	00b	保留位；仅写入复位值

7.1.47 CLK_DET_STS2 寄存器 (地址 = 0x40) [复位 = 0x00]

表 7-48 展示了 CLK_DET_STS2。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟比检测寄存器 2。

表 7-48. CLK_DET_STS2 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	RESERVED	R	00b	保留位；仅写入复位值

表 7-48. CLK_DET_STS2 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
5-0	FS_CLKSRC_RATIO_DE T_MSB_STS[5:0]	R	000000b	用于检测主要 ASI 或辅助 ASI FSYNC 与时钟源比率的 MSB 位。

7.1.48 CLK_DET_STS3 寄存器 (地址 = 0x41) [复位 = 0x00]

表 7-49 展示了 CLK_DET_STS3。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟比检测寄存器 3。

表 7-49. CLK_DET_STS3 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	FS_CLKSRC_RATIO_DE T_LSB_STS[7:0]	R	00000000b	用于检测主要 ASI 或辅助 ASI FSYNC 与时钟源比率的 LSB 字节。

7.1.49 INT_CFG 寄存器 (地址 = 0x42) [复位 = 0x00]

表 7-50 展示了 INT_CFG。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是中断配置寄存器。

表 7-50. INT_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	INT_POL	R/W	0b	中断极性。 0b = 低电平有效 (IRQZ) 1b = 高电平有效 (IRQ)
6-5	INT_EVENT[1:0]	R/W	00b	中断事件配置。 0d = INT 在发生任何未屏蔽的锁存中断事件时置为有效 1d = INT 在发生任何未屏蔽的实时中断事件时置为有效 2d = 在发生任何未屏蔽的锁存中断事件时, INT 每 4ms (典型值) 置为有效一次且每次持续 2ms (典型值) 3d = 在发生任何未屏蔽的中断事件时, INT 在每个脉冲上置为有效一次且每次持续 2ms (典型值)
4-3	PD_ON_FLT_CFG[1:0]	R/W	00b	在 chx 和 micbias 发生故障期间的断电配置。 0d = 断电时不考虑故障 1d = 断电时仅考虑未屏蔽的故障 2d = 断电时考虑所有故障 3d = 保留
2	LTCH_READ_CFG	R/W	0b	中断锁存寄存器回读配置。 0b = 所有中断都可以通过 LTCH 寄存器读取 1b = 只有未屏蔽的中断可以通过 LTCH 寄存器读取
1	PD_ON_FLT_RCV_CFG	R/W	0b	故障时 ADC 通道断电的配置 0b = 自动恢复, 在故障消失时 ADC 通道重新上电 1b = 手动恢复, 故障消失时 ADC 通道不会重新上电
0	LTCH_CLR_ON_READ	R/W	0b	用于将 LTCH 寄存器位清零的 Cfgn 0 = 仅当实时状态为零时, 才在寄存器读取时将 LTCH 寄存器位清零 1 = 无论实时状态如何, 在寄存器读取时都将 LTCH 寄存器位清零

7.1.50 ADC_DAC_MISC_CFG 寄存器 (地址 = 0x4B) [复位 = 0x00]

表 7-51 展示了 ADC_DAC_MISC_CFG。

返回到[汇总表](#)。

在过载恢复阶段使 ADC 通道静音的选项

表 7-51. ADC_DAC_MISC_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
6	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
5	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
4	ADC_CH1_MUTE_ON_OVRLD	R/W	0b	在 ADC1 处于过载恢复阶段时使 ADC 通道 1 静音 0b = 禁用 1b = 启用
3	ADC_CH2_MUTE_ON_OVRLD	R/W	0b	在 ADC2 处于过载恢复阶段时使 ADC 通道 2 静音 0b = 禁用 1b = 启用
2-0	RESERVED	R	000b	保留位；仅写入复位值

7.1.51 PWR_TUNE_CFG0 寄存器 (地址 = 0x4E) [复位 = 0x00]

表 7-52 展示了 PWR_TUNE_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 power tune 配置的配置寄存器。

表 7-52. PWR_TUNE_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	ADC_CLK_BY2_MODE	R/W	0b	ADC MOD CLK 选择配置。 0d = MOD CLK 3MHz 1d = MOD CLK 1.5MHz
6	ADC_CIC_ORDER	R/W	0b	ADC CIC 阶数配置。 0d = 5 阶 CIC 1d = 4 阶 CIC
5	ADC_FIR_BYPASS	R/W	0b	ADC FIR 旁路配置。 0d = 旁路禁用 1d = 旁路启用
4-3	RESERVED	R/W	00b	保留位；仅写入复位值
2	ADC_LOW_PWR_FILTER	R/W	0b	ADC 的低功耗滤波器配置 0d = 禁用 1d = 启用
1-0	RESERVED	R	00b	保留位；仅写入复位值

7.1.52 ADC_CH1_CFG0 寄存器 (地址 = 0x50) [复位 = 0x00]

表 7-53 展示了 ADC_CH1_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 ADC 通道 1 的配置寄存器 0。

表 7-53. ADC_CH1_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	ADC_CH1_INSR[1:0]	R/W	00b	ADC 通道 1 输入配置。 0d = 模拟差分输入 1d = 模拟单端输入 不使用 不使用
5-4	RESERVED	R/W	00b	保留位；仅写入复位值
3-2	RESERVED	R/W	00b	保留位；仅写入复位值
1	ADC_CH1_FULLSCALE_VAL	R/W	0b	VREF=2.75V 时的 ADC 通道 1 满量程值 (适用于模拟输入)。 0d = 10Vrms 差分 1d = 5Vrms 差分
0	ADC_CH1_BW_MODE	R/W	0b	ADC 通道 1 带宽选择耦合 (适用于模拟输入)。 0d = 音频带宽 (24kHz 模式) 1d = 宽带宽 (96kHz 模式)

7.1.53 ADC_CH1_CFG2 寄存器 (地址 = 0x52) [复位 = 0xA1]

表 7-54 展示了 ADC_CH1_CFG2。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 ADC 通道 1 的配置寄存器 2。

表 7-54. ADC_CH1_CFG2 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	ADC_CH1_DVOL[7:0]	R/W	10100001b	通道 1 数字音量控制。 0d = 数字音量静音 1d = 数字音量控制设置为 -80dB 2d = 数字音量控制设置为 -79.5dB 3d 至 160d = 数字音量控制根据配置进行设置 161d = 数字音量控制设置为 0dB 162d = 数字音量控制设置为 0.5dB 163d 至 253d = 数字音量控制根据配置进行设置 254d = 数字音量控制设置为 46.5dB 255d = 数字音量控制设置为 47dB

7.1.54 ADC_CH1_CFG3 寄存器 (地址 = 0x53) [复位 = 0x80]

表 7-55 展示了 ADC_CH1_CFG3。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 ADC 通道 1 的配置寄存器 3。

表 7-55. ADC_CH1_CFG3 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	ADC_CH1_FGAIN[3:0]	R/W	1000b	ADC 通道 1 精细增益校准。 0d = 精细增益设置为 -0.8dB 1d = 精细增益设置为 -0.7dB 2d = 精细增益设置为 -0.6dB 3d 至 7d = 根据配置设置精细增益 8d = 精细增益设置为 0dB 9d = 精细增益设置为 0.1dB 10d 至 13d = 根据配置设置精细增益 14d = 精细增益设置为 0.6dB 15d = 精细增益设置为 0.7dB

表 7-55. ADC_CH1_CFG3 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
3-0	RESERVED	R	0000b	保留位；仅写入复位值

7.1.55 ADC_CH1_CFG4 寄存器 (地址 = 0x54) [复位 = 0x00]

表 7-56 展示了 ADC_CH1_CFG4。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 ADC 通道 1 的配置寄存器 4。

表 7-56. ADC_CH1_CFG4 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-2	ADC_CH1_PCAL[5:0]	R/W	000000b	具有调制器时钟分辨率的 ADC 通道 1 相位校准。 0d = 无相位校准 1d = 相位校准延迟设置为一个调制器时钟周期 2d = 相位校准延迟设置为两个调制器时钟周期 3d 至 62d = 相位校准延迟视配置而定 63d = 相位校准延迟设置为 63 个调制器时钟周期
1-0	PCAL_ANA_DIG_SEL[1:0]	R/W	00b	PCAL 支持配置。 0d = 支持模拟和数字的 Pcal 1d = 仅支持模拟的 Pcal 2d = 仅支持数字的 Pcal 3d = 保留

7.1.56 ADC_CH2_CFG0 寄存器 (地址 = 0x55) [复位 = 0x00]

表 7-57 展示了 ADC_CH2_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 ADC 通道 2 的配置寄存器 0。

表 7-57. ADC_CH2_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	ADC_CH2_INSRC[1:0]	R/W	00b	ADC 通道 2 输入配置。 0d = 模拟差分输入 1d = 模拟单端输入 不使用 不使用
5-4	RESERVED	R/W	00b	保留位；仅写入复位值
3-2	ADC_CH2_CM_TOL[1:0]	R/W	00b	ADC 通道 2 输入耦合 (适用于模拟输入)。 0d = 具有共模变化容差的交流耦合输入，对于单端配置，支持 50mVpp；对于差分配置，支持 100mVpp 1d = 具有共模变化容差的交流耦合/直流耦合输入，对于单端配置，支持 500mVpp；对于差分配置，支持 1Vpp (预计 SNR 下降 1dB 至 2dB) 2d = 具有共模变化容差的交流耦合/直流耦合输入，支持轨到轨 (电源到地) (预计 SNR 下降 3dB 至 4dB，仅在这种情况下支持高 CMRR) 3d = 保留
1	ADC_CH2_FULLSCALE_VAL	R/W	0b	VREF=2.75V 时的 ADC 通道 2 满量程值 (适用于模拟输入)。 0d = 10Vrms 差分 1d = 5Vrms 差分

表 7-57. ADC_CH2_CFG0 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
0	ADC_CH2_BW_MODE	R/W	0b	ADC 通道 2 带宽选择耦合 (适用于模拟输入)。 0d = 音频带宽 (24kHz 模式) 1d = 宽带宽 (96kHz 模式) (仅支持 40kΩ 输入阻抗情况)

7.1.57 ADC_CH2_CFG2 寄存器 (地址 = 0x57) [复位 = 0xA1]

表 7-58 展示了 ADC_CH2_CFG2。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是通道 2 的配置寄存器 2。

表 7-58. ADC_CH2_CFG2 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	ADC_CH2_DVOL[7:0]	R/W	10100001b	通道 1 数字音量控制。 0d = 数字音量静音 1d = 数字音量控制设置为 -80dB 2d = 数字音量控制设置为 -79.5dB 3d 至 160d = 数字音量控制根据配置进行设置 161d = 数字音量控制设置为 0dB 162d = 数字音量控制设置为 0.5dB 163d 至 253d = 数字音量控制根据配置进行设置 254d = 数字音量控制设置为 46.5dB 255d = 数字音量控制设置为 47dB

7.1.58 ADC_CH2_CFG3 寄存器 (地址 = 0x58) [复位 = 0x80]

表 7-59 展示了 ADC_CH2_CFG3。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 ADC 通道 2 的配置寄存器 3。

表 7-59. ADC_CH2_CFG3 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	ADC_CH2_FGAIN[3:0]	R/W	1000b	ADC 通道 2 精细增益校准。 0d = 精细增益设置为 -0.8dB 1d = 精细增益设置为 -0.7dB 2d = 精细增益设置为 -0.6dB 3d 至 7d = 根据配置设置精细增益 8d = 精细增益设置为 0dB 9d = 精细增益设置为 0.1dB 10d 至 13d = 根据配置设置精细增益 14d = 精细增益设置为 0.6dB 15d = 精细增益设置为 0.7dB
3-0	RESERVED	R	0000b	保留位; 仅写入复位值

7.1.59 ADC_CH2_CFG4 寄存器 (地址 = 0x59) [复位 = 0x00]

表 7-60 展示了 ADC_CH2_CFG4。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 ADC 通道 2 的配置寄存器 4。

表 7-60. ADC_CH2_CFG4 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-2	ADC_CH2_PCAL[5:0]	R/W	000000b	具有调制器时钟分辨率的 ADC 通道 2 相位校准。 0d = 无相位校准 1d = 相位校准延迟设置为一个调制器时钟周期 2d = 相位校准延迟设置为两个调制器时钟周期 3d 至 62d = 相位校准延迟视配置而定 63d = 相位校准延迟设置为 63 个调制器时钟周期
1-0	RESERVED	R	00b	保留位；仅写入复位值

7.1.60 ADC_CH3_CFG0 寄存器 (地址 = 0x5A) [复位 = 0x00]

表 7-61 展示了 ADC_CH3_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 ADC 通道 3 的配置寄存器 0。

表 7-61. ADC_CH3_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	ADC_CH3_CLONE	R/W	0b	ADC 通道 3 输入配置。 0d = 禁用克隆 1d = 生成的通道 3 数字滤波器输入与通道 1 数字滤波器输入 (克隆输入) 相同
6-0	RESERVED	R	0000000b	保留位；仅写入复位值

7.1.61 ADC_CH3_CFG2 寄存器 (地址 = 0x5B) [复位 = 0xA1]

表 7-62 展示了 ADC_CH3_CFG2。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 ADC 通道 3 的配置寄存器 2。

表 7-62. ADC_CH3_CFG2 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	ADC_CH3_DVOL[7:0]	R/W	10100001b	通道 3 数字音量控制。 0d = 数字音量静音 1d = 数字音量控制设置为 -80dB 2d = 数字音量控制设置为 -79.5dB 3d 至 160d = 数字音量控制根据配置进行设置 161d = 数字音量控制设置为 0dB 162d = 数字音量控制设置为 0.5dB 163d 至 253d = 数字音量控制根据配置进行设置 254d = 数字音量控制设置为 46.5dB 255d = 数字音量控制设置为 47dB

7.1.62 ADC_CH3_CFG3 寄存器 (地址 = 0x5C) [复位 = 0x80]

表 7-63 展示了 ADC_CH3_CFG3。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 ADC 通道 3 的配置寄存器 3。

表 7-63. ADC_CH3_CFG3 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	ADC_CH3_FGAIN[3:0]	R/W	1000b	ADC 通道 3 精细增益校准。 0d = 精细增益设置为 -0.8dB 1d = 精细增益设置为 -0.7dB 2d = 精细增益设置为 -0.6dB 3d 至 7d = 根据配置设置精细增益 8d = 精细增益设置为 0dB 9d = 精细增益设置为 0.1dB 10d 至 13d = 根据配置设置精细增益 14d = 精细增益设置为 0.6dB 15d = 精细增益设置为 0.7dB
3-0	RESERVED	R	0000b	保留位；仅写入复位值

7.1.63 ADC_CH3_CFG4 寄存器 (地址 = 0x5D) [复位 = 0x00]

表 7-64 展示了 ADC_CH3_CFG4。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 ADC 通道 3 的配置寄存器 4。

表 7-64. ADC_CH3_CFG4 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-2	ADC_CH3_PCAL[5:0]	R/W	000000b	具有调制器时钟分辨率的 ADC 通道 3 相位校准。 0d = 无相位校准 1d = 相位校准延迟设置为一个调制器时钟周期 2d = 相位校准延迟设置为两个调制器时钟周期 3d 至 62d = 相位校准延迟视配置而定 63d = 相位校准延迟设置为 63 个调制器时钟周期
1-0	RESERVED	R	00b	保留位；仅写入复位值

7.1.64 ADC_CH4_CFG0 寄存器 (地址 = 0x5E) [复位 = 0x00]

表 7-65 展示了 ADC_CH4_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 ADC 通道 4 的配置寄存器 0。

表 7-65. ADC_CH4_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	ADC_CH4_CLONE	R/W	0b	ADC 通道 4 输入配置。 0d = 禁用克隆 1d = 生成的通道 4 数字滤波器输入与通道 2 数字滤波器输入 (克隆输入) 相同
6-0	RESERVED	R	0000000b	保留位；仅写入复位值

7.1.65 ADC_CH4_CFG2 寄存器 (地址 = 0x5F) [复位 = 0xA1]

表 7-66 展示了 ADC_CH4_CFG2。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是通道 2 的配置寄存器 4。

表 7-66. ADC_CH4_CFG2 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	ADC_CH4_DVOL[7:0]	R/W	10100001b	通道 4 数字音量控制。 0d = 数字音量静音 1d = 数字音量控制设置为 -80dB 2d = 数字音量控制设置为 -79.5dB 3d 至 160d = 数字音量控制根据配置进行设置 161d = 数字音量控制设置为 0dB 162d = 数字音量控制设置为 0.5dB 163d 至 253d = 数字音量控制根据配置进行设置 254d = 数字音量控制设置为 46.5dB 255d = 数字音量控制设置为 47dB

7.1.66 ADC_CH4_CFG3 寄存器 (地址 = 0x60) [复位 = 0x80]

表 7-67 展示了 ADC_CH4_CFG3。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 ADC 通道 4 的配置寄存器 3。

表 7-67. ADC_CH4_CFG3 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	ADC_CH4_FGAIN[3:0]	R/W	1000b	ADC 通道 4 精细增益校准。 0d = 精细增益设置为 -0.8dB 1d = 精细增益设置为 -0.7dB 2d = 精细增益设置为 -0.6dB 3d 至 7d = 根据配置设置精细增益 8d = 精细增益设置为 0dB 9d = 精细增益设置为 0.1dB 10d 至 13d = 根据配置设置精细增益 14d = 精细增益设置为 0.6dB 15d = 精细增益设置为 0.7dB
3-0	RESERVED	R	0000b	保留位；仅写入复位值

7.1.67 ADC_CH4_CFG4 寄存器 (地址 = 0x61) [复位 = 0x00]

表 7-68 展示了 ADC_CH4_CFG4。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 ADC 通道 4 的配置寄存器 4。

表 7-68. ADC_CH4_CFG4 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-2	ADC_CH4_PCAL[5:0]	R/W	000000b	具有调制器时钟分辨率的 ADC 通道 4 相位校准。 0d = 无相位校准 1d = 相位校准延迟设置为一个调制器时钟周期 2d = 相位校准延迟设置为两个调制器时钟周期 3d 至 62d = 相位校准延迟视配置而定 63d = 相位校准延迟设置为 63 个调制器时钟周期
1-0	RESERVED	R	00b	保留位；仅写入复位值

7.1.68 DSP_CFG0 寄存器 (地址 = 0x72) [复位 = 0x18]

表 7-69 展示了 DSP_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是数字信号处理器 (DSP) 配置寄存器 0。

表 7-69. DSP_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	ADC_DSP_DECI_FILT[1:0]	R/W	00b	ADC 通道抽取滤波器响应。 0d = 线性相位 1d = 低延迟 2d = 超低延迟 3d = 保留；不使用
5-4	ADC_DSP_HPF_SEL[1:0]	R/W	01b	ADC 通道高通滤波器 (HPF) 选择。 0d = 使用可编程一阶 IIR 滤波器来实现自定义 HPF，在 P10_R120-127 至 P11_R8-11 范围内，默认系数值设置为实现全通滤波器 1d = 选择截止频率为 $0.00002 \times f_S$ ($f_S = 48\text{kHz}$ 时为 1Hz) 的 HPF 2d = 选择截止频率为 $0.00025 \times f_S$ ($f_S = 48\text{kHz}$ 时为 12Hz) 的 HPF 3d = 选择截止频率为 $0.002 \times f_S$ ($f_S = 48\text{kHz}$ 时为 96Hz) 的 HPF
3-2	ADC_DSP_BQ_CFG[1:0]	R/W	10b	每个 ADC 通道配置的双二阶滤波器数。 0d = 每个通道均无双二阶滤波器；双二阶滤波器全部禁用 1d = 每个通道 1 个双二阶滤波器 2d = 每个通道 2 个双二阶滤波器 3d = 每个通道 3 个双二阶滤波器
1	ADC_DSP_DISABLE_SOFT_STEP	R/W	0b	在 DVOL 更改、静音和取消静音期间禁用 ADC 软步进。 0d = 启用软步进 1d = 禁用软步进
0	ADC_DSP_DVOL_GANG	R/W	0b	成组控制 ADC 通道上的 DVOL。 0d = 每个通道均有自己的 DVOL CTRL 设置，基于 ADC_CHx_DVOL 位的编程 1d = 无论通道 1 是否打开，所有活动通道都必须使用通道 1 DVOL 设置 (ADC_CH1_DVOL)

7.1.69 CH_EN 寄存器 (地址 = 0x76) [复位 = 0xCC]

表 7-70 展示了 CH_EN。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是通道使能配置寄存器。

表 7-70. CH_EN 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	IN_CH1_EN	R/W	1b	输入通道 1 使能设置。 0d = 输入通道 1 禁用 1d = 输入通道 1 启用
6	IN_CH2_EN	R/W	1b	输入通道 2 使能设置。 0d = 输入通道 2 禁用 1d = 输入通道 2 启用
5	IN_CH3_EN	R/W	0b	输入通道 3 使能设置。 0d = 输入通道 3 禁用 1d = 输入通道 3 启用
4	IN_CH4_EN	R/W	0b	输入通道 4 使能设置。 0d = 输入通道 4 禁用 1d = 输入通道 4 启用
3	RESERVED	R/W	1b	保留位；仅写入复位值
2	RESERVED	R/W	1b	保留位；仅写入复位值

表 7-70. CH_EN 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
1	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
0	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值

7.1.70 DYN_PUPD_CFG 寄存器 (地址 = 0x77) [复位 = 0x00]

表 7-71 展示了 DYN_PUPD_CFG。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是上电配置寄存器。

表 7-71. DYN_PUPD_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	ADC_DYN_PUPD_EN	R/W	0b	用于录音路径的动态通道上电/断电使能。 0d = 如果任何通道录音处于开启状态，则不支持通道上电/断电 1d = 即使通道录音处于开启状态，通道也可以单独上电或断电
6	ADC_DYN_MAXCH_SEL	R/W	0b	记录路径的动态模式最大通道选择配置。 0d = 启用动态通道上电/断电功能时使用通道 1 和通道 2 1d = 启用动态通道上电/断电功能时使用通道 1 至通道 4
5	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
4	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
3	DYN_PUPD_ADC_PDM_DIFF_CLK	R/W	0b	使用不同的 ADC 调制器时钟和 PDM 时钟配置进行动态上电/断电。 0d = 动态上电/断电使用相同的 ADC 调制器时钟和 PDM 时钟 1d = 动态上电/断电使用不同的 ADC 调制器时钟和 PDM 时钟
2-0	RESERVED	R	000b	保留位；仅写入复位值

7.1.71 PWR_CFG 寄存器 (地址 = 0x78) [复位 = 0x00]

表 7-72 展示了 PWR_CFG。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是上电配置寄存器。

表 7-72. PWR_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	ADC_PDZ	R/W	0b	ADC 和 PDM 通道的电源控制。 0d = 所有 ADC 和 PDM 通道断电 1d = 所有已启用的 ADC 和 PDM 通道上电
6	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
5	MICBIAS_PDZ	R/W	0b	MICBIAS 的电源控制。 0d = MICBIAS 断电 1d = MICBIAS 上电
4	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
3	UAD_EN	R/W	0b	启用超声活动检测 (UAD) 算法。 0d = 禁用 UAD 1d = 启用 UAD
2	VAD_EN	R/W	0b	启用语音活动检测 (VAD) 算法。 0d = 禁用 VAD 1d = 启用 VAD
1	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值

表 7-72. PWR_CFG 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
0	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值

7.1.72 DEV_STS0 寄存器 (地址 = 0x79) [复位 = 0x00]

表 7-73 展示了 DEV_STS0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是器件状态值寄存器 0。

表 7-73. DEV_STS0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	IN_CH1_STATUS	R	0b	ADC 或 PDM 通道 1 电源状态。 0d = ADC 或 PDM 通道断电 1d = ADC 或 PDM 通道上电
6	IN_CH2_STATUS	R	0b	ADC 或 PDM 通道 2 电源状态。 0d = ADC 或 PDM 通道断电 1d = ADC 或 PDM 通道上电
5	IN_CH3_STATUS	R	0b	ADC 或 PDM 通道 1 电源状态。 0d = ADC 或 PDM 通道断电 1d = ADC 或 PDM 通道上电
4	IN_CH4_STATUS	R	0b	ADC 或 PDM 通道 2 电源状态。 0d = ADC 或 PDM 通道断电 1d = ADC 或 PDM 通道上电
3	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
2	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
1	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
0	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值

7.1.73 DEV_STS1 寄存器 (地址 = 0x7A) [复位 = 0x80]

表 7-74 展示了 DEV_STS1。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是器件状态值寄存器 1。

表 7-74. DEV_STS1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-5	MODE_STS[2:0]	R	100b	器件模式状态。 0-3d = 保留 4d = 器件处于睡眠模式或软件关断模式 5d = 保留 6d = 器件处于工作模式且所有录音和回放通道都关闭 7d = 器件处于工作模式且至少一个录音或回放通道开启
4	PLL_STS	R	0b	PLL 状态。 0d = 未启用 PLL 1d = 启用 PLL
3	MICBIAS_STS	R	0b	MICBIAS 状态。 0d = 禁用 MICBIAS 1d = 启用 MICBIAS

表 7-74. DEV_STS1 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
2	BOOST_STS	R	0b	升压状态。 0d = 禁用升压 1d = 启用升压
1	CHx_PD_FLT_STS	R	0b	出现 INxx 模拟输入故障时 PD 的状态 0d = 没有 ADC 通道因模拟输入 INxx 上的故障而断电 1d = 某些 ADC 通道因模拟输入 INxx 上的故障而断电
0	ALL_CHx_PD_FLT_STS	R	0b	出现 Micbias 故障时 PD 的状态 0d = 没有 ADC 通道因与 Micbias 相关故障而断电 1d = 所有 ADC 通道都因与 Micbias 相关故障而断电

7.1.74 I2C_CKSUM 寄存器 (地址 = 0x7E) [复位 = 0x00]

表 7-75 展示了 I2C_CKSUM。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器返回 I²C 事务校验和值。

表 7-75. I2C_CKSUM 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	I2C_CKSUM[7:0]	R/W	00000000b	这些位返回 I ² C 事务校验和值。写入此寄存器会将校验和复位为写入值。此寄存器在所有页上的其他寄存器进行写操作时更新。

7.2 TAA5412-Q1 寄存器

表 7-76 列出了 TAA5412-Q1 寄存器的存储器映射寄存器。表 7-76 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置，并且不应修改寄存器内容。

表 7-76. TAA5412-Q1 寄存器

地址	首字母缩写词	寄存器名称	复位值	部分
0x0	PAGE_CFG	器件页寄存器	0x00	PAGE_CFG 寄存器 (地址 = 0x0) [复位 = 0x00]
0x3	DSP_CFG0		0x00	DSP_CFG0 寄存器 (地址 = 0x3) [复位 = 0x00]
0xD	CLK_CFG0		0x00	CLK_CFG0 寄存器 (地址 = 0xD) [复位 = 0x00]
0xE	CHANNEL_CFG1		0x00	CHANNEL_CFG1 寄存器 (地址 = 0xE) [复位 = 0x00]
0x17	SRC_CFG0	SRC 配置寄存器 1	0x00	SRC_CFG0 寄存器 (地址 = 0x17) [复位 = 0x00]
0x18	SRC_CFG1	SRC 配置寄存器 2	0x00	SRC_CFG1 寄存器 (地址 = 0x18) [复位 = 0x00]
0x1E	LPAD_CFG1	LPAD	0x20	LPAD_CFG1 寄存器 (地址 = 0x1E) [复位 = 0x20]
0x20	LPAD_CFG1	LPAD 配置寄存器 1	0x00	LPAD_CFG1 寄存器 (地址 = 0x1E) [复位 = 0x20]
0x24	AGC_DRC_CFG	AGC_DRC 配置寄存器 2	0x00	AGC_DRC_CFG 寄存器 (地址 = 0x24) [复位 = 0x00]
0x2C	MIXER_CFG0	MISC 配置寄存器 0	0x00	MIXER_CFG0 寄存器 (地址 = 0x2C) [复位 = 0x00]
0x2D	MISC_CFG0	MISC 配置寄存器 0	0x00	MISC_CFG0 寄存器 (地址 = 0x2D) [复位 = 0x00]
0x2F	INT_MASK0	中断屏蔽寄存器 0	0xFF	INT_MASK0 寄存器 (地址 = 0x2F) [复位 = 0xFF]
0x30	INT_MASK1	中断屏蔽寄存器 1	0x0F	INT_MASK1 寄存器 (地址 = 0x30) [复位 = 0x0F]
0x31	INT_MASK2	中断屏蔽寄存器 2	0x00	INT_MASK2 寄存器 (地址 = 0x31) [复位 = 0x00]
0x32	INT_MASK4	中断屏蔽寄存器 3	0x00	INT_MASK4 寄存器 (地址 = 0x32) [复位 = 0x00]
0x33	INT_MASK5	中断屏蔽寄存器 3	0x30	INT_MASK5 寄存器 (地址 = 0x33) [复位 = 0x30]

表 7-76. TAA5412-Q1 寄存器 (续)

地址	首字母缩写词	寄存器名称	复位值	部分
0x34	INT_LTCH0	锁存中断回读寄存器 0	0x00	INT_LTCH0 寄存器 (地址 = 0x34) [复位 = 0x00]
0x35	CHx_LTCH	诊断摘要	0x00	CHx_LTCH 寄存器 (地址 = 0x35) [复位 = 0x00]
0x36	IN_CH1_LTCH		0x00	IN_CH1_LTCH 寄存器 (地址 = 0x36) [复位 = 0x00]
0x37	IN_CH2_LTCH		0x00	IN_CH2_LTCH 寄存器 (地址 = 0x37) [复位 = 0x00]
0x38	ADC_CHx_OVRD		0x00	ADC_CHx_OVRD 寄存器 (地址 = 0x38) [复位 = 0x00]
0x3A	INT_LTCH1	锁存中断回读寄存器 0	0x00	INT_LTCH1 寄存器 (地址 = 0x3A) [复位 = 0x00]
0x3B	INT_LTCH2	锁存中断回读寄存器 3	0x00	INT_LTCH2 寄存器 (地址 = 0x3B) [复位 = 0x00]
0x3C	INT_LIVE0	实时中断回读寄存器 0	0x00	INT_LIVE0 寄存器 (地址 = 0x3C) [复位 = 0x00]
0x3D	CHx_LIVE	诊断摘要	0x00	CHx_LIVE 寄存器 (地址 = 0x3D) [复位 = 0x00]
0x3E	IN_CH1_LIVE		0x00	IN_CH1_LIVE 寄存器 (地址 = 0x3E) [复位 = 0x00]
0x3F	IN_CH2_LIVE		0x00	IN_CH2_LIVE 寄存器 (地址 = 0x3F) [复位 = 0x00]
0x42	INT_LIVE1	锁存中断回读寄存器 0	0x00	INT_LIVE1 寄存器 (地址 = 0x42) [复位 = 0x00]
0x43	INT_LIVE2	锁存中断回读寄存器 3	0x00	INT_LIVE2 寄存器 (地址 = 0x43) [复位 = 0x00]
0x46	DIAG_CFG0		0x00	DIAG_CFG0 寄存器 (地址 = 0x46) [复位 = 0x00]
0x47	DIAG_CFG1		0x37	DIAG_CFG1 寄存器 (地址 = 0x47) [复位 = 0x37]
0x48	DIAG_CFG2		0x87	DIAG_CFG2 寄存器 (地址 = 0x48) [复位 = 0x87]
0x4A	DIAG_CFG4		0xB8	DIAG_CFG4 寄存器 (地址 = 0x4A) [复位 = 0xB8]

表 7-76. TAA5412-Q1 寄存器 (续)

地址	首字母缩写词	寄存器名称	复位值	部分
0x4B	DIAG_CFG5		0x00	DIAG_CFG5 寄存器 (地址 = 0x4B) [复位 = 0x00]
0x4C	DIAG_CFG6		0xA2	DIAG_CFG6 寄存器 (地址 = 0x4C) [复位 = 0xA2]
0x4D	DIAG_CFG7		0x48	DIAG_CFG7 寄存器 (地址 = 0x4D) [复位 = 0x48]
0x4E	DIAG_CFG8		0xBA	DIAG_CFG8 寄存器 (地址 = 0x4E) [复位 = 0xBA]
0x4F	DIAG_CFG9		0x4B	DIAG_CFG9 寄存器 (地址 = 0x4F) [复位 = 0x4B]
0x50	DIAG_CFG10		0x88	DIAG_CFG10 寄存器 (地址 = 0x50) [复位 = 0x88]
0x51	DIAG_CFG11		0x40	DIAG_CFG11 寄存器 (地址 = 0x51) [复位 = 0x40]
0x52	DIAG_CFG12		0x44	DIAG_CFG12 寄存器 (地址 = 0x52) [复位 = 0x44]
0x53	DIAG_CFG13		0x00	DIAG_CFG13 寄存器 (地址 = 0x53) [复位 = 0x00]
0x54	DIAG_CFG14		0x48	DIAG_CFG14 寄存器 (地址 = 0x54) [复位 = 0x48]
0x56	DIAG_MON_MSB_VBAT		0x00	DIAG_MON_MSB_VBAT 寄存器 (地址 = 0x56) [复位 = 0x00]
0x57	DIAG_MON_LSB_VBAT		0x00	DIAG_MON_LSB_VBAT 寄存器 (地址 = 0x57) [复位 = 0x00]
0x58	DIAG_MON_MSB_MBIAS		0x00	DIAG_MON_MSB_MBIAS 寄存器 (地址 = 0x58) [复位 = 0x00]
0x59	DIAG_MON_LSB_MBIAS		0x01	DIAG_MON_LSB_MBIAS 寄存器 (地址 = 0x59) [复位 = 0x01]
0x5A	DIAG_MON_MSB_IN1P		0x00	DIAG_MON_MSB_IN1P 寄存器 (地址 = 0x5A) [复位 = 0x00]
0x5B	DIAG_MON_LSB_IN1P		0x02	DIAG_MON_LSB_IN1P 寄存器 (地址 = 0x5B) [复位 = 0x02]
0x5C	DIAG_MON_MSB_IN1M		0x00	DIAG_MON_MSB_IN1M 寄存器 (地址 = 0x5C) [复位 = 0x00]

表 7-76. TAA5412-Q1 寄存器 (续)

地址	首字母缩写词	寄存器名称	复位值	部分
0x5D	DIAG_MON_LSB_IN1M		0x03	DIAG_MON_LSB_I N1M 寄存器 (地址 = 0x5D) [复位 = 0x03]
0x5E	DIAG_MON_MSB_IN2P		0x00	DIAG_MON_MSB_I N2P 寄存器 (地址 = 0x5E) [复位 = 0x00]
0x5F	DIAG_MON_LSB_IN2P		0x04	DIAG_MON_LSB_I N2P 寄存器 (地址 = 0x5F) [复位 = 0x04]
0x60	DIAG_MON_MSB_IN2M		0x00	DIAG_MON_MSB_I N2M 寄存器 (地址 = 0x60) [复位 = 0x00]
0x61	DIAG_MON_LSB_IN2M		0x05	DIAG_MON_LSB_I N2M 寄存器 (地址 = 0x61) [复位 = 0x05]
0x6A	DIAG_MON_MSB_TEMP		0x00	DIAG_MON_MSB_T EMP 寄存器 (地址 = 0x6A) [复位 = 0x00]
0x6B	DIAG_MON_LSB_TEMP		0x0A	DIAG_MON_LSB_T EMP 寄存器 (地址 = 0x6B) [复位 = 0x0A]
0x6C	DIAG_MON_MSB_MBIAS_ LOAD		0x00	DIAG_MON_MSB_ MBIAS_LOAD 寄存 器 (地址 = 0x6C) [复位 = 0x00]
0x6D	DIAG_MON_LSB_MBIAS_L OAD		0x0B	DIAG_MON_LSB_M BIAS_LOAD 寄存 器 (地址 = 0x6D) [复 位 = 0x0B]
0x6E	DIAG_MON_MSB_AVDD		0x00	DIAG_MON_MSB_A VDD 寄存器 (地址 = 0x6E) [复位 = 0x00]
0x6F	DIAG_MON_LSB_AVDD		0x0C	DIAG_MON_LSB_A VDD 寄存器 (地址 = 0x6F) [复位 = 0x0C]
0x70	DIAG_MON_MSB_GPA		0x00	DIAG_MON_MSB_ GPA 寄存器 (地址 = 0x70) [复位 = 0x00]
0x71	DIAG_MON_LSB_GPA		0x0D	DIAG_MON_LSB_G PA 寄存器 (地址 = 0x71) [复位 = 0x0D]
0x72	BOOST_CFG		0x00	BOOST_CFG 寄存 器 (地址 = 0x72) [复位 = 0x00]
0x73	MICBIAS_CFG		0xA0	MICBIAS_CFG 寄存 器 (地址 = 0x73) [复位 = 0xA0]

7.2.1 PAGE_CFG 寄存器 (地址 = 0x0) [复位 = 0x00]

表 7-77 展示了 PAGE_CFG。

返回到[汇总表](#)。

器件存储器映射分为多个页面。该寄存器设置页。

表 7-77. PAGE_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	PAGE[7:0]	R/W	00000000b	这些位设置器件页。 0d = 第 0 页 1d = 第 1 页 2d 至 254d = 第 2 页至第 254 页 255d = 第 255 页

7.2.2 DSP_CFG0 寄存器 (地址 = 0x3) [复位 = 0x00]

表 7-78 展示了 DSP_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

表 7-78. DSP_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
6	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
5	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
4	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
3	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
2	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
1	DIS_DVOL_OTF_CHG	R/W	0b	禁用对 DVOL 设置的运行时更改。 0d = ADC 上电时支持数字音量控制更改 1d = ADC 上电时不支持数字音量控制更改。如果需要多个通道处理，这对于 384kHz 和更高采样速率非常有用。
0	EN_BQ_OTF_CHG	R/W	0b	启用对 Biquad 设置的运行时更改。 0d = 禁用动态双二阶滤波器更改 1d = 启用动态双二阶滤波器更改

7.2.3 CLK_CFG0 寄存器 (地址 = 0xD) [复位 = 0x00]

表 7-79 展示了 CLK_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

表 7-79. CLK_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	CNT_TGT_CFG_OVR_PASI	R/W	0b	ASI 控制器目标配置覆盖寄存器 0d = 根据 PASI_CNT_CFG 位确定控制器-目标配置。 1d = 覆盖 PASI_CNT_CFG 的标准行为。在这种情况下，时钟自动检测功能不可用。 PASI_CNT_CFG = 0 : BCLK 是输入，而 FSYNC 是输出。 PASI_CNT_CFG = 1 : BCLK 是输出，而 FSYNC 是输入。
6	CNT_TGT_CFG_OVR_SASI	R/W	0b	ASI 控制器目标配置覆盖寄存器 0d = 根据 SASI_CNT_CFG 位确定控制器-目标配置。 1d = 覆盖 SASI_CNT_CFG 的标准行为。在这种情况下，时钟自动检测功能不可用。 SASI_CNT_CFG = 0 : BCLK 是输入，而 FSYNC 是输出。 SASI_CNT_CFG = 1 : BCLK 是输出，而 FSYNC 是输入。
5	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
4-3	RESERVED	R/W	00b	保留位；仅写入复位值

表 7-79. CLK_CFG0 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
2	PASI_USE_INT_FSYNC	R/W	0b	对于主要 ASI, 在控制器模式配置下使用内部 FSYNC。 0d = 使用外部 FSYNC 1d = 使用内部 FSYNC
1	SASI_USE_INT_FSYNC	R/W	0b	对于辅助 ASI, 在控制器模式配置下使用内部 FSYNC。 0d = 使用外部 FSYNC 1d = 使用内部 FSYNC
0	RESERVED	R/W	0b	保留位; 仅写入复位值

7.2.4 CHANNEL_CFG1 寄存器 (地址 = 0xE) [复位 = 0x00]

表 7-80 展示了 CHANNEL_CFG1。

返回到[汇总表](#)。

表 7-80. CHANNEL_CFG1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	FORCE_DYN_MODE_CUST_MAX_CH	R/W	0b	ADC 强制动态模式自定义最大通道 0d = 在动态模式下, 最大通道基于 ADC_DYN_MAXCH_SEL 1d = 在动态模式下, 最大通道自定义为 DYN_MODE_CUST_MAX_CH
6-3	DYN_MODE_CUST_MAX_CH[3:0]	R/W	0000b	ADC 动态模式自定义最大通道配置 [3]->CH4_EN [2]->CH3_EN [1]->CH2_EN [0]->CH1_EN
2-0	RESERVED	R	000b	保留位; 仅写入复位值

7.2.5 SRC_CFG0 寄存器 (地址 = 0x17) [复位 = 0x00]

表 7-81 展示了 SRC_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 SRC 的配置寄存器 1。

表 7-81. SRC_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	SRC_EN	R/W	0b	SRC 使能配置 0b = SRC 禁用 1b = SRC 启用
6	DIS_AUTO_SRC_DET	R/W	0b	SRC 自动检测配置 0b = SRC 自动检测启用 1b = SRC 自动检测禁用
5-0	RESERVED	R	000000b	保留位; 仅写入复位值

7.2.6 SRC_CFG1 寄存器 (地址 = 0x18) [复位 = 0x00]

表 7-82 展示了 SRC_CFG1。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 SRC 的配置寄存器 2。

表 7-82. SRC_CFG1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	MAIN_FS_CUSTOM_CFG	R/W	0b	主 Fs 自定义配置 0b = 自动推断主 Fs 1b = 需要从 MAIN_FS_SELECT_CFG 中选择主 Fs
6	MAIN_FS_SELECT_CFG	R/W	0b	主 Fs 选择配置 0b = PASI Fs 应用作主 Fs 1b = SASI Fs 应用作主 Fs
5-3	MAIN_AUX_RATIO_M_C USTOM_CFG[2:0]	R/W	000b	主 Fs 与辅助 Fs 之比 m:n 配置 0d = m 为自动推断 1d = 1 2d = 2 3d = 3 4d = 4 5d = 保留 6d = 6 7d = 保留
2-0	MAIN_AUX_RATIO_N_C USTOM_CFG[2:0]	R/W	000b	主 Fs 与辅助 Fs 之比 m:n 配置 0d = n 为自动推断 1d = 1 2d = 2 3d = 3 4d = 4 5d = 保留 6d = 6 7d = 保留

7.2.7 LPAD_CFG1 寄存器 (地址 = 0x1E) [复位 = 0x20]

表 7-83 展示了 LPAD_CFG1。

返回到[汇总表](#)。

低功耗活动检测。语音活动检测或超声波活动检测配置寄存器 1

表 7-83. LPAD_CFG1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	LPAD_MODE[1:0]	R/W	00b	自动 ADC 上电/断电配置选择。 0d = 用户启动的 ADC 上电和 ADC 断电 1d = 基于 VAD/UAD 中断的 ADC 上电和 ADC 断电 2d = 基于 VAD/UAD 中断的 ADC 上电和用户启动的 ADC 断电 不使用
5-4	LPAD_CH_SEL[1:0]	R/W	10b	VAD 通道选择。 0d = 在通道 1 上监视 VAD/UAD 活动 1d = 在通道 2 上监视 VAD/UAD 活动 2d = 在通道 3 上监视 VAD/UAD 活动 3d = 在通道 4 上监视 VAD/UAD 活动
3	LPAD_SDOOUT_INT_CFG	R/W	0b	SDOOUT 中断配置。 0d = 未使 SDOOUT 引脚支持中断功能 1d = 使 SDOOUT 引脚在未记录通道数据期间支持中断输出
2	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
1	LPAD_PD_DET_EN	R/W	0b	在 VAD/UAD 活动期间启用 ASI 输出数据。 0d = 在 ADC 记录期间不启用 VAD/UAD 处理 1d = 在 ADC 记录期间启用 VAD/UAD 处理，并按照配置生成 VAD 中断
0	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值

7.2.8 AGC_DRC_CFG 寄存器 (地址 = 0x24) [复位 = 0x00]

表 7-84 展示了 AGC_DRC_CFG。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 AGC_DRC 的配置寄存器 2。

表 7-84. AGC_DRC_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	AGC_CH1_EN	R/W	0b	AGC 通道 1 使能配置 0d = 禁用 1d = 启用
6	AGC_CH2_EN	R/W	0b	AGC 通道 2 使能配置 0d = 禁用 1d = 启用
5	AGC_CH3_EN	R/W	0b	AGC 通道 3 使能配置 0d = 禁用 1d = 启用
4	AGC_CH4_EN	R/W	0b	AGC 通道 4 使能配置 0d = 禁用 1d = 启用
3	DRC_CH1_EN	R/W	0b	DRC 通道 1 使能配置 0d = 禁用 1d = 启用
2	DRC_CH2_EN	R/W	0b	DRC 通道 2 使能配置 0d = 禁用 1d = 启用
1	DRC_CH3_EN	R/W	0b	DRC 通道 3 使能配置 0d = 禁用 1d = 启用
0	DRC_CH4_EN	R/W	0b	DRC 通道 4 使能配置 0d = 禁用 1d = 启用

7.2.9 MIXER_CFG0 寄存器 (地址 = 0x2C) [复位 = 0x00]

表 7-85 展示了 MIXER_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 MISC 配置寄存器 0。

表 7-85. MIXER_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
6	EN_SIDE_CHAIN_MIXER	R/W	0b	启用侧链混频器 0b = 禁用 1b = 启用
5	EN_ADC_CHANNEL_MIXER	R/W	0b	启用 ADC 通道混频器 0b = 禁用 1b = 启用
4	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
3-0	RESERVED	R	0000b	保留位；仅写入复位值

7.2.10 MISC_CFG0 寄存器 (地址 = 0x2D) [复位 = 0x00]

表 7-86 展示了 MISC_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 MISC 配置寄存器 0。

表 7-86. MISC_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
6	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
5	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
4	EN_DRC	R/W	0b	DRC 使能配置 0b = DRC 禁用 1b = DRC 启用
3	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
2	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
1	DSP_VBAT_AVDD_SEL	R/W	0b	DSP 限制器、BOP、DRC 的 SAR 数据源选择 0b = DSP 的 SAR VBAT 数据 1b = DSP 的 SAR AVDD 数据
0	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值

7.2.11 INT_MASK0 寄存器 (地址 = 0x2F) [复位 = 0xFF]

表 7-87 展示了 INT_MASK0。

返回到[汇总表](#)。

中断屏蔽。

表 7-87. INT_MASK0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	INT_MASK0	R/W	1b	时钟错误中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
6	INT_MASK0	R/W	1b	PLL 锁定中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
5	INT_MASK0	R/W	1b	升压过热中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
4	INT_MASK0	R/W	1b	升压过流中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
3	INT_MASK0	R/W	1b	升压 MO 中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
2	RESERVED	R/W	1b	保留位；仅写入复位值
1	RESERVED	R/W	1b	保留位；仅写入复位值
0	RESERVED	R/W	1b	保留位；仅写入复位值

7.2.12 INT_MASK1 寄存器 (地址 = 0x30) [复位 = 0x0F]

表 7-88 展示了 INT_MASK1。

返回到[汇总表](#)。

中断屏蔽。

表 7-88. INT_MASK1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	INT_MASK1	R/W	0b	通道 1 输入直流故障诊断中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
6	INT_MASK1	R/W	0b	通道 2 输入直流故障诊断中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
5	INT_MASK1	R/W	0b	通道 1 输出直流故障诊断中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
4	INT_MASK1	R/W	0b	通道 2 输出直流故障诊断中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
3	INT_MASK1	R/W	1b	当 VBAT_IN 电压低于 MICBIAS 电压时，触发“短接至 VBAT_IN”检测的输入故障诊断中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
2	RESERVED	R/W	1b	保留位；仅写入复位值
1	RESERVED	R/W	1b	保留位；仅写入复位值
0	RESERVED	R/W	1b	保留位；仅写入复位值

7.2.13 INT_MASK2 寄存器 (地址 = 0x31) [复位 = 0x00]

表 7-89 展示了 INT_MASK2。

返回到[汇总表](#)。

中断屏蔽。

表 7-89. INT_MASK2 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	INT_MASK2	R/W	0b	输入诊断 - 开路输入故障中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
6	INT_MASK2	R/W	0b	输入诊断 - 输入短路故障中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
5	INT_MASK2	R/W	0b	输入诊断 - INP 短接至 GND 故障中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
4	INT_MASK2	R/W	0b	输入诊断 - INM 短接至 GND 故障中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
3	INT_MASK2	R/W	0b	输入诊断 - INP 短接至 MICBIAS 故障中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽

表 7-89. INT_MASK2 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
2	INT_MASK2	R/W	0b	输入诊断 - INM 短接至 MICBIAS 故障中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
1	INT_MASK2	R/W	0b	输入诊断 - INP 短接至 VBAT_IN 故障中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
0	INT_MASK2	R/W	0b	输入诊断 - INM 短接至 VBAT_IN 故障中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽

7.2.14 INT_MASK4 寄存器 (地址 = 0x32) [复位 = 0x00]

表 7-90 展示了 INT_MASK4。

返回到[汇总表](#)。

中断屏蔽。

表 7-90. INT_MASK4 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	INT_MASK4	R/W	0b	INP 过压故障屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
6	INT_MASK4	R/W	0b	INM 过压故障屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
5	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
4	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
3	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
2	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
1	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
0	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值

7.2.15 INT_MASK5 寄存器 (地址 = 0x33) [复位 = 0x30]

表 7-91 展示了 INT_MASK5。

返回到[汇总表](#)。

中断屏蔽。

表 7-91. INT_MASK5 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	INT_MASK5	R/W	0b	GPA 上阈值故障屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
6	INT_MASK5	R/W	0b	GPA 低阈值故障屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
5	INT_MASK5	R/W	1b	VAD 上电检测中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽

表 7-91. INT_MASK5 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
4	INT_MASK5	R/W	1b	VAD 断电检测中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
3	INT_MASK5	R/W	0b	Micbias 短路故障屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
2	INT_MASK5	R/W	0b	Micbias 高电流故障屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
1	INT_MASK5	R/W	0b	Micbias 低电流故障屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
0	INT_MASK5	R/W	0b	Micbias 过压故障屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽

7.2.16 INT_LTCH0 寄存器 (地址 = 0x34) [复位 = 0x00]

表 7-92 展示了 INT_LTCH0。

返回到[汇总表](#)。

锁存中断读回。

表 7-92. INT_LTCH0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	INT_LTCH0	R	0b	时钟错误导致的中断 (自行清零位)。 0b = 无中断 1b = 中断
6	INT_LTCH0	R	0b	PLL 锁定导致的中断 (自行清零位) 0b = 无中断 1b = 中断
5	INT_LTCH0	R	0b	升压过热导致的中断 (自行清零位)。 0b = 无中断 1b = 中断
4	INT_LTCH0	R	0b	升压过流导致的中断 (自行清零位)。 0b = 无中断 1b = 中断
3	INT_LTCH0	R	0b	升压 MO 导致的中断。(自行清零位)。 0b = 无中断 1b = 中断
2	RESERVED	R	0b	保留位; 仅写入复位值
1	RESERVED	R	0b	保留位; 仅写入复位值
0	RESERVED	R	0b	保留位; 仅写入复位值

7.2.17 CHx_LTCH 寄存器 (地址 = 0x35) [复位 = 0x00]

表 7-93 展示了 CHx_LTCH。

返回到[汇总表](#)。

通道级诊断锁存状态

表 7-93. CHx_LTCH 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	STS_CHx_LTCH	R	0b	输入 CH1_LTCH 的状态。 0b = 输入通道 1 中未发生故障 1b = 输入通道 1 中发生故障
6	STS_CHx_LTCH	R	0b	输入 CH2_LTCH 的状态。 0b = 输入通道 2 中未发生故障 1b = 输入通道 2 中发生故障
5	STS_CHx_LTCH	R	0b	输出 CH1_LTCH 的状态。 0b = 输出通道 1 中未发生故障 1b = 输出通道 1 中发生故障
4	STS_CHx_LTCH	R	0b	输出 CH2_LTCH 的状态。 0b = 输出通道 2 中未发生故障 1b = 输出通道 2 中发生故障
3	STS_CHx_LTCH	R	0b	当 VBAT_IN 低于 MICBIAS 时，检测到的“短接至 VBAT_IN”故障状态 0b = 当 VBAT_IN 低于 MICBIAS 时，任何通道中均未出现短接至 VBAT_IN 故障 1b = 当 VBAT_IN 低于 MICBIAS 时，至少一个通道出现短接至 VBAT_IN 故障
2	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
1	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
0	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值

7.2.18 IN_CH1_LTCH 寄存器 (地址 = 0x36) [复位 = 0x00]

表 7-94 展示了 IN_CH1_LTCH。

返回到[汇总表](#)。

表 7-94. IN_CH1_LTCH 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	IN_CH1_LTCH	R	0b	输入通道 1 开路输入 (自行清零位)。 0b = 无开路输入 1b = 开路输入
6	IN_CH1_LTCH	R	0b	输入通道 1 输入短路 (自行清零位)。 0b = 无输入短路 1b = 输入相互短接
5	IN_CH1_LTCH	R	0b	输入通道 1 INP 短接至 GND (自行清零位)。 0b = INP 未短接至 GND 1b = INP 短接至 GND
4	IN_CH1_LTCH	R	0b	输入通道 1 INM 短接至 GND (自行清零位)。 0b = INM 未短接至 GND 1b = INM 短接至 GND
3	IN_CH1_LTCH	R	0b	输入通道 1 INP 短接至 MICBIAS (自行清零位)。 0b = INP 未短接至 MICBIAS 1b = INP 短接至 MICBIAS
2	IN_CH1_LTCH	R	0b	输入通道 1 INM 短接至 MICBIAS (自行清零位)。 0b = INM 未短接至 MICBIAS 1b = INM 短接至 MICBIAS
1	IN_CH1_LTCH	R	0b	输入通道 1 INP 短接至 VBAT_IN (自行清零位)。 0b = INP 未短接至 VBAT_IN 1b = INP 短接至 VBAT_IN

表 7-94. IN_CH1_LTCH 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
0	IN_CH1_LTCH	R	0b	输入通道 1 INM 短接至 VBAT_IN (自行清零位)。 0b = INM 未短接至 VBAT_IN 1b = INM 短接至 VBAT_IN

7.2.19 IN_CH2_LTCH 寄存器 (地址 = 0x37) [复位 = 0x00]

表 7-95 展示了 IN_CH2_LTCH。

返回到[汇总表](#)。

表 7-95. IN_CH2_LTCH 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	IN_CH2_LTCH	R	0b	输入通道 2 开路输入 (自行清零位)。 0b = 无开路输入 1b = 开路输入
6	IN_CH2_LTCH	R	0b	输入通道 2 输入短路 (自行清零位)。 0b = 无输入短路 1b = 输入相互短接
5	IN_CH2_LTCH	R	0b	输入通道 2 INP 短接至 GND (自行清零位)。 0b = INP 未短接至 GND 1b = INP 短接至 GND
4	IN_CH2_LTCH	R	0b	输入通道 2 INM 短接至 GND (自行清零位)。 0b = INM 未短接至 GND 1b = INM 短接至 GND
3	IN_CH2_LTCH	R	0b	输入通道 2 INP 短接至 MICBIAS (自行清零位)。 0b = INP 未短接至 MICBIAS 1b = INP 短接至 MICBIAS
2	IN_CH2_LTCH	R	0b	输入通道 2 INM 短接至 MICBIAS (自行清零位)。 0b = INM 未短接至 MICBIAS 1b = INM 短接至 MICBIAS
1	IN_CH2_LTCH	R	0b	输入通道 2 INP 短接至 VBAT_IN (自行清零位)。 0b = INP 未短接至 VBAT_IN 1b = INP 短接至 VBAT_IN
0	IN_CH2_LTCH	R	0b	输入通道 2 INM 短接至 VBAT_IN (自行清零位)。 0b = INM 未短接至 VBAT_IN 1b = INM 短接至 VBAT_IN

7.2.20 ADC_CHx_OVRLD 寄存器 (地址 = 0x38) [复位 = 0x00]

表 7-96 展示了 ADC_CHx_OVRLD。

返回到[汇总表](#)。

表 7-96. ADC_CHx_OVRLD 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R	0b	保留位; 仅写入复位值
6	RESERVED	R	0b	保留位; 仅写入复位值
5	RESERVED	R	0b	保留位; 仅写入复位值
4	RESERVED	R	0b	保留位; 仅写入复位值
3	MASK_ADC_CH1_OVRLD_FLAG	R/W	0b	ADC CH1 OVRLD 故障屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽

表 7-96. ADC_CHx_OVRLD 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
2	MASK_ADC_CH2_OVRLD_FLAG	R/W	0b	ADC CH2 OVRLD 故障屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽
1-0	RESERVED	R	00b	保留位；仅写入复位值

7.2.21 INT_LTCH1 寄存器 (地址 = 0x3A) [复位 = 0x00]

表 7-97 展示了 INT_LTCH1。

返回到[汇总表](#)。

锁存中断读回。

表 7-97. INT_LTCH1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	INT_LTCH1	R	0b	通道 1 INP 过压 (自行清零位)。 0b = 无 INP 过压故障 1b = 发生了 INP 过压故障
6	INT_LTCH1	R	0b	通道 1 INM 过压 (自行清零位)。 0b = 无 INM 过压故障 1b = 发生了 INM 过压故障
5	INT_LTCH1	R	0b	通道 2 INP 过压 (自行清零位)。 0b = 无 INP 过压故障 1b = 发生了 INP 过压故障
4	INT_LTCH1	R	0b	通道 2 INM 过压 (自行清零位)。 0b = 无 INM 过压故障 1b = 发生了 INM 过压故障
3	INT_LTCH1	R	0b	由于耳机插入检测而中断 (自行清零位)。 0b = 无中断 1b = 中断
2	INT_LTCH1	R	0b	由于耳机移除检测而中断 (自行清零位)。 0b = 无中断 1b = 中断
1	INT_LTCH1	R	0b	由于耳机挂钩 (按钮) 而中断 (自行清零位)。 0b = 无中断 1b = 中断
0	INT_LTCH1	R	0b	MIPS 过载导致的中断 (自行清零位) 0b = 无中断 1b = 中断

7.2.22 INT_LTCH2 寄存器 (地址 = 0x3B) [复位 = 0x00]

表 7-98 展示了 INT_LTCH2。

返回到[汇总表](#)。

锁存中断读回。

表 7-98. INT_LTCH2 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	INT_LTCH2	R	0b	GPA 上阈值故障导致的中断 (自行清零位)。 0b = 无中断 1b = 中断

表 7-98. INT_LTCH2 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
6	INT_LTCH2	R	0b	GPA 低阈值故障导致的中断 (自行清零位) 0b = 无中断 1b = 中断
5	INT_LTCH2	R	0b	VAD 上电检测导致的中断 (自行清零位)。 0b = 无中断 1b = 中断
4	INT_LTCH2	R	0b	VAD 断电检测导致的中断 (自行清零位)。 0b = 无中断 1b = 中断
3	INT_LTCH2	R	0b	Micbias 短路情况导致的中断 (自行清零位) 0b = 无中断 1b = 中断
2	INT_LTCH2	R	0b	Micbias 高电流故障导致的中断 (自行清零位)。 0b = 无中断 1b = 中断
1	INT_LTCH2	R	0b	Micbias 低电流故障导致的中断 (自行清零位) 0b = 无中断 1b = 中断
0	INT_LTCH2	R	0b	Micbias 过压故障导致的中断 (自行清零位)。 0b = 无中断 1b = 中断

7.2.23 INT_LIVE0 寄存器 (地址 = 0x3C) [复位 = 0x00]

表 7-99 展示了 INT_LIVE0。

返回到[汇总表](#)。

锁存中断读回。

表 7-99. INT_LIVE0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	INT_LIVE0	R	0b	时钟错误导致的中断。 0b = 无中断 1b = 中断
6	INT_LIVE0	R	0b	PLL 锁定导致的中断 0b = 无中断 1b = 中断
5	INT_LIVE0	R	0b	升压过热导致的中断。 0b = 无中断 1b = 中断
4	INT_LIVE0	R	0b	升压过流导致的中断。 0b = 无中断 1b = 中断
3	INT_LIVE0	R	0b	升压 MO 导致的中断。 0b = 无中断 1b = 中断
2	RESERVED	R	0b	保留位; 仅写入复位值
1	RESERVED	R	0b	保留位; 仅写入复位值
0	RESERVED	R	0b	保留位; 仅写入复位值

7.2.24 CHx_LIVE 寄存器 (地址 = 0x3D) [复位 = 0x00]

表 7-100 展示了 CHx_LIVE。

返回到[汇总表](#)。

通道级诊断实时状态

表 7-100. CHx_LIVE 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	STS_CHx_LIVE	R	0b	输入 CH1_LIVE 的状态。 0b = 输入通道 1 中未发生故障 1b = 输入通道 1 中发生故障
6	STS_CHx_LIVE	R	0b	输入 CH2_LIVE 的状态。 0b = 输入通道 2 中未发生故障 1b = 输入通道 2 中发生故障
5	STS_CHx_LIVE	R	0b	输出 CH1_LIVE 的状态。 0b = 输出通道 1 中未发生故障 1b = 输出通道 1 中发生故障
4	STS_CHx_LIVE	R	0b	输出 CH2_LIVE 的状态。 0b = 输出通道 2 中未发生故障 1b = 输出通道 2 中发生故障
3	STS_CHx_LIVE	R	0b	当 VBAT_IN 低于 MICBIAS 时, 检测到的“短接至 VBAT_IN”故障状态 0b = 当 VBAT_IN 低于 MICBIAS 时, 任何通道中均未出现短接至 VBAT_IN 故障 1b = 当 VBAT_IN 低于 MICBIAS 时, 至少一个通道出现短接至 VBAT_IN 故障
2	RESERVED	R	0b	保留位; 仅写入复位值
1	RESERVED	R	0b	保留位; 仅写入复位值
0	RESERVED	R	0b	保留位; 仅写入复位值

7.2.25 IN_CH1_LIVE 寄存器 (地址 = 0x3E) [复位 = 0x00]

表 7-101 展示了 IN_CH1_LIVE。

返回到[汇总表](#)。

表 7-101. IN_CH1_LIVE 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	IN_CH1_LIVE	R	0b	输入通道 1 开路输入。 0b = 无开路输入 1b = 开路输入
6	IN_CH1_LIVE	R	0b	输入通道 1 输入短路。 0b = 无输入短路 1b = 输入相互短接
5	IN_CH1_LIVE	R	0b	输入通道 1 INP 短接至 GND。 0b = INP 未短接至 GND 1b = INP 短接至 GND
4	IN_CH1_LIVE	R	0b	输入通道 1 INM 短接至 GND。 0b = INM 未短接至 GND 1b = INM 短接至 GND
3	IN_CH1_LIVE	R	0b	输入通道 1 INP 短接至 MICBIAS。 0b = INP 未短接至 MICBIAS 1b = INP 短接至 MICBIAS

表 7-101. IN_CH1_LIVE 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
2	IN_CH1_LIVE	R	0b	输入通道 1 INM 短接至 MICBIAS。 0b = INM 未短接至 MICBIAS 1b = INM 短接至 MICBIAS
1	IN_CH1_LIVE	R	0b	输入通道 1 INP 短接至 VBAT_IN。 0b = INP 未短接至 VBAT_IN 1b = INP 短接至 VBAT_IN
0	IN_CH1_LIVE	R	0b	输入通道 1 INM 短接至 VBAT_IN。 0b = INM 未短接至 VBAT_IN 1b = INM 短接至 VBAT_IN

7.2.26 IN_CH2_LIVE 寄存器 (地址 = 0x3F) [复位 = 0x00]

表 7-102 展示了 IN_CH2_LIVE。

返回到[汇总表](#)。

表 7-102. IN_CH2_LIVE 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	IN_CH2_LIVE	R	0b	输入通道 2 开路输入。 0b = 无开路输入 1b = 开路输入
6	IN_CH2_LIVE	R	0b	输入通道 2 输入短路。 0b = 无输入短路 1b = 输入相互短接
5	IN_CH2_LIVE	R	0b	输入通道 2 INP 短接至 GND。 0b = INP 未短接至 GND 1b = INP 短接至 GND
4	IN_CH2_LIVE	R	0b	输入通道 2 INM 短接至 GND。 0b = INM 未短接至 GND 1b = INM 短接至 GND
3	IN_CH2_LIVE	R	0b	输入通道 2 INP 短接至 MICBIAS。 0b = INP 未短接至 MICBIAS 1b = INP 短接至 MICBIAS
2	IN_CH2_LIVE	R	0b	输入通道 2 INM 短接至 MICBIAS。 0b = INM 未短接至 MICBIAS 1b = INM 短接至 MICBIAS
1	IN_CH2_LIVE	R	0b	输入通道 2 INP 短接至 VBAT_IN。 0b = INP 未短接至 VBAT_IN 1b = INP 短接至 VBAT_IN
0	IN_CH2_LIVE	R	0b	输入通道 2 INM 短接至 VBAT_IN。 0b = INM 未短接至 VBAT_IN 1b = INM 短接至 VBAT_IN

7.2.27 INT_LIVE1 寄存器 (地址 = 0x42) [复位 = 0x00]

表 7-103 展示了 INT_LIVE1。

返回到[汇总表](#)。

实时中断读回。

表 7-103. INT_LIVE1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	INT_LIVE1	R	0b	通道 1 INP 过压。 0b = 无 INP 过压故障 1b = 发生了 INP 过压故障
6	INT_LIVE1	R	0b	通道 1 INM 过压。 0b = 无 INM 过压故障 1b = 发生了 INM 过压故障
5	INT_LIVE1	R	0b	通道 2 INP 过压。 0b = 无 INP 过压故障 1b = 发生了 INP 过压故障
4	INT_LIVE1	R	0b	通道 2 INM 过压。 0b = 无 INM 过压故障 1b = 发生了 INM 过压故障
3	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
2	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
2	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
1	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
0	RESERVED	R	0b	

7.2.28 INT_LIVE2 寄存器 (地址 = 0x43) [复位 = 0x00]

表 7-104 展示了 INT_LIVE2。

返回到[汇总表](#)。

实时中断读回。

表 7-104. INT_LIVE2 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	INT_LIVE2	R	0b	GPA 上阈值故障导致的中断。 0b = 无中断 1b = 中断
6	INT_LIVE2	R	0b	GPA 低阈值故障导致的中断 0b = 无中断 1b = 中断
5	INT_LIVE2	R	0b	VAD 上电检测导致的中断。 0b = 无中断 1b = 中断
4	INT_LIVE2	R	0b	VAD 断电检测导致的中断。 0b = 无中断 1b = 中断
3	INT_LIVE2	R	0b	Micbias 短路情况导致的中断 0b = 无中断 1b = 中断
2	INT_LIVE2	R	0b	Micbias 高电流故障导致的中断。 0b = 无中断 1b = 中断
1	INT_LIVE2	R	0b	Micbias 低电流故障导致的中断 0b = 无中断 1b = 中断

表 7-104. INT_LIVE2 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
0	INT_LIVE2	R	0b	Micbias 过压故障导致的中断。 0b = 无中断 1b = 中断

7.2.29 DIAG_CFG0 寄存器 (地址 = 0x46) [复位 = 0x00]

表 7-105 展示了 DIAG_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

表 7-105. DIAG_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	IN_CH1_DIAG_EN	R/W	0b	通道 1 输入 (IN1P 和 IN1M) 诊断扫描 0b = 禁用诊断 1b = 启用诊断
6	IN_CH2_DIAG_EN	R/W	0b	通道 2 输入 (IN2P 和 IN2M) 诊断扫描 0b = 禁用诊断 1b = 启用诊断
5	INCL_SE_INM	R/W	0b	单端配置的 INxM 引脚诊断扫描选择 0b = 诊断不包括单端通道的 INxM 引脚 1b = 诊断包括单端通道的 INxM 引脚
4	INCL_AC_COUP	R/W	0b	诊断的交流耦合通道引脚扫描选择 0b = 诊断不包括交流耦合通道的 INxP 和 INxM 引脚 1b = 诊断包括交流耦合通道的 INxP 和 INxM 引脚
3	RESERVED	R/W	0b	保留位; 仅写入复位值
2	RESERVED	R/W	0b	保留位; 仅写入复位值
1	RESERVED	R/W	0b	保留位; 仅写入复位值
0	RESERVED	R/W	0b	保留位; 仅写入复位值

7.2.30 DIAG_CFG1 寄存器 (地址 = 0x47) [复位 = 0x37]

表 7-106 展示了 DIAG_CFG1。

返回到[汇总表](#)。

表 7-106. DIAG_CFG1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	DIAG_SHT_TERM[3:0]	R/W	0011b	INxP 和 INxM 终端短路检测阈值 0d = INxP 和 INxM 终端短路检测阈值为 0mV 1d = INxP 和 INxM 终端短路检测阈值为 30mV 2d = INxP 和 INxM 终端短路检测阈值为 60mV 10d 至 13d = INxP 和 INxM 终端短路检测阈值根据配置而定 14d = INxP 和 INxM 终端短路检测阈值为 420mV 15d = INxP 和 INxM 终端短路检测阈值为 450mV
3-0	DIAG_SHT_VBAT_IN[3:0]	R/W	0111b	短接至 VBAT_IN 检测阈值 0d = 短接至 VBAT_IN 检测阈值为 0mV 1d = 短接至 VBAT_IN 检测阈值为 30mV 2d = 短接至 VBAT_IN 检测阈值为 60mV 10d 至 13d = 短接至 VBAT_IN 检测阈值根据配置而定 14d = 短接至 VBAT_IN 检测阈值为 420mV 15d = 短接至 VBAT_IN 检测阈值为 450mV

7.2.31 DIAG_CFG2 寄存器 (地址 = 0x48) [复位 = 0x87]

表 7-107 展示了 DIAG_CFG2。

返回到[汇总表](#)。

表 7-107. DIAG_CFG2 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	DIAG_SHT_GND[3:0]	R/W	1000b	短接至 GND 检测阈值 0d = 短接至 GND 检测阈值为 0mV 1d = 短接至 GND 检测阈值为 60mV 2d = 短接至 GND 检测阈值为 120mV 10d 至 13d = 短接至 GND 检测阈值根据配置而定 14d = 短接至 GND 检测阈值为 840mV 15d = 短接至 GND 检测阈值为 900mV
3-0	DIAG_SHT_MICBIAS[3:0]	R/W	0111b	短接至 MICBIAS 检测阈值 0d = 短接至 MICBIAS 检测阈值为 0mV 1d = 短接至 MICBIAS 检测阈值为 30mV 2d = 短接至 MICBIAS 检测阈值为 60mV 10d 至 13d = 短接至 MICBIAS 检测阈值根据配置而定 14d = 短接至 MICBIAS 检测阈值为 420mV 15d = 短接至 MICBIAS 检测阈值为 450mV

7.2.32 DIAG_CFG4 寄存器 (地址 = 0x4A) [复位 = 0xB8]

表 7-108 展示了 DIAG_CFG4。

返回到[汇总表](#)。

表 7-108. DIAG_CFG4 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	REP_RATE[1:0]	R/W	10b	故障监控扫描重复率 0d = 所选通道输入引脚连续背对背扫描， 没有任何空闲时间 1d = 所选通道输入引脚扫描的 故障监控重复率为 1ms 2d = 所选通道输入引脚扫描的 故障监控重复率为 4ms 3d = 所选通道输入引脚扫描的 故障监控重复率为 8ms
5-4	RESERVED	R/W	11b	保留位；仅写入复位值
3-2	FAULT_DBNCE_SEL[1:0]	R/W	10b	所有故障的去抖计数 (当 VBAT_IN < MicBias 时的 VBAT_IN 短接除外) 0b = 使用 16 次去抖来滤除错误故障检测 1b = 使用 8 次去抖来滤除错误故障检测 2b = 使用 4 次去抖来滤除错误故障检测 3b = 无去抖计数
1	VSHORT_DBNCE	R/W	0b	VBAT_IN 短接去抖计数 0b = 使用 16 次去抖来滤除错误故障检测 1b = 使用 8 次去抖来滤除错误故障检测
0	DIAG_2X_THRES	R/W	0b	诊断阈值范围缩放 0d = 阈值与配置的阈值相同 1d = 所有配置的阈值都放大两倍

7.2.33 DIAG_CFG5 寄存器 (地址 = 0x4B) [复位 = 0x00]

表 7-109 展示了 DIAG_CFG5。

返回到[汇总表](#)。

表 7-109. DIAG_CFG5 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	DIAG_MOV_AVG_CFG[1:0]	R/W	00b	移动平均值配置 0d = 禁用移动平均值 1d = 启用移动平均值, 新旧数据权重均为 0.5 2d = 启用移动平均值, 旧数据权重为 0.75, 新数据权重为 0.25 3d = 保留
5	MOV_AVG_DIS_MBIAS_LOAD	R/W	0b	MicBias 负载通道的移动平均值配置 0b = 为 MicBias 负载通道启用移动平均值 1b = 为 Micbias 负载通道禁用移动平均值
4	MOV_AVG_DIS_TEMP_SENS	R/W	0b	温度检测通道的移动平均值配置 0b = 为温度检测通道启用移动平均值 1b = 为温度检测通道禁用移动平均值
3	MOV_AVG_DIS_GPA	R/W	0b	GPA 通道的移动平均值配置 0b = 为 GPA 通道启用移动平均值 1b = 为 GPA 通道禁用移动平均值
2-0	RESERVED	R	000b	保留位; 仅写入复位值

7.2.34 DIAG_CFG6 寄存器 (地址 = 0x4C) [复位 = 0xA2]

表 7-110 展示了 DIAG_CFG6。

返回到[汇总表](#)。

表 7-110. DIAG_CFG6 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	MBIAS_HIGH_CURR_THRS[7:0]	R/W	10100010b	Micbias 高电流故障诊断的阈值 默认值 = ~27mA $Nd = ((0.9 \times (N \times 16) / 4095) - 0.2) \times 72.83237 \text{ (mA)}$

7.2.35 DIAG_CFG7 寄存器 (地址 = 0x4D) [复位 = 0x48]

表 7-111 展示了 DIAG_CFG7。

返回到[汇总表](#)。

表 7-111. DIAG_CFG7 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	MBIAS_LOW_CURR_THRS[7:0]	R/W	01001000b	Micbias 低电流故障诊断的阈值 默认值 = ~4mA $Nd = ((0.9 \times (N \times 16) / 4095) - 0.2) \times 72.83237 \text{ (mA)}$

7.2.36 DIAG_CFG8 寄存器 (地址 = 0x4E) [复位 = 0xBA]

表 7-112 展示了 DIAG_CFG8。

返回到[汇总表](#)。

表 7-112. DIAG_CFG8 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	GPA_UP_THRS_FLT_THRES[7:0]	R/W	10111010b	通用模拟高阈值 默认值 = ~ 2.6V $nd = ((0.9 \times (N \times 16) / 4095) - 0.225) \times 6$ (V)

7.2.37 DIAG_CFG9 寄存器 (地址 = 0x4F) [复位 = 0x4B]

表 7-113 展示了 DIAG_CFG9。

返回到[汇总表](#)。

表 7-113. DIAG_CFG9 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	GPA_LOW_THRS_FLT_THRES[7:0]	R/W	01001011b	通用模拟低阈值 默认值 = ~ 0.2V $nd = ((0.9 \times (N \times 16) / 4095) - 0.225) \times 6$ (V)

7.2.38 DIAG_CFG10 寄存器 (地址 = 0x50) [复位 = 0x88]

表 7-114 展示了 DIAG_CFG10。

返回到[汇总表](#)。

表 7-114. DIAG_CFG10 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	PD_MBIAS_SHRT_CKT_FLT	R/W	1b	短路故障期间 Micbias 的断电配置 0b = 发生故障时无变化 1b = 发生故障时禁用 Micbias
6	PD_MBIAS_HIGH_CURR_FLT	R/W	0b	高电流故障期间 Micbias 的断电配置 0b = 发生故障时无变化 1b = 发生故障时禁用 Micbias
5	PD_MBIAS_LOW_CURR_FLT	R/W	0b	低电流故障期间 Micbias 的断电配置 0b = 发生故障时无变化 1b = 发生故障时禁用 Micbias
4	PD_MBIAS_OV_FLT	R/W	0b	高电压故障期间 Micbias 的断电配置 0b = 发生故障时无变化 1b = 发生故障时禁用 Micbias
3	PD_MBIAS_OT_FLT	R/W	1b	过热故障期间 Micbias 的断电配置 0b = 发生故障时无变化 1b = 发生故障时禁用 Micbias
2	MAN_RCV_PD_FLT_CHK	R/W	0b	手动恢复 (自行清除位) 0b = 没有影响 1b = 重新检查故障状态并在通道没有任何故障时对其重新上电
1	MBIAS_FLT_AUTO_REC_EN	R/W	0b	出现故障时 Micbias PD 自动恢复的启用情况 0d = 禁用在接受 Micbias 故障时自动恢复 1d = 启用自动恢复
0	MICBIAS_SHRT_CKT_DET_DIS	R/W	0b	Micbias 短路故障检测配置 0b = 启用 1b = 禁用

7.2.39 DIAG_CFG11 寄存器 (地址 = 0x51) [复位 = 0x40]

表 7-115 展示了 DIAG_CFG11。

返回到[汇总表](#)。

表 7-115. DIAG_CFG11 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-5	SAFE BAND_MBIAS_OV_FLT[2:0]	R/W	010b	Micbias 过压故障的安全带配置下限 0 = 无安全带 1 = 30mV 安全带 (9b 级别时为 1LSB) 2 = 60mV 安全带 (9b 级别时为 2LSB) 3-7 = N*30mV
4-0	RESERVED	R	00000b	保留位; 仅写入复位值

7.2.40 DIAG_CFG12 寄存器 (地址 = 0x52) [复位 = 0x44]

表 7-116 展示了 DIAG_CFG12。

返回到[汇总表](#)。

表 7-116. DIAG_CFG12 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-5	SAFE BAND_INx_MBIAS_FLT[2:0]	R/W	010b	INx 短接至 Micbias 故障的安全带配置上限 0 = 无安全带 1 = 30mV 安全带 (9b 级别时为 1LSb) 2 = 60mV 安全带 (9b 级别时为 2LSb) 3-7 = N*30mV
4-2	SAFE BAND_INx_OV_FLT[2:0]	R/W	001b	INx 过压故障的安全带配置下限 0 = 无安全带 1 = 30mV 安全带 (9b 级别时为 1LSb) 2-7 = N*30mV 不使用
1-0	RESERVED	R	00b	保留位; 仅写入复位值

7.2.41 DIAG_CFG13 寄存器 (地址 = 0x53) [复位 = 0x00]

表 7-117 展示了 DIAG_CFG13。

返回到[汇总表](#)。

表 7-117. DIAG_CFG13 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	DIAG_FORCE_EN	R/W	0b	诊断 VBAT、micbias、micbias 负载、温度的自动/手动启用配置 0b = 自动启用 (如果在 DIAG_CFG0 中启用了至少一个输入通道诊断, 则自动启用) 1b = 基于 DIAG_CFG13 寄存器手动启用/禁用
6	DIAG_EN_MICBIAS_LOAD	R/W	0b	Micbias 电流/负载通道的诊断启用, DIAG_FORCE_EN = 1 时有效 0b = 禁用诊断 1b = 启用诊断
5	DIAG_EN_MICBIAS	R/W	0b	Micbias 通道的诊断启用, DIAG_FORCE_EN = 1 时有效 0b = 禁用诊断 1b = 启用诊断
4	DIAG_EN_VBAT	R/W	0b	VBAT 通道的诊断启用, DIAG_FORCE_EN = 1 时有效 0b = 禁用诊断 1b = 启用诊断
3	DIAG_EN_TEMP_SENSE	R/W	0b	温度检测通道的诊断启用, DIAG_FORCE_EN = 1 时有效 0b = 禁用诊断 1b = 启用诊断

表 7-117. DIAG_CFG13 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
2	DIAG_EN_AVDD	R/W	0b	AVDD 通道的诊断启用 0b = 禁用诊断 1b = 启用诊断
1	DIAG_EN_GPA	R/W	0b	GPA 通道的诊断启用 0b = 禁用诊断 1b = 启用诊断
0	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值

7.2.42 DIAG_CFG14 寄存器 (地址 = 0x54) [复位 = 0x48]

表 7-118 展示了 DIAG_CFG14。

返回到[汇总表](#)。

表 7-118. DIAG_CFG14 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
6-5	AVDD_FILT_SEL[1:0]	R/W	10b	AVDD 滤波器选择 0d = 3.5MHz 1d = 200kHz 2d = 100kHz 3d = 无滤波器
4	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
3-2	VBAT_FILT_SEL[1:0]	R/W	10b	VBAT 滤波器选择 0d = 3.5MHz 1d = 200kHz 2d = 100kHz 3d = 无滤波器
1	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
0	VBAT_SHRT_FLT	R/W	0b	有关 INx 短接至 VBAT 的配置 0 = INx 过压和 INx 短接至 VBAT 是分开的 1 = INx 过压和 INx 短接至 VBAT 合并定义为 VBAT 短路故障

7.2.43 DIAG_MON_MSB_VBAT 寄存器 (地址 = 0x56) [复位 = 0x00]

表 7-119 展示了 DIAG_MON_MSB_VBAT。

返回到[汇总表](#)。

表 7-119. DIAG_MON_MSB_VBAT 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	DIAG_MON_MSB_VBAT[7:0]	R	00000000b	诊断 SAR 监控数据 MSB 字节

7.2.44 DIAG_MON_LSB_VBAT 寄存器 (地址 = 0x57) [复位 = 0x00]

表 7-120 展示了 DIAG_MON_LSB_VBAT。

返回到[汇总表](#)。

表 7-120. DIAG_MON_LSB_VBAT 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	DIAG_MON_LSB_VBAT[3:0]	R	0000b	诊断 SAR 监控数据 LSB 半字节
3-0	Channel[3:0]	R	0000b	通道 ID

7.2.45 DIAG_MON_MSB_MBIAS 寄存器 (地址 = 0x58) [复位 = 0x00]

表 7-121 展示了 DIAG_MON_MSB_MBIAS。

返回到[汇总表](#)。

表 7-121. DIAG_MON_MSB_MBIAS 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	DIAG_MON_MSB_MBIAS[7:0]	R	00000000b	诊断 SAR 监控数据 MSB 字节

7.2.46 DIAG_MON_LSB_MBIAS 寄存器 (地址 = 0x59) [复位 = 0x01]

表 7-122 展示了 DIAG_MON_LSB_MBIAS。

返回到[汇总表](#)。

表 7-122. DIAG_MON_LSB_MBIAS 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	DIAG_MON_LSB_MBIAS[3:0]	R	0000b	诊断 SAR 监控数据 LSB 半字节
3-0	Channel[3:0]	R	0001b	通道 ID

7.2.47 DIAG_MON_MSB_IN1P 寄存器 (地址 = 0x5A) [复位 = 0x00]

表 7-123 展示了 DIAG_MON_MSB_IN1P。

返回到[汇总表](#)。

表 7-123. DIAG_MON_MSB_IN1P 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	DIAG_MON_MSB_IN_CH1P[7:0]	R	00000000b	诊断 SAR 监控数据 MSB 字节

7.2.48 DIAG_MON_LSB_IN1P 寄存器 (地址 = 0x5B) [复位 = 0x02]

表 7-124 展示了 DIAG_MON_LSB_IN1P。

返回到[汇总表](#)。

表 7-124. DIAG_MON_LSB_IN1P 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	DIAG_MON_LSB_IN_CH1P[3:0]	R	0000b	诊断 SAR 监控数据 LSB 半字节
3-0	Channel[3:0]	R	0010b	通道 ID

7.2.49 DIAG_MON_MSB_IN1M 寄存器 (地址 = 0x5C) [复位 = 0x00]

表 7-125 展示了 DIAG_MON_MSB_IN1M。

返回到[汇总表](#)。

表 7-125. DIAG_MON_MSB_IN1M 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	DIAG_MON_MSB_IN_CH1N[7:0]	R	00000000b	诊断 SAR 监控数据 MSB 字节

7.2.50 DIAG_MON_LSB_IN1M 寄存器 (地址 = 0x5D) [复位 = 0x03]

表 7-126 展示了 DIAG_MON_LSB_IN1M。

返回到[汇总表](#)。

表 7-126. DIAG_MON_LSB_IN1M 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	DIAG_MON_LSB_IN_CH1N[3:0]	R	0000b	诊断 SAR 监控数据 LSB 半字节
3-0	Channel[3:0]	R	0011b	通道 ID

7.2.51 DIAG_MON_MSB_IN2P 寄存器 (地址 = 0x5E) [复位 = 0x00]

表 7-127 展示了 DIAG_MON_MSB_IN2P。

返回到[汇总表](#)。

表 7-127. DIAG_MON_MSB_IN2P 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	DIAG_MON_MSB_IN_CH2P[7:0]	R	00000000b	诊断 SAR 监控数据 MSB 字节

7.2.52 DIAG_MON_LSB_IN2P 寄存器 (地址 = 0x5F) [复位 = 0x04]

表 7-128 展示了 DIAG_MON_LSB_IN2P。

返回到[汇总表](#)。

表 7-128. DIAG_MON_LSB_IN2P 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	DIAG_MON_LSB_IN_CH2P[3:0]	R	0000b	诊断 SAR 监控数据 LSB 半字节
3-0	Channel[3:0]	R	0100b	通道 ID

7.2.53 DIAG_MON_MSB_IN2M 寄存器 (地址 = 0x60) [复位 = 0x00]

表 7-129 展示了 DIAG_MON_MSB_IN2M。

返回到[汇总表](#)。

表 7-129. DIAG_MON_MSB_IN2M 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	DIAG_MON_MSB_IN_CH2N[7:0]	R	00000000b	诊断 SAR 监控数据 MSB 字节

7.2.54 DIAG_MON_LSB_IN2M 寄存器 (地址 = 0x61) [复位 = 0x05]

表 7-130 展示了 DIAG_MON_LSB_IN2M。

返回到[汇总表](#)。

表 7-130. DIAG_MON_LSB_IN2M 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	DIAG_MON_LSB_IN_CH2N[3:0]	R	0000b	诊断 SAR 监控数据 LSB 半字节
3-0	Channel[3:0]	R	0101b	通道 ID

7.2.55 DIAG_MON_MSB_TEMP 寄存器 (地址 = 0x6A) [复位 = 0x00]

表 7-131 展示了 DIAG_MON_MSB_TEMP。

返回到[汇总表](#)。

表 7-131. DIAG_MON_MSB_TEMP 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	DIAG_MON_MSB_TEMP[7:0]	R	00000000b	诊断 SAR 监控数据 MSB 字节

7.2.56 DIAG_MON_LSB_TEMP 寄存器 (地址 = 0x6B) [复位 = 0x0A]

表 7-132 展示了 DIAG_MON_LSB_TEMP。

返回到[汇总表](#)。

表 7-132. DIAG_MON_LSB_TEMP 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	DIAG_MON_LSB_TEMP[3:0]	R	0000b	诊断 SAR 监控数据 LSB 半字节
3-0	Channel[3:0]	R	1010b	通道 ID

7.2.57 DIAG_MON_MSB_MBIAS_LOAD 寄存器 (地址 = 0x6C) [复位 = 0x00]

表 7-133 展示了 DIAG_MON_MSB_MBIAS_LOAD。

返回到[汇总表](#)。

表 7-133. DIAG_MON_MSB_MBIAS_LOAD 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	DIAG_MON_MSB_MBIAS_LOAD[7:0]	R	00000000b	诊断 SAR 监控数据 MSB 字节

7.2.58 DIAG_MON_LSB_MBIAS_LOAD 寄存器 (地址 = 0x6D) [复位 = 0x0B]

表 7-134 展示了 DIAG_MON_LSB_MBIAS_LOAD。

返回到[汇总表](#)。

表 7-134. DIAG_MON_LSB_MBIAS_LOAD 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	DIAG_MON_LSB_MBIAS_LOAD[3:0]	R	0000b	诊断 SAR 监控数据 LSB 半字节
3-0	Channel[3:0]	R	1011b	通道 ID

7.2.59 DIAG_MON_MSB_AVDD 寄存器 (地址 = 0x6E) [复位 = 0x00]

表 7-135 展示了 DIAG_MON_MSB_AVDD。

返回到[汇总表](#)。

表 7-135. DIAG_MON_MSB_AVDD 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	DIAG_MON_MSB_AVDD[7:0]	R	00000000b	诊断 SAR 监控数据 MSB 字节

7.2.60 DIAG_MON_LSB_AVDD 寄存器 (地址 = 0x6F) [复位 = 0x0C]

表 7-136 展示了 DIAG_MON_LSB_AVDD。

返回到[汇总表](#)。

表 7-136. DIAG_MON_LSB_AVDD 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	DIAG_MON_LSB_AVDD[3:0]	R	0000b	诊断 SAR 监控数据 LSB 半字节
3-0	Channel[3:0]	R	1100b	通道 ID

7.2.61 DIAG_MON_MSB_GPA 寄存器 (地址 = 0x70) [复位 = 0x00]

表 7-137 展示了 DIAG_MON_MSB_GPA。

返回到[汇总表](#)。

表 7-137. DIAG_MON_MSB_GPA 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	DIAG_MON_MSB_GPA[7:0]	R	00000000b	诊断 SAR 监控数据 MSB 字节

7.2.62 DIAG_MON_LSB_GPA 寄存器 (地址 = 0x71) [复位 = 0x0D]

表 7-138 展示了 DIAG_MON_LSB_GPA。

返回到[汇总表](#)。

表 7-138. DIAG_MON_LSB_GPA 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	DIAG_MON_LSB_GPA[3:0]	R	0000b	诊断 SAR 监控数据 LSB 半字节
3-0	Channel[3:0]	R	1101b	通道 ID

7.2.63 BOOST_CFG 寄存器 (地址 = 0x72) [复位 = 0x00]

表 7-139 展示了 BOOST_CFG。

返回到[汇总表](#)。

表 7-139. BOOST_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	BOOST_DIS	R/W	0b	升压启用/禁用 0d = 内部升压启用 1d = 内部升压禁用/旁路
6	BOOST_OCPEN	R/W	0b	升压过流保护启用/禁用 0d = 升压 OCP 启用 1d = 升压 OCP 禁用
5	BOOST_PDz_FLT	R/W	0b	升压 PD 配置 0d = 如果 Micbias 由于故障而断电, 升压断电 1d = 如果 Micbias 由于故障而断电, 升压不断电
4	RESERVED	R/W	0b	保留位; 仅写入复位值
3	RESERVED	R/W	0b	保留位; 仅写入复位值
2-0	RESERVED	R	000b	保留位; 仅写入复位值

7.2.64 MICBIAS_CFG 寄存器 (地址 = 0x73) [复位 = 0xA0]

表 7-140 展示了 MICBIAS_CFG。

返回到[汇总表](#)。

表 7-140. MICBIAS_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	MBIAS_VAL[3:0]	R/W	1010b	MicBias 值 0d = 麦克风偏置输出旁路至 BSTOUT/HVDD 1d = 麦克风偏置设置为 3.0V 2d = 麦克风偏置设置为 3.5V 3d = 麦克风偏置设置为 4.0V 4d = 麦克风偏置设置为 4.5V 5d = 麦克风偏置设置为 5V 6d = 麦克风偏置设置为 5.5V 7d = 麦克风偏置设置为 6V 8d = 麦克风偏置设置为 6.5V 9d = 麦克风偏置设置为 7V 10d = 麦克风偏置设置为 7.5V 11d = 麦克风偏置设置为 8V 12d = 麦克风偏置设置为 8.5V 13d = 麦克风偏置设置为 9V 14d = 麦克风偏置设置为 9.5V 15d = 麦克风偏置设置为 10V
3-0	RESERVED	R	0000b	保留位; 仅写入复位值

7.3 TAA5412-Q1 寄存器

表 7-141 列出了 TAA5412-Q1 寄存器的存储器映射寄存器。表 7-141 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置，并且不应修改寄存器内容。

表 7-141. TAA5412-Q1 寄存器

地址	首字母缩写词	寄存器名称	复位值	部分
0x0	PAGE_CFG	器件页寄存器	0x00	PAGE_CFG 寄存器 (地址 = 0x0) [复位 = 0x00]
0x1A	SASI_CFG0	辅助 ASI 配置寄存器 0	0x30	SASI_CFG0 寄存器 (地址 = 0x1A) [复位 = 0x30]
0x1B	SASI_TX_CFG0	SASI TX 配置寄存器 0	0x00	SASI_TX_CFG0 寄存器 (地址 = 0x1B) [复位 = 0x00]
0x1C	SASI_TX_CFG1	SASI TX 配置寄存器 1	0x00	SASI_TX_CFG1 寄存器 (地址 = 0x1C) [复位 = 0x00]
0x1D	SASI_TX_CFG2	SASI TX 配置寄存器 2	0x00	SASI_TX_CFG2 寄存器 (地址 = 0x1D) [复位 = 0x00]
0x1E	SASI_TX_CH1_CFG	SASI TX 通道 1 配置寄存器	0x00	SASI_TX_CH1_CFG 寄存器 (地址 = 0x1E) [复位 = 0x00]
0x1F	SASI_TX_CH2_CFG	SASI TX 通道 2 配置寄存器	0x01	SASI_TX_CH2_CFG 寄存器 (地址 = 0x1F) [复位 = 0x01]
0x20	SASI_TX_CH3_CFG	SASI TX 通道 3 配置寄存器	0x02	SASI_TX_CH3_CFG 寄存器 (地址 = 0x20) [复位 = 0x02]
0x21	SASI_TX_CH4_CFG	SASI TX 通道 4 配置寄存器	0x03	SASI_TX_CH4_CFG 寄存器 (地址 = 0x21) [复位 = 0x03]
0x22	SASI_TX_CH5_CFG	SASI TX 通道 5 配置寄存器	0x04	SASI_TX_CH5_CFG 寄存器 (地址 = 0x22) [复位 = 0x04]
0x23	SASI_TX_CH6_CFG	SASI TX 通道 6 配置寄存器	0x05	SASI_TX_CH6_CFG 寄存器 (地址 = 0x23) [复位 = 0x05]
0x24	SASI_TX_CH7_CFG	SASI TX 通道 7 配置寄存器	0x06	SASI_TX_CH7_CFG 寄存器 (地址 = 0x24) [复位 = 0x06]
0x32	CLK_CFG12	时钟配置寄存器 12	0x00	CLK_CFG12 寄存器 (地址 = 0x32) [复位 = 0x00]
0x33	CLK_CFG13		0x00	CLK_CFG13 寄存器 (地址 = 0x33) [复位 = 0x00]
0x34	CLK_CFG14	时钟配置寄存器 14	0x10	CLK_CFG14 寄存器 (地址 = 0x34) [复位 = 0x10]
0x35	CLK_CFG15	时钟配置寄存器 15	0x01	CLK_CFG15 寄存器 (地址 = 0x35) [复位 = 0x01]

表 7-141. TAA5412-Q1 寄存器 (续)

地址	首字母缩写词	寄存器名称	复位值	部分
0x36	CLK_CFG16	时钟配置寄存器 16	0x00	CLK_CFG16 寄存器 (地址 = 0x36) [复位 = 0x00]
0x37	CLK_CFG17	时钟配置寄存器 17	0x00	CLK_CFG17 寄存器 (地址 = 0x37) [复位 = 0x00]
0x38	CLK_CFG18	时钟配置寄存器 18	0x08	CLK_CFG18 寄存器 (地址 = 0x38) [复位 = 0x08]
0x39	CLK_CFG19	时钟配置寄存器 19	0x20	CLK_CFG19 寄存器 (地址 = 0x39) [复位 = 0x20]
0x3A	CLK_CFG20	时钟配置寄存器 20	0x04	CLK_CFG20 寄存器 (地址 = 0x3A) [复位 = 0x04]
0x3B	CLK_CFG21	时钟配置寄存器 21	0x00	CLK_CFG21 寄存器 (地址 = 0x3B) [复位 = 0x00]
0x3C	CLK_CFG22	时钟配置寄存器 18	0x01	CLK_CFG22 寄存器 (地址 = 0x3C) [复位 = 0x01]
0x3D	CLK_CFG23	时钟配置寄存器 18	0x01	CLK_CFG23 寄存器 (地址 = 0x3D) [复位 = 0x01]
0x3E	CLK_CFG24	时钟配置寄存器 21	0x01	CLK_CFG24 寄存器 (地址 = 0x3E) [复位 = 0x01]
0x44	CLK_CFG30		0x00	CLK_CFG30 寄存器 (地址 = 0x44) [复位 = 0x00]
0x45	CLK_CFG31		0x00	CLK_CFG31 寄存器 (地址 = 0x45) [复位 = 0x00]
0x46	CLKOUT_CFG1	CLKOUT 配置寄存器 1	0x00	CLKOUT_CFG1 寄存器 (地址 = 0x46) [复位 = 0x00]
0x47	CLKOUT_CFG2	CLKOUT 配置寄存器 2	0x01	CLKOUT_CFG2 寄存器 (地址 = 0x47) [复位 = 0x01]
0x48	BSTCLK_CFG1	超频时钟配置寄存器 1	0x00	BSTCLK_CFG1 寄存器 (地址 = 0x48) [复位 = 0x00]
0x49	SARCLK_CFG1	SAR 时钟配置寄存器 1	0x00	SARCLK_CFG1 寄存器 (地址 = 0x49) [复位 = 0x00]
0x5B	ADC_OVRD_FLAG		0x00	ADC_OVRD_FLAG 寄存器 (地址 = 0x5B) [复位 = 0x00]

7.3.1 PAGE_CFG 寄存器 (地址 = 0x0) [复位 = 0x00]

表 7-142 展示了 PAGE_CFG。

返回到[汇总表](#)。

器件存储器映射分为多个页面。该寄存器设置页。

表 7-142. PAGE_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	PAGE[7:0]	R/W	00000000b	这些位设置器件页。 0d = 第 0 页 1d = 第 1 页 2d 至 254d = 第 2 页至第 254 页 255d = 第 255 页

7.3.2 SASI_CFG0 寄存器 (地址 = 0x1A) [复位 = 0x30]

表 7-143 展示了 SASI_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 ASI 配置寄存器 0。

表 7-143. SASI_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	SASI_FORMAT[1:0]	R/W	00b	辅助 ASI 协议格式。 0d = TDM 模式 1d = I ² S 模式 2d = LJ (左平衡) 模式 3d = 保留; 不使用
5-4	SASI_WLEN[1:0]	R/W	11b	辅助 ASI 字长或时隙长度。 0d = 16 位 (建议将此设置与 10k Ω 输入阻抗配置一起使用) 1d = 20 位 2d = 24 位 3d = 32 位
3	SASI_FSYNC_POL	R/W	0b	ASI FSYNC 极性 (仅适用于 SASI 协议)。 0d = 符合标准协议的默认极性 1d = 相对于标准协议的反向极性
2	SASI_BCLK_POL	R/W	0b	ASI BCLK 极性 (仅适用于 SASI 协议)。 0d = 符合标准协议的默认极性 1d = 相对于标准协议的反向极性
1	SASI_BUS_ERR	R/W	0b	ASI 总线错误检测。 0d = 启用总线错误检测 1d = 禁用总线错误检测
0	SASI_BUS_ERR_RCOV	R/W	0b	ASI 总线错误自动恢复。 0d = 启用总线错误恢复后自动恢复 1d = 禁用总线错误恢复后自动恢复, 并在主机配置器件之前保持断电状态

7.3.3 SASI_TX_CFG0 寄存器 (地址 = 0x1B) [复位 = 0x00]

表 7-144 展示了 SASI_TX_CFG0。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 SASI TX 配置寄存器 0。

表 7-144. SASI_TX_CFG0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	SASI_TX_EDGE	R/W	0b	辅助 ASI 数据输出 (在主要和辅助数据引脚上) 发送边沿。 0d = 基于 SASI_BCLK_POL 中协议配置设置的默认边沿 1d = 相对于默认边沿设置的反相随后边沿 (半个周期延迟)
6	SASI_TX_FILL	R/W	0b	任何未使用周期的辅助 ASI 数据输出 (在主要和辅助数据引脚上) 0d = 针对未使用周期始终发送 0 1d = 针对未使用周期始终使用高阻态
5	SASI_TX_LSB	R/W	0b	用于 LSB 传输的辅助 ASI 数据输出 (在主要和辅助数据引脚上)。 0d = 在一个完整周期内发送 LSB 1d = 在前半个周期内发送 LSB, 在后半个周期内发送高阻态
4-3	SASI_TX_KEEPER[1:0]	R/W	00b	辅助 ASI 数据输出 (在主要和辅助数据引脚上) 总线保持器。 0d = 始终禁用总线保持器 1d = 始终启用总线保持器 2d = 总线保持器仅在 LSB 传输期间启用一个周期 3d = 总线保持器仅在 LSB 传输期间启用一个半周期
2	SASI_TX_USE_INT_FSYNC	R/W	0b	辅助 ASI 使用内部 FSYNC 在控制器模式配置中根据情况生成输出数据。 0d = 使用外部 FSYNC 进行 ASI 协议数据生成 1d = 使用内部 FSYNC 进行 ASI 协议数据生成
1	SASI_TX_USE_INT_BCLK	R/W	0b	辅助 ASI 使用内部 BCLK 在控制器模式配置中生成输出数据。 0d = 使用外部 BCLK 进行 ASI 协议数据生成 1d = 使用内部 BCLK 进行 ASI 协议数据生成
0	SASI_TDM_PULSE_WIDTH	R/W	0b	TDM 格式的辅助 ASI fsync 脉冲宽度。 0d = Fsync 脉冲为 1 个 bclk 周期宽度 1d = Fsync 脉冲为 2 个 bclk 周期宽度

7.3.4 SASI_TX_CFG1 寄存器 (地址 = 0x1C) [复位 = 0x00]

表 7-145 展示了 SASI_TX_CFG1。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 SASI TX 配置寄存器 1。

表 7-145. SASI_TX_CFG1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-5	RESERVED	R	000b	保留位; 仅写入复位值
4-0	SASI_TX_OFFSET[4:0]	R/W	00000b	辅助 ASI 输出数据 MSB 时隙 0 偏移 (在主要和辅助数据引脚上)。 0d = ASI 数据 MSB 位置没有偏移, 并符合标准协议 1d = 一个 BCLK 周期相对于标准协议的 ASI 数据 MSB 位置 (TDM 模式是时隙 0 或 I ² S, LJ 模式是左侧和右侧时隙 0) 偏移 2d = 两个 BCLK 周期相对于标准协议的 ASI 数据 MSB 位置 (TDM 模式是时隙 0 或 I ² S, LJ 模式是左侧和右侧时隙 0) 的偏移 3d 至 30d = 根据配置分配的 ASI 数据 MSB 位置 (TDM 模式是时隙 0 或 I ² S, LJ 模式是左侧和右侧时隙 0) 偏移 31d = 31 个 BCLK 周期相对于标准协议的 ASI 数据 MSB 位置 (TDM 模式是时隙 0 或 I ² S, LJ 模式是左侧和右侧时隙 0) 偏移

7.3.5 SASI_TX_CFG2 寄存器 (地址 = 0x1D) [复位 = 0x00]

表 7-146 展示了 SASI_TX_CFG2。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 SASI TX 配置寄存器 2。

表 7-146. SASI_TX_CFG2 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	SASI_TX_CH8_SEL	R/W	0b	辅助 ASI 输出通道 8 选择。 0d = 辅助 ASI 通道 8 输出在 DOUT 上 1d = 辅助 ASI 通道 8 输出在 DOUT2 上
6	SASI_TX_CH7_SEL	R/W	0b	辅助 ASI 输出通道 7 选择。 0d = 辅助 ASI 通道 7 输出在 DOUT 上 1d = 辅助 ASI 通道 7 输出在 DOUT2 上
5	SASI_TX_CH6_SEL	R/W	0b	辅助 ASI 输出通道 6 选择。 0d = 辅助 ASI 通道 6 输出在 DOUT 上 1d = 辅助 ASI 通道 6 输出在 DOUT2 上
4	SASI_TX_CH5_SEL	R/W	0b	辅助 ASI 输出通道 5 选择。 0d = 辅助 ASI 通道 5 输出在 DOUT 上 1d = 辅助 ASI 通道 5 输出在 DOUT2 上
3	SASI_TX_CH4_SEL	R/W	0b	辅助 ASI 输出通道 4 选择。 0d = 辅助 ASI 通道 4 输出在 DOUT 上 1d = 辅助 ASI 通道 4 输出在 DOUT2 上
2	SASI_TX_CH3_SEL	R/W	0b	辅助 ASI 输出通道 3 选择。 0d = 辅助 ASI 通道 3 输出在 DOUT 上 1d = 辅助 ASI 通道 3 输出在 DOUT2 上
1	SASI_TX_CH2_SEL	R/W	0b	辅助 ASI 输出通道 2 选择。 0d = 辅助 ASI 通道 2 输出在 DOUT 上 1d = 辅助 ASI 通道 2 输出在 DOUT2 上
0	SASI_TX_CH1_SEL	R/W	0b	辅助 ASI 输出通道 1 选择。 0d = 辅助 ASI 通道 1 输出在 DOUT 上 1d = 辅助 ASI 通道 1 输出在 DOUT2 上

7.3.6 SASI_TX_CH1_CFG 寄存器 (地址 = 0x1E) [复位 = 0x00]

表 7-147 展示了 SASI_TX_CH1_CFG。

返回到汇总表。

该寄存器是 SASI TX 通道 1 配置寄存器。

表 7-147. SASI_TX_CH1_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	RESERVED	R	00b	保留位；仅写入复位值
5	SASI_TX_CH1_CFG	R/W	0b	辅助 ASI 输出通道 1 配置。 0d = 辅助 ASI 通道 1 输出处于三态条件 1d = 辅助 ASI 通道 1 输出对应于 ADC 通道 1 数据
4-0	SASI_TX_CH1_SLOT_NUM[4:0]	R/W	00000b	辅助 ASI 输出通道 1 时隙分配。 0d = TDM 是时隙 0 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 0 1d = TDM 是时隙 1 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 1 2d 至 14d = 分配的时隙视配置而定 15d = TDM 是时隙 15 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 15 16d = TDM 是时隙 16 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 0 17d = TDM 是时隙 17 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 1 18d 至 30d = 分配的时隙视配置而定 31d = TDM 是时隙 31 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 15

7.3.7 SASI_TX_CH2_CFG 寄存器 (地址 = 0x1F) [复位 = 0x01]

表 7-148 展示了 SASI_TX_CH2_CFG。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 SASI TX 通道 2 配置寄存器。

表 7-148. SASI_TX_CH2_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	RESERVED	R	00b	保留位；仅写入复位值
5	SASI_TX_CH2_CFG	R/W	0b	辅助 ASI 输出通道 2 配置。 0d = 辅助 ASI 通道 2 输出处于三态条件 1d = 辅助 ASI 通道 2 输出对应于 ADC 通道 2 数据
4-0	SASI_TX_CH2_SLOT_NUM[4:0]	R/W	00001b	辅助 ASI 输出通道 2 时隙分配。 0d = TDM 是时隙 0 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 0 1d = TDM 是时隙 1 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 1 2d 至 14d = 分配的时隙视配置而定 15d = TDM 是时隙 15 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 15 16d = TDM 是时隙 16 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 0 17d = TDM 是时隙 17 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 1 18d 至 30d = 分配的时隙视配置而定 31d = TDM 是时隙 31 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 15

7.3.8 SASI_TX_CH3_CFG 寄存器 (地址 = 0x20) [复位 = 0x02]

表 7-149 展示了 SASI_TX_CH3_CFG。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 SASI TX 通道 3 配置寄存器。

表 7-149. SASI_TX_CH3_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
6-5	SASI_TX_CH3_CFG[1:0]	R/W	00b	辅助 ASI 输出通道 3 配置。 0d = 辅助 ASI 通道 3 输出处于三态条件 1d = 辅助 ASI 通道 3 输出对应于 ADC 通道 3 数据 2d = 辅助 ASI 通道 3 输出对应于 VBAT 数据 3d = 保留
4-0	SASI_TX_CH3_SLOT_NUM[4:0]	R/W	00010b	辅助 ASI 输出通道 3 时隙分配。 0d = TDM 是时隙 0 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 0 1d = TDM 是时隙 1 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 1 2d 至 14d = 分配的时隙视配置而定 15d = TDM 是时隙 15 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 15 16d = TDM 是时隙 16 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 0 17d = TDM 是时隙 17 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 1 18d 至 30d = 分配的时隙视配置而定 31d = TDM 是时隙 31 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 15

7.3.9 SASI_TX_CH4_CFG 寄存器 (地址 = 0x21) [复位 = 0x03]

表 7-150 展示了 SASI_TX_CH4_CFG。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 SASI TX 通道 4 配置寄存器。

表 7-150. SASI_TX_CH4_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值

表 7-150. SASI_TX_CH4_CFG 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
6-5	SASI_TX_CH4_CFG[1:0]	R/W	00b	辅助 ASI 输出通道 4 配置。 0d = 辅助 ASI 通道 4 输出处于三态条件 1d = 辅助 ASI 通道 4 输出对应于 ADC 通道 4 数据 2d = 辅助 ASI 通道 4 输出对应于 TEMP 数据 3d = 保留
4-0	SASI_TX_CH4_SLOT_NUM[4:0]	R/W	00011b	辅助 ASI 输出通道 4 时隙分配。 0d = TDM 是时隙 0 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 0 1d = TDM 是时隙 1 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 1 2d 至 14d = 分配的时隙视配置而定 15d = TDM 是时隙 15 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 15 16d = TDM 是时隙 16 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 0 17d = TDM 是时隙 17 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 1 18d 至 30d = 分配的时隙视配置而定 31d = TDM 是时隙 31 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 15

7.3.10 SASI_TX_CH5_CFG 寄存器 (地址 = 0x22) [复位 = 0x04]

表 7-151 展示了 SASI_TX_CH5_CFG。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 SASI TX 通道 5 配置寄存器。

表 7-151. SASI_TX_CH5_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
6-5	SASI_TX_CH5_CFG[1:0]	R/W	00b	辅助 ASI 输出通道 5 配置。 0d = 辅助 ASI 通道 5 输出处于三态条件 1d = 辅助 ASI 通道 5 输出对应于 ASI 输入通道 1 环回数据 不使用 不使用
4-0	SASI_TX_CH5_SLOT_NUM[4:0]	R/W	00100b	辅助 ASI 输出通道 5 时隙分配。 0d = TDM 是时隙 0 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 0 1d = TDM 是时隙 1 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 1 2d 至 14d = 分配的时隙视配置而定 15d = TDM 是时隙 15 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 15 16d = TDM 是时隙 16 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 0 17d = TDM 是时隙 17 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 1 18d 至 30d = 分配的时隙视配置而定 31d = TDM 是时隙 31 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 15

7.3.11 SASI_TX_CH6_CFG 寄存器 (地址 = 0x23) [复位 = 0x05]

表 7-152 展示了 SASI_TX_CH6_CFG。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 SASI TX 通道 6 配置寄存器。

表 7-152. SASI_TX_CH6_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值

表 7-152. SASI_TX_CH6_CFG 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
6-5	SASI_TX_CH6_CFG[1:0]	R/W	00b	辅助 ASI 输出通道 6 配置。 0d = 辅助 ASI 通道 6 输出处于三态条件 1d = 辅助 ASI 通道 6 输出对应于 ASI 输入通道 2 环回数据 不使用 不使用
4-0	SASI_TX_CH6_SLOT_NUM[4:0]	R/W	00101b	辅助 ASI 输出通道 6 时隙分配。 0d = TDM 是时隙 0 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 0 1d = TDM 是时隙 1 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 1 2d 至 14d = 分配的时隙视配置而定 15d = TDM 是时隙 15 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 15 16d = TDM 是时隙 16 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 0 17d = TDM 是时隙 17 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 1 18d 至 30d = 分配的时隙视配置而定 31d = TDM 是时隙 31 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 15

7.3.12 SASI_TX_CH7_CFG 寄存器 (地址 = 0x24) [复位 = 0x06]

表 7-153 展示了 SASI_TX_CH7_CFG。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 SASI TX 通道 7 配置寄存器。

表 7-153. SASI_TX_CH7_CFG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R	0b	保留位; 仅写入复位值
6-5	SASI_TX_CH7_CFG[1:0]	R/W	00b	辅助 ASI 输出通道 7 配置。 0d = 辅助 ASI 通道 7 输出处于三态条件 1d = 辅助 ASI 通道 7 输出对应于 {VBAT_WLby2, TEMP_WLby2} 不使用 不使用
4-0	SASI_TX_CH7_SLOT_NUM[4:0]	R/W	00110b	辅助 ASI 输出通道 7 时隙分配。 0d = TDM 是时隙 0 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 0 1d = TDM 是时隙 1 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 1 2d 至 14d = 分配的时隙视配置而定 15d = TDM 是时隙 15 或 I ² S, LJ 是左侧时隙 15 16d = TDM 是时隙 16 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 0 17d = TDM 是时隙 17 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 1 18d 至 30d = 分配的时隙视配置而定 31d = TDM 是时隙 31 或 I ² S, LJ 是右侧时隙 15

7.3.13 CLK_CFG12 寄存器 (地址 = 0x32) [复位 = 0x00]

表 7-154 展示了 CLK_CFG12。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟配置寄存器 12。

表 7-154. CLK_CFG12 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	PDIV_CLKSRC_SEL[1:0]	R/W	00b	PLL PDIV 分频器的源时钟选择。 0d = PLL_PDIV_IN_CLK 是主要 ASI BCLK 1d = PLL_PDIV_IN_CLK 是辅助 ASI BCLK 2d = PLL_PDIV_IN_CLK 是 CCLK 3d = PLL_PDIV_IN_CLK 是内部振荡器时钟

表 7-154. CLK_CFG12 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
5-3	PASI_BCLK_DIV_CLK_SEL[2:0]	R/W	000b	主要 ASI BCLK 分频器时钟源选择。 0d = 主要 ASI BCLK 分频器时钟源是 PLL 输出 1d = 保留 2d = 主要 ASI BCLK 分频器时钟源是辅助 ASI BCLK 3d = 主要 ASI BCLK 分频器时钟源是 CCLK 4d = 主要 ASI BCLK 分频器时钟源是内部振荡器时钟 5d = 主要 ASI BCLK 分频器时钟源是 DSP 时钟 6d 至 7d = 保留
2-0	RESERVED	R	000b	保留位；仅写入复位值

7.3.14 CLK_CFG13 寄存器 (地址 = 0x33) [复位 = 0x00]

表 7-155 展示了 CLK_CFG13。

返回到[汇总表](#)。

表 7-155. CLK_CFG13 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
6-4	SASI_BCLK_DIV_CLK_SEL[2:0]	R/W	000b	辅助 ASI BCLK 分频器时钟源选择。 0d = 辅助 ASI BCLK 分频器时钟源是 PLL 输出 1d = 辅助 ASI BCLK 分频器时钟源是主要 ASI BCLK 2d = 保留 3d = 辅助 ASI BCLK 分频器时钟源是 CCLK 4d = 辅助 ASI BCLK 分频器时钟源是内部振荡器时钟 5d = 辅助 ASI BCLK 分频器时钟源是 DSP 时钟 6d 至 7d = 保留
3-0	RESERVED	R	0000b	保留位；仅写入复位值

7.3.15 CLK_CFG14 寄存器 (地址 = 0x34) [复位 = 0x10]

表 7-156 展示了 CLK_CFG14。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟配置寄存器 14。

表 7-156. CLK_CFG14 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	DIG_NM_DIV_CLK_SRC_SEL[1:0]	R/W	00b	DIG NMDIV CLK 时钟的源时钟选择。 0d = DIG NM 分频器输入时钟是主要 ASI BCLK 1d = DIG NM 分频器输入时钟是辅助 ASI BCLK 2d = DIG NM 分频器输入时钟是 CCLK 3d = DIG NM 分频器输入时钟是内部振荡器时钟
5-4	ANA_NM_DIV_CLK_SRC_SEL[1:0]	R/W	01b	NMDIV CLK 时钟的源时钟选择。 0d = NM 分频器输入时钟是 PLL 输出 1d = NM 分频器输入时钟是 PLL 输出 2d = NM 分频器输入时钟是 DIG NM 分频器时钟源 3d = NM 分频器输入时钟是主要 ASI BCLK (低抖动路径)
3-2	RESERVED	R/W	00b	保留位；仅写入复位值
1-0	RESERVED	R/W	00b	保留位；仅写入复位值

7.3.16 CLK_CFG15 寄存器 (地址 = 0x35) [复位 = 0x01]

表 7-157 展示了 CLK_CFG15。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟配置寄存器 15。

表 7-157. CLK_CFG15 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	PLL_PDIV[7:0]	R/W	0000001b	PLL 预分频器 P 分频器值 (启用自动检测时不用考虑) 0d = PLL PDIV 值为 256 1d = PLL PDIV 值为 1 2d = PLL PDIV 值为 2 3d 至 254d = PLL PDIV 值根据配置来确定 255d = PLL PDIV 值为 255

7.3.17 CLK_CFG16 寄存器 (地址 = 0x36) [复位 = 0x00]

表 7-158 展示了 CLK_CFG16。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟配置寄存器 16。

表 7-158. CLK_CFG16 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	PLL_JMUL_MSB	R/W	0b	PLL 整数部分 J 乘法器值 MSB 位。(启用自动检测时不用考虑)
6	PLL_DIV_CLK_DIG_BY_2	R/W	0b	PLL DIV 时钟 2 分频配置 0d = PLL 内无 2 分频 1d = PLL 进行 2 分频
5-0	PLL_DMUL_MSB[5:0]	R/W	000000b	PLL 小数部分 D 乘法器值 MSB 位。(启用自动检测时不用考虑)

7.3.18 CLK_CFG17 寄存器 (地址 = 0x37) [复位 = 0x00]

表 7-159 展示了 CLK_CFG17。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟配置寄存器 17。

表 7-159. CLK_CFG17 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	PLL_DMUL_LSB[7:0]	R/W	00000000b	PLL 小数部分 D 乘法器值 LSB 字节。上述 D 乘法器值 MSB 位 (PLL_DMUL_MSB) 与此 LSB 字节 (PLL_DMUL_LSB) 连在一起来确定最终的 D 乘法器值。(启用自动检测时不用考虑) 0d = PLL DMUL 值为 0 1d = PLL DMUL 值为 1 2d = PLL DMUL 值为 2 3d 至 9998d = PLL JMUL 值根据配置来确定 9999d = PLL JMUL 值为 9999 10000d 至 16383d = 保留; 不使用

7.3.19 CLK_CFG18 寄存器 (地址 = 0x38) [复位 = 0x08]

表 7-160 展示了 CLK_CFG18。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟配置寄存器 18。

表 7-160. CLK_CFG18 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	PLL_JMUL_LSB[7:0]	R/W	00001000b	PLL 整数部分 J 乘法器值 LSB 字节。上述 J 乘法器值 MSB 位 (PLL_JMUL_MSB) 与此 LSB 字节 (PLL_JMUL_LSB) 连在一起来确定最终的 J 乘法器值。(启用自动检测时不用考虑) 0d = 保留; 不使用 1d = PLL JMUL 值为 1 2d = PLL JMUL 值为 2 3d 至 510d = PLL JMUL 值根据配置来确定 511d = PLL JMUL 值为 511

7.3.20 CLK_CFG19 寄存器 (地址 = 0x39) [复位 = 0x20]

表 7-161 展示了 CLK_CFG19。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟配置寄存器 19。

表 7-161. CLK_CFG19 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-5	NDIV[2:0]	R/W	001b	NDIV 分频器值。(启用自动检测时不用考虑) 0d = NDIV 值为 8 1d = NDIV 值为 1 2d = NDIV 值为 2 3d 至 6d = NDIV 值根据配置来确定 7d = NDIV 值为 7
4-2	PDM_DIV[2:0]	R/W	000b	PDM 分频器值。(启用自动检测时不用考虑) 0d = PDM_DIV 值为 1 1d = PDM_DIV 值为 2 2d = PDM_DIV 值为 4 3d = PDM_DIV 值为 8 4d = PDM_DIV 值为 16 5d-7d 保留
1-0	RESERVED	R/W	00b	保留位; 仅写入复位值

7.3.21 CLK_CFG20 寄存器 (地址 = 0x3A) [复位 = 0x04]

表 7-162 展示了 CLK_CFG20。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟配置寄存器 20。

表 7-162. CLK_CFG20 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-2	MDIV[5:0]	R/W	000001b	MDIV 分频器值。(启用自动检测时不用考虑) 0d = MDIV 值为 64 1d = MDIV 值为 1 2d = MDIV 值为 2 3d 至 62d = MDIV 值根据配置来确定 63d = MDIV 值为 63

表 7-162. CLK_CFG20 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
1-0	DIG_ADC_MODCLK_DIV[1:0]	R/W	00b	ADC 调制器时钟分频器值。(启用自动检测时不用考虑) 0d = DIG_ADC_MODCLK_DIV 值为 1 1d = DIG_ADC_MODCLK_DIV 值为 2 2d = DIG_ADC_MODCLK_DIV 值为 4 3d = 保留

7.3.22 CLK_CFG21 寄存器 (地址 = 0x3B) [复位 = 0x00]

表 7-163 展示了 CLK_CFG21。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟配置寄存器 21。

表 7-163. CLK_CFG21 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	RESERVED	R/W	00b	保留位；仅写入复位值
5-4	DIG_DAC_MODCLK_DIV[1:0]	R/W	00b	DAC 调制器时钟分频器值。(启用自动检测时不用考虑) 0d = DIG_DAC_MODCLK_DIV 值为 1 1d = DIG_DAC_MODCLK_DIV 值为 2 2d = DIG_DAC_MODCLK_DIV 值为 4 3d = 保留
3	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值
2	PASI_BDIV_MSB	R/W	0b	主要 ASI BCLK 分频器值 MSB 位。(启用自动检测时不用考虑)
1	SASI_BDIV_MSB	R/W	0b	辅助 ASI BCLK 分频器值 MSB 位。(启用自动检测时不用考虑)
0	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值

7.3.23 CLK_CFG22 寄存器 (地址 = 0x3C) [复位 = 0x01]

表 7-164 展示了 CLK_CFG22。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟配置寄存器 18。

表 7-164. CLK_CFG22 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	PASI_BDIV_LSB[7:0]	R/W	00000001b	辅助 ASI BCLK 分频器值。(启用自动检测时不用考虑) 0d = SASI BCLK 分频器值为 512 1d = SASI BCLK 分频器值为 1 2d = SASI BCLK 分频器值为 2 3d 至 62d = SASI BCLK 分频器值根据配置来确定 63d = SASI BCLK 分频器值为 511

7.3.24 CLK_CFG23 寄存器 (地址 = 0x3D) [复位 = 0x01]

表 7-165 展示了 CLK_CFG23。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟配置寄存器 18。

表 7-165. CLK_CFG23 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	SASI_BDIV_LSB[7:0]	R/W	00000001b	辅助 ASI BCLK 分频器值。(启用自动检测时不用考虑) 0d = SASI BCLK 分频器值为 512 1d = SASI BCLK 分频器值为 1 2d = SASI BCLK 分频器值为 2 3d 至 62d = SASI BCLK 分频器值根据配置来确定 63d = SASI BCLK 分频器值为 511

7.3.25 CLK_CFG24 寄存器 (地址 = 0x3E) [复位 = 0x01]

表 7-166 展示了 CLK_CFG24。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是时钟配置寄存器 21。

表 7-166. CLK_CFG24 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	RESERVED	R	00b	保留位；仅写入复位值
5-0	ANA_NM_DIV[5:0]	R/W	000001b	模拟 N-M DIV 分频器值。(启用自动检测时不用考虑) 0d = ANA_NM_DIV 值为 64 1d = ANA_NM_DIV 值为 1 2d = ANA_NM_DIV 值为 2 3d 至 62d = ANA_NM_DIV 值根据配置来确定 63d = ANA_NM_DIV 值为 63

7.3.26 CLK_CFG30 寄存器 (地址 = 0x44) [复位 = 0x00]

表 7-167 展示了 CLK_CFG30。

返回到[汇总表](#)。

表 7-167. CLK_CFG30 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-3	RESERVED	R	00000b	保留位；仅写入复位值
2	NDIV_EN	R/W	0b	NDIV 分频器启用 0d = 分频器禁用 1d = 分频器启用
1	MDIV_EN	R/W	0b	MDIV 分频器启用 0d = 分频器禁用 1d = 分频器启用
0	PDM_DIV_EN	R/W	0b	PDM 分频器启用 0d = 分频器禁用 1d = 分频器启用

7.3.27 CLK_CFG31 寄存器 (地址 = 0x45) [复位 = 0x00]

表 7-168 展示了 CLK_CFG31。

返回到[汇总表](#)。

表 7-168. CLK_CFG31 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R/W	0b	保留位；仅写入复位值

表 7-168. CLK_CFG31 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
6	DIG_ADC_MODCLK_DIV_EN	R/W	0b	ADC MODCLK 分频器启用 0d = 分频器禁用 1d = 分频器启用
5	RESERVED	R/W	0b	保留位; 仅写入复位值
4	RESERVED	R/W	0b	保留位; 仅写入复位值
3	PASI_BDIV_EN	R/W	0b	PASI BDIV 分频器启用 0d = 分频器禁用 1d = 分频器启用
2	SASI_BDIV_EN	R/W	0b	SASI BDIV 分频器启用 0d = 分频器禁用 1d = 分频器启用
1	PASI_FSYNC_DIV_EN	R/W	0b	PASI FSYNC DIV 分频器启用 0d = 分频器禁用 1d = 分频器启用
0	SASI_FSYNC_DIV_EN	R/W	0b	SASI FSYNC DIV 分频器启用 0d = 分频器禁用 1d = 分频器启用

7.3.28 CLKOUT_CFG1 寄存器 (地址 = 0x46) [复位 = 0x00]

表 7-169 展示了 CLKOUT_CFG1。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 CLKOUT 配置寄存器 1。

表 7-169. CLKOUT_CFG1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-3	RESERVED	R	00000b	保留位; 仅写入复位值
2-0	CLKOUT_CLK_SEL[2:0]	R/W	000b	通用 CLKOUT 分频器时钟源选择。 0d = 源时钟是 PLL 输出 1d = 源时钟是主要 ASI BCLK 2d = 源时钟是辅助 ASI BCLK 3d = 源时钟是 CCLK 4d = 源时钟是内部振荡器时钟 5d = 源时钟是 DSP 时钟 6d 至 7d = 保留

7.3.29 CLKOUT_CFG2 寄存器 (地址 = 0x47) [复位 = 0x01]

表 7-170 展示了 CLKOUT_CFG2。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 CLKOUT 配置寄存器 2。

表 7-170. CLKOUT_CFG2 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	CLKOUT_DIV_EN	R/W	0b	CLKOUT 分频器使能。 0d = CLKOUT 分频器禁用 1d = CLKOUT 分频器启用

表 7-170. CLKOUT_CFG2 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
6-0	CLKOUT_DIV[6:0]	R/W	0000001b	CLKOUT_DIV 分频器值。 0d = CLKOUT_DIV 值为 128 1d = CLKOUT_DIV 值为 1 2d = CLKOUT_DIV 值为 2 3d 至 126d = CLKOUT_DIV 值根据配置来确定 127d = CLKOUT_DIV 值为 127

7.3.30 BSTCLK_CFG1 寄存器 (地址 = 0x48) [复位 = 0x00]

表 7-171 展示了 BSTCLK_CFG1。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是超频时钟配置寄存器 1

表 7-171. BSTCLK_CFG1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	RESERVED	R	0b	保留位；仅写入复位值
6	BST_CLK_FREQ_SEL	R/W	0b	超频时钟频率模式 0d = 超频时钟频率为 ~6MHz 1d = 超频时钟频率为 ~3MHz
5	BST_CLK_SRC_AUTO_D IS	R/W	0b	超频分频器源时钟自动选择禁用 0d = 根据时钟检测方案来确定超频分频器源时钟自动选择 1d = 根据 BST_CLK_SRC_SEL 来禁用和选择超频分频器源时钟自动选择
4	BST_CLK_SRC_MANUAL _SEL	R/W	0b	超频时钟源手动选择 (在自动模式下不用考虑) 0d = 根据可用于 ADC/DAC 的音频时钟生成超频时钟 1d = 根据内部振荡器时钟生成超频时钟
3	BST_CLK_EN_AUTO_DI S	R/W	0b	超频分频器源时钟自动选择禁用 0d = 超频分频器自动启用 1d = 根据使用 BST_CLK_MANUAL_EN 进行的手动控制来启用/禁用超频分频器
2	BST_CLK_MANUAL_EN	R/W	0b	超频分频器手动启用 (在自动模式下不用考虑) 0d = 禁用超频分频器 1d = 启用超频分频器
1-0	BST_CLK_MANUAL_DIV[1:0]	R/W	00b	超频分频器值 (在自动模式下不用考虑) 0d = 超频分频器值为 1 1d = 超频分频器值为 2 2d = 超频分频器值为 4 3d = 超频分频器值为 8

7.3.31 SARCLK_CFG1 寄存器 (地址 = 0x49) [复位 = 0x00]

表 7-172 展示了 SARCLK_CFG1。

返回到[汇总表](#)。

该寄存器是 SAR 时钟配置寄存器 1

表 7-172. SARCLK_CFG1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	SAR_CLK_FREQ_SEL[1:0]	R/W	00b	SAR 时钟频率模式 0d = SAR 时钟频率为 ~6MHz 1d = SAR 时钟频率为 ~3MHz 2d = SAR 时钟频率为 ~1.5MHz 3d = SAR 时钟频率为 ~12MHz (仅当 SAR 时钟直接使用内部振荡器时钟生成时有效)
5	SAR_CLK_SRC_AUTO_DIS	R/W	0b	SAR 分频器源时钟自动选择禁用 0d = 根据时钟检测方案来确定 SAR 分频器源时钟自动选择 1d = 根据 BST_CLK_SRC_SEL 来禁用和选择 SAR 分频器源时钟自动选择
4	SAR_CLK_SRC_MANUAL_SEL	R/W	0b	SAR 时钟源手动选择 (在自动模式下不用考虑) 0d = 根据可用于 ADC/DAC 的音频时钟生成 SAR 时钟 1d = 根据内部振荡器时钟生成 SAR 时钟
3	SAR_CLK_EN_AUTO_DIS	R/W	0b	SAR 分频器源时钟自动选择禁用 0d = SAR 分频器自动启用 1d = 根据使用 BST_CLK_EN 进行的手动控制来启用/禁用 SAR 分频器
2	SAR_CLK_MANUAL_EN	R/W	0b	SAR 分频器手动启用 (在自动模式下不用考虑) 0d = 禁用 SAR 分频器 1d = 启用 SAR 分频器
1-0	SAR_CLK_MANUAL_DIV[1:0]	R/W	00b	SAR 分频器值 (在自动模式下不用考虑) 0d = SAR 分频器值为 1 1d = SAR 分频器值为 2 2d = SAR 分频器值为 4 3d = SAR 分频器值为 8

7.3.32 ADC_OVRD_FLAG 寄存器 (地址 = 0x5B) [复位 = 0x00]

表 7-173 展示了 ADC_OVRD_FLAG。

返回到汇总表。

表 7-173. ADC_OVRD_FLAG 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	ADC_CH1_OVRD_LTCH	R	0b	ADC CH1 OVRD 故障 (自行清零位)。 0b = 无 ADC CH1 OVRD 故障 1b = ADC CH1 OVRD 故障
6	ADC_CH2_OVRD_LTCH	R	0b	ADC CH2 OVRD 故障 (自行清零位)。 0b = 无 ADC CH2 OVRD 故障 1b = ADC CH2 OVRD 故障
5	ADC_CH1_OVRD_LIVE	R	0b	ADC CH1 OVRD 故障 (自行清零位)。 0b = 无 ADC CH1 OVRD 故障 1b = ADC CH1 OVRD 故障
4	ADC_CH2_OVRD_LIVE	R	0b	ADC CH2 OVRD 故障 (自行清零位)。 0b = 无 ADC CH2 OVRD 故障 1b = ADC CH2 OVRD 故障
3-0	RESERVED	R	0000b	保留位；仅写入复位值

8 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

8.1 应用信息

TAA5412-Q1 是一款立体声、高性能音频 ADC，支持高达 768kHz 的采样速率。该器件总共支持 4 个麦克风进行同时录制，可以从多达 2 个模拟麦克风或 4 个数字脉冲密度调制 (PDM) 麦克风中进行选择。

支持使用 I²C 或 SPI 与 TAA5412-Q1 进行通信以进行控制寄存器配置。该器件支持高度灵活的音频串行接口 (TDM、I²S 和 LJ)，可在系统中跨设备无缝传输音频数据。

8.2 典型应用

8.2.1 应用

图 8-1 展示了 TAA5412-Q1 的典型配置，适用于使用两个模拟 ECM 麦克风，通过 I²C 控制接口和时分多路复用 (TDM) 音频数据目标接口进行同步录音的应用。为了获得出色的失真性能，请使用具有低电压系数的输入交流耦合电容器。

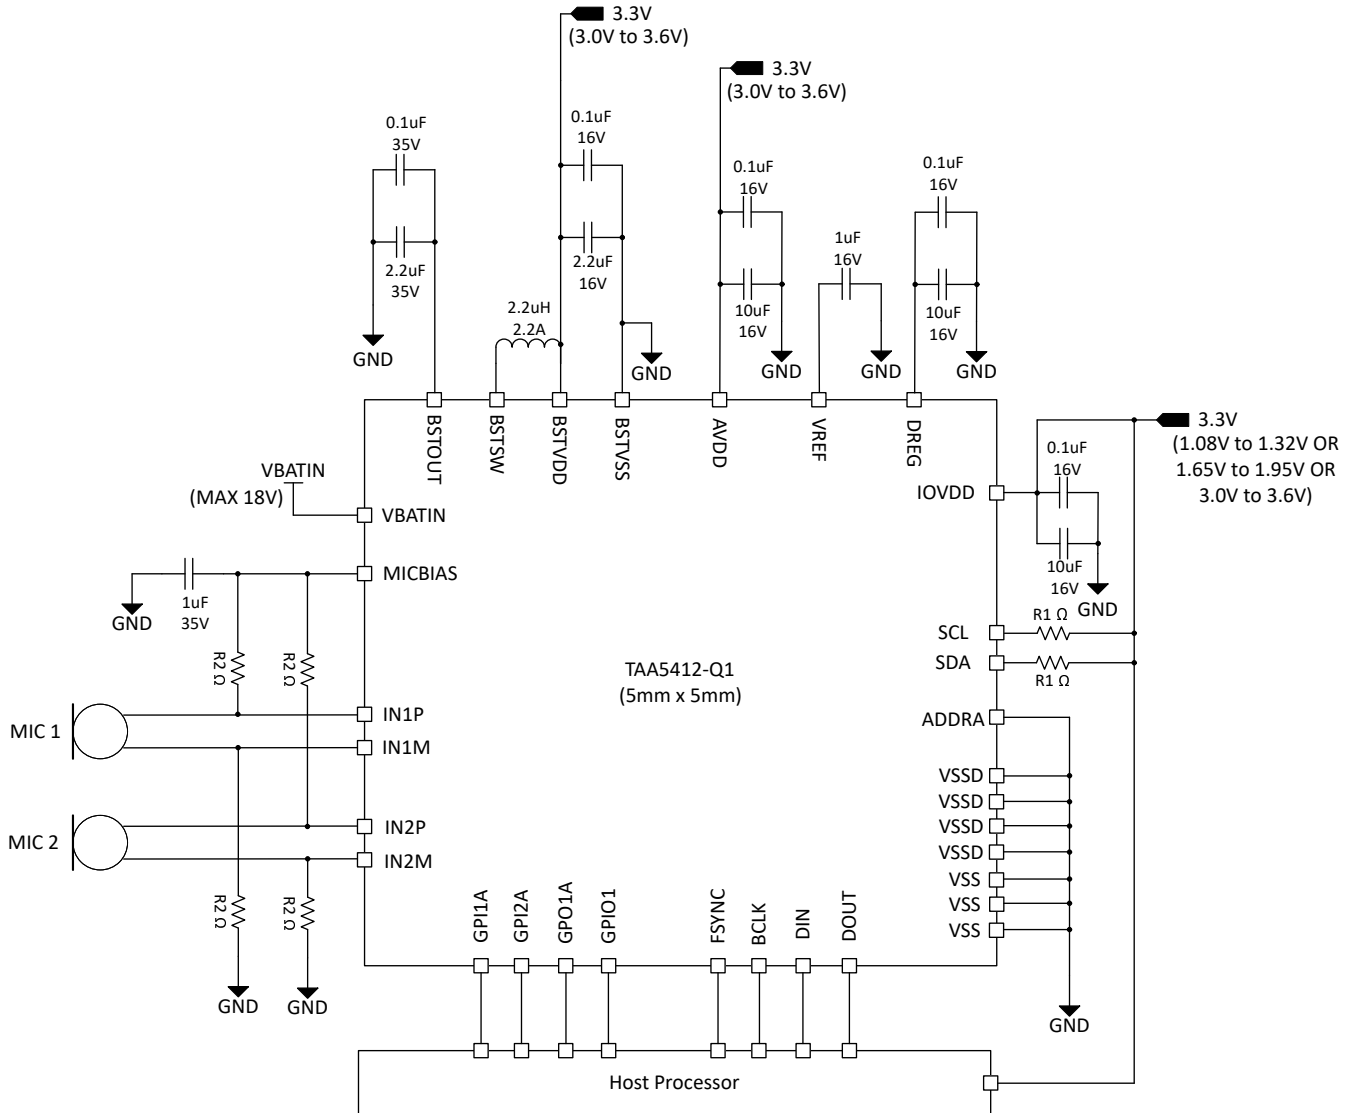


图 8-1. 立体声麦克风方框图

8.2.2 设计要求

表 8-1 列出了此应用的设计参数。

表 8-1. 设计参数

参数	值
AVDD	3.3V
BSTVDD	3.3V
IOVDD	1.2V、1.8V 或 3.3V
AVDD 电源电流消耗	待定
BSTVDD 电源电流消耗	待定
IOVDD 电源电流消耗	待定
最大 MICBIAS 电流	30mA

8.2.3 详细设计过程

本节介绍了为此特定应用配置 TAA5412-Q1 的必要步骤。以下步骤提供了从器件上电到从器件读取数据或从一种工作模式转换到另一种工作模式之间必须执行的一系列项。

1. 为器件通电：
 - a. 为 IOVDD、BSTVDD 和 AVDD 电源上电
 - b. 等待至少 1ms，让器件初始化内部寄存器。
 - c. 器件现在进入睡眠模式（低功耗模式 <math>< 10\mu\text{A}</math>）
2. 每次操作需要时，从睡眠模式切换到工作模式：
 - a. 通过写入 P0_R2 以禁用睡眠模式来唤醒器件
 - b. 等待至少 1ms，让器件完成内部唤醒序列
 - c. 根据需要覆盖默认配置寄存器或可编程系数值（这一步是可选操作）
 - d. 通过写入 P0_R118 来启用所有需要的输入通道
 - e. 通过写入 P0_R30 至 P0_R37 来启用所有需要的音频串行接口输入/输出通道
 - f. 通过写入 P0_R120 来为 ADC 和 MICBIAS 上电
 - g. 施加具有所需输出采样速率和 BCLK 与 FSYNC 之比的 FSYNC 和 BCLK

该特定步骤可以在步骤 a 后序列的任意时间点完成。

有关支持的采样速率和 BCLK 与 FSYNC 之比，请参阅 [节 6.3.3](#) 一节。

- h. 器件录音数据现在通过 TDM 音频串行数据总线发送到主机处理器
3. 根据系统的低功耗运行要求，从工作模式（再次）转换到睡眠模式：
 - a. 通过写入 P0_R2 以启用睡眠模式来进入睡眠模式
 - b. 等待至少 6ms（FSYNC = 48kHz 时），让音量下降并让所有模块断电
 - c. 读取 P0_R122 以检查器件关断和睡眠模式状态
 - d. 如果器件 P0_R122_D[7:5] 状态位为 3'b100，则停止系统中的 FSYNC 和 BCLK
 - e. 器件现在进入睡眠模式（低功耗模式 <math>< 10\mu\text{A}</math>）并保留所有寄存器值
4. 根据录音操作需要，从睡眠模式（再次）转换到工作模式：
 - a. 通过写入 P0_R2 以禁用睡眠模式来唤醒器件
 - b. 等待至少 1ms，让器件完成内部唤醒序列
 - c. 施加具有所需输出采样速率和 BCLK 与 FSYNC 之比的 FSYNC 和 BCLK
 - d. 器件录音数据现在通过 TDM 音频串行数据总线发送到主机处理器
5. 根据模式转换要求，重复步骤 4 和步骤 5

9 电源相关建议

IOVDD、BSTVDD 和 AVDD 电源轨之间的电源序列可以按任何顺序应用。然而，在所有电源稳定后，只能启动 I²C 或 SPI 事务来初始化器件。

对于电源上电要求， t_1 、 t_2 和 t_3 必须至少为 2ms 才能让器件初始化内部寄存器。有关器件电源稳定至建议的工作电压电平后，该器件如何在各种模式下运行的详细信息，请参阅 [节 6.4](#) 部分。对于电源断电要求， t_4 、 t_5 和 t_6 必须至少为 10ms。该时序（如图 9-1 所示）让器件可以慢慢降低录音数据的音量，关闭模拟和数字块，以及将器件置于关断模式。还可以通过降低电源电压来立即将器件置于关断模式，但这样会导致突然关断。

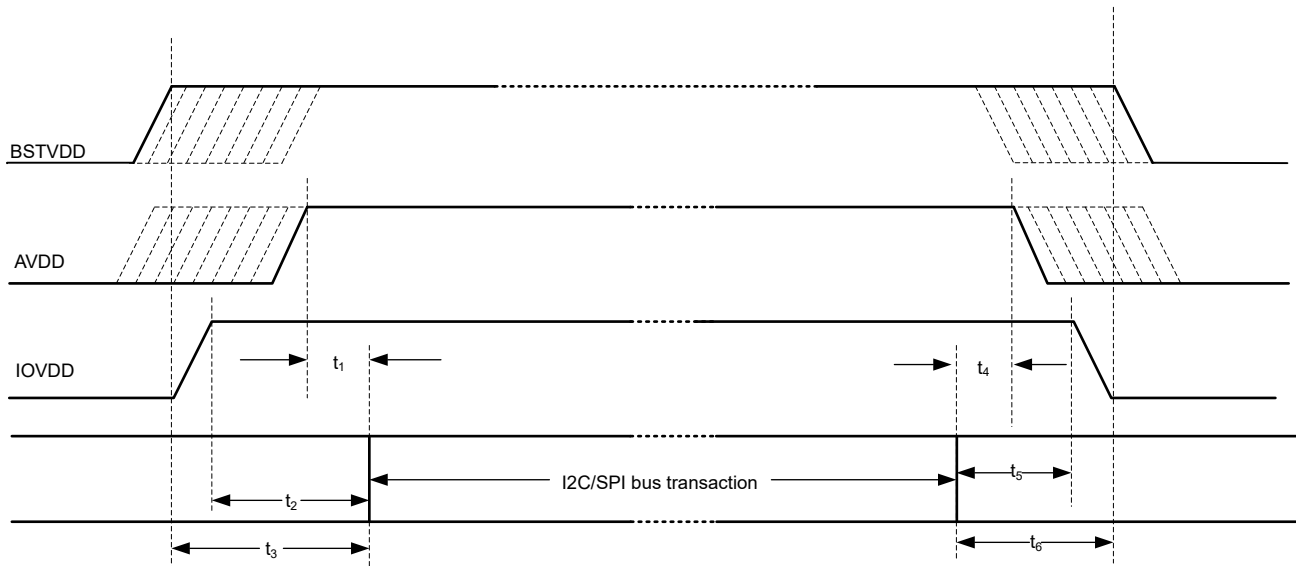


图 9-1. 电源时序要求时序图

确保电源斜坡速率低于 $0.1V/\mu s$ ，并且断电和上电事件之间的等待时间至少为 100ms。对于低于 $0.1V/ms$ 的电源斜坡速率，主机器件必须在进行任何器件配置之前将软件复位作为第一个事务应用。确保所有数字输入引脚均处于有效的输入电平，并且在电源时序控制期间不会进行切换。

TAA5412-Q1 通过集成片上数字稳压器 DREG 和模拟稳压器 AREG，支持单 AVDD 电源运行。

10 器件和文档支持

TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

10.1 文档支持

10.1.1 相关文档

10.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](https://www.ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

10.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

10.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

10.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

10.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

11 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

日期	修订版本	说明
January 2024	*	初始发行版

12 机械、封装和可订购信息


下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGE OUTLINE

RTV0032U

WQFN - 0.8 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK-NO LEAD

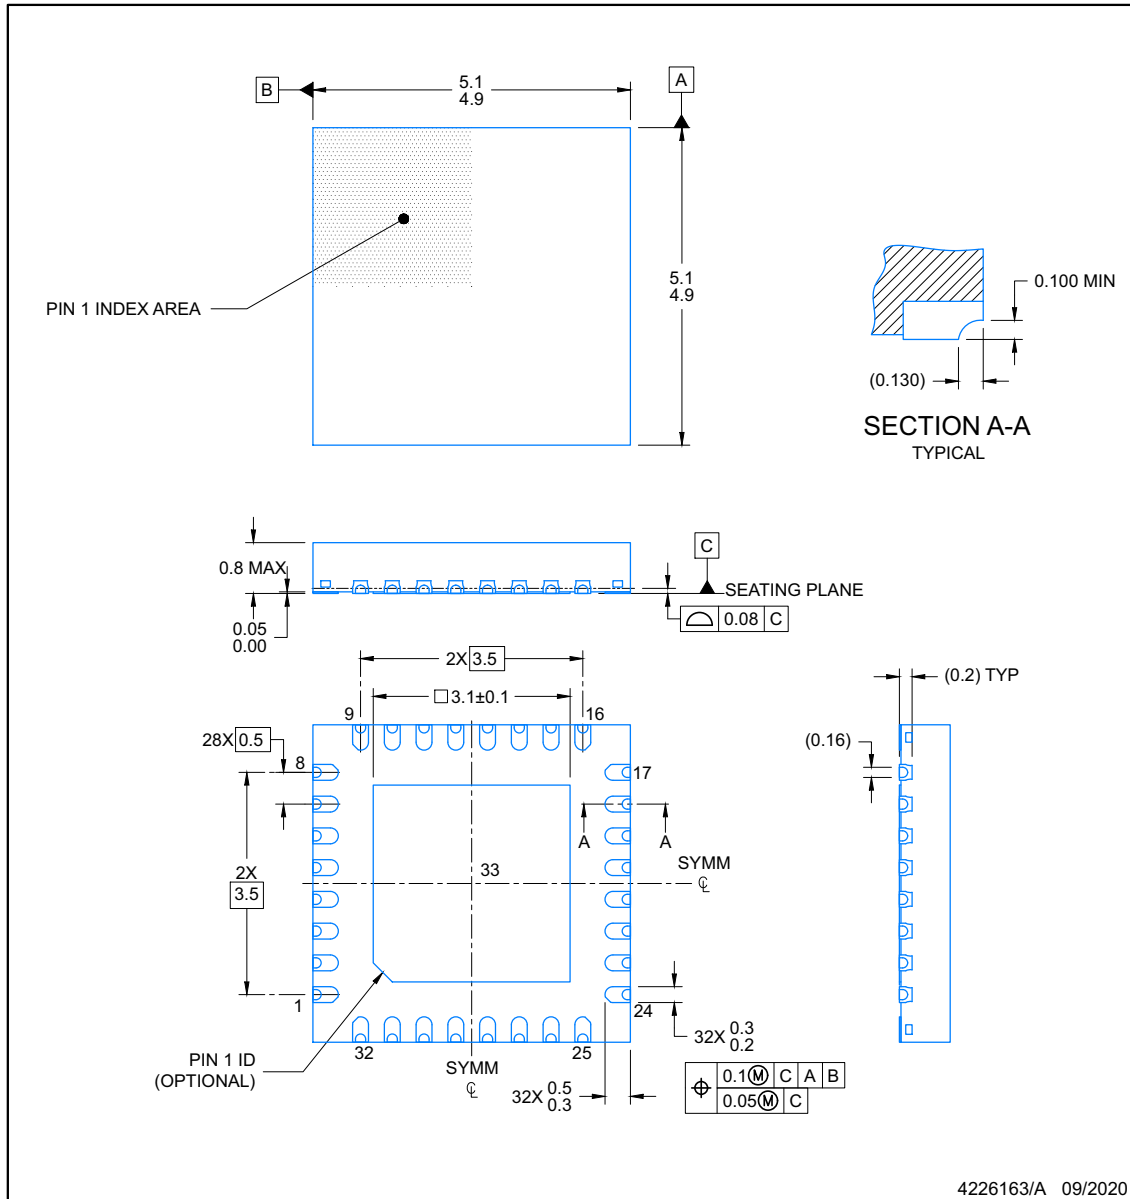

NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for optimal thermal and mechanical performance.

ADVANCE INFORMATION


EXAMPLE BOARD LAYOUT
WQFN - 0.8 mm max height

RTV0032U

PLASTIC QUAD FLATPACK-NO LEAD

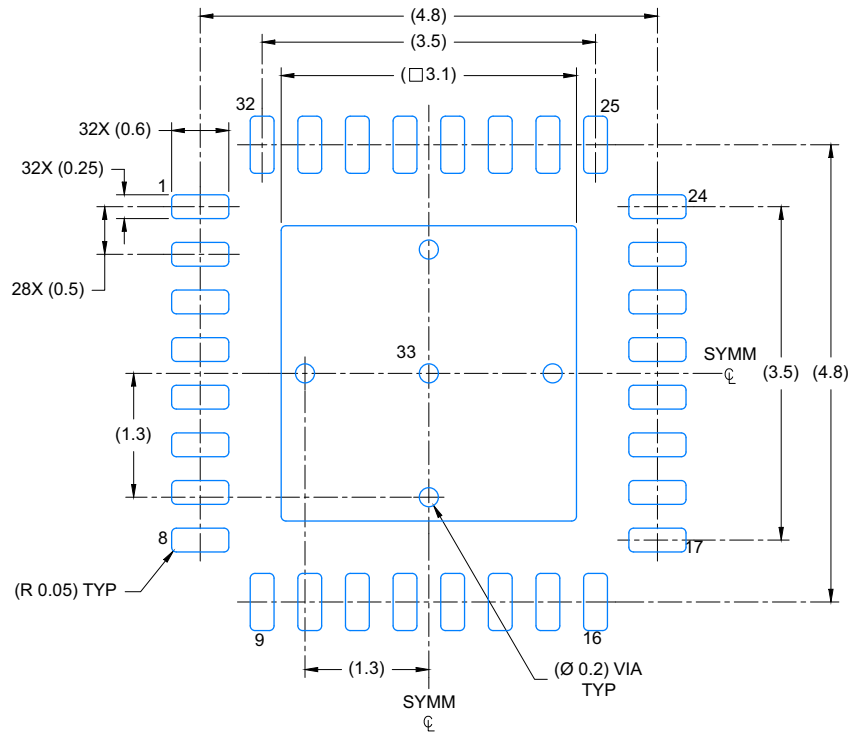

LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 15X

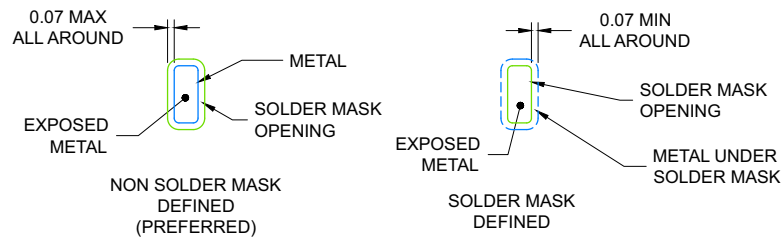

SOLDER MASK DETAILS

4226163/A 09/2020

NOTES: (continued)

4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.


ADVANCE INFORMATION

EXAMPLE STENCIL DESIGN

RTV0032U

WQFN - 0.8 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK-NO LEAD

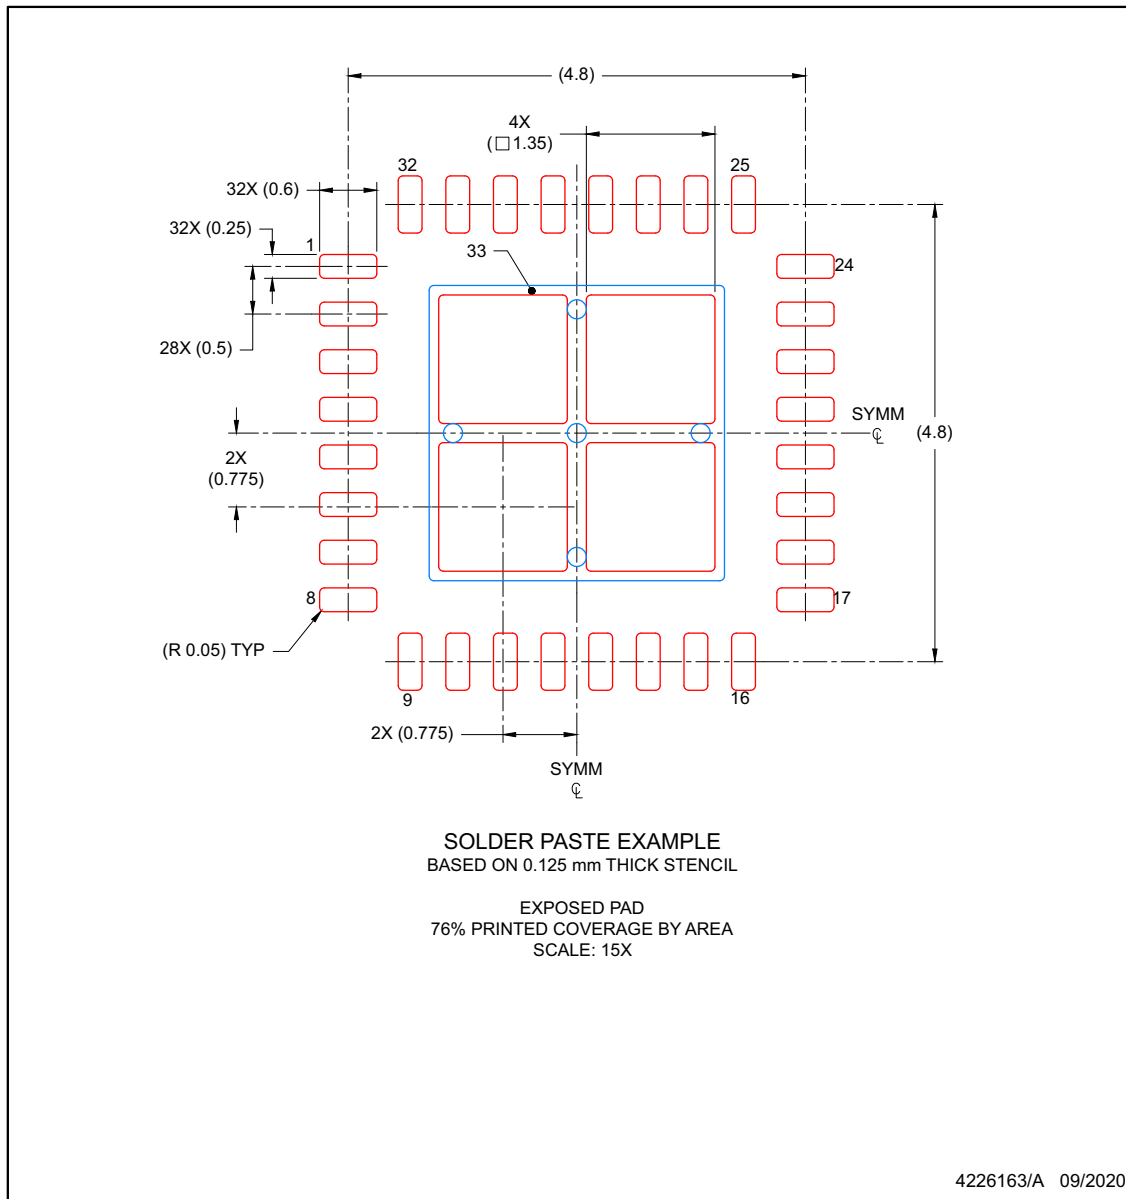


NOTES: (continued)


6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

ADVANCE INFORMATION

12.1 卷带包装信息

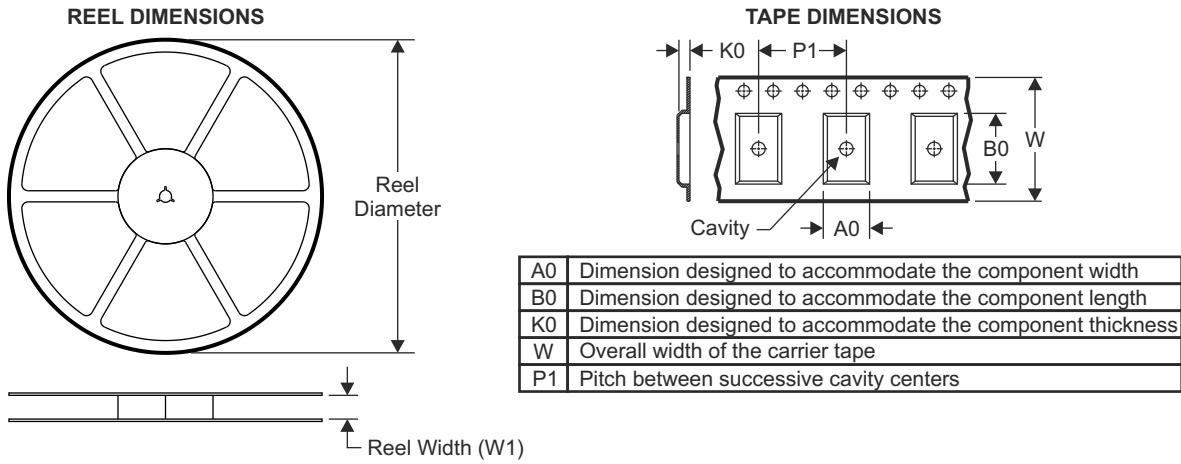

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

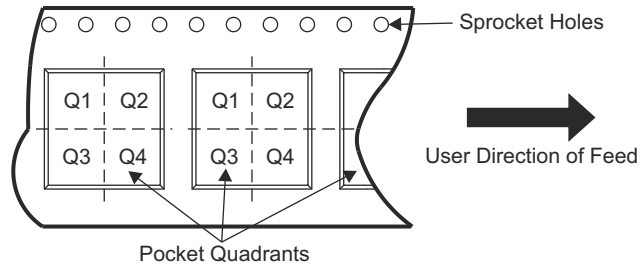

器件	封装类型	封装图	引脚数	SPQ	卷带直径 (mm)	卷带宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
XC5412WQRTVRQ1	WQFN	RTV	32	3000	330.0	12.4	5.3	5.3	1.1	8.0	12.0	Q1

ADVANCE INFORMATION

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



器件	封装类型	封装图	引脚数	SPQ	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)
XC5412WQRTVRQ1	WQFN	RTV	32	3000	367.0	367.0	35.0

ADVANCE INFORMATION

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
XA5412QRGERQ1	ACTIVE	VQFN	RGE	24	3000	TBD	Call TI	Call TI	-40 to 125		Samples
XA5412WQRTVRQ1	ACTIVE	WQFN	RTV	32	3000	TBD	Call TI	Call TI	-40 to 125		Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

RGE 24

GENERIC PACKAGE VIEW

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD




Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

4204104/H

RTV (S-PWQFN-N32)

PLASTIC QUAD FLATPACK NO-LEAD

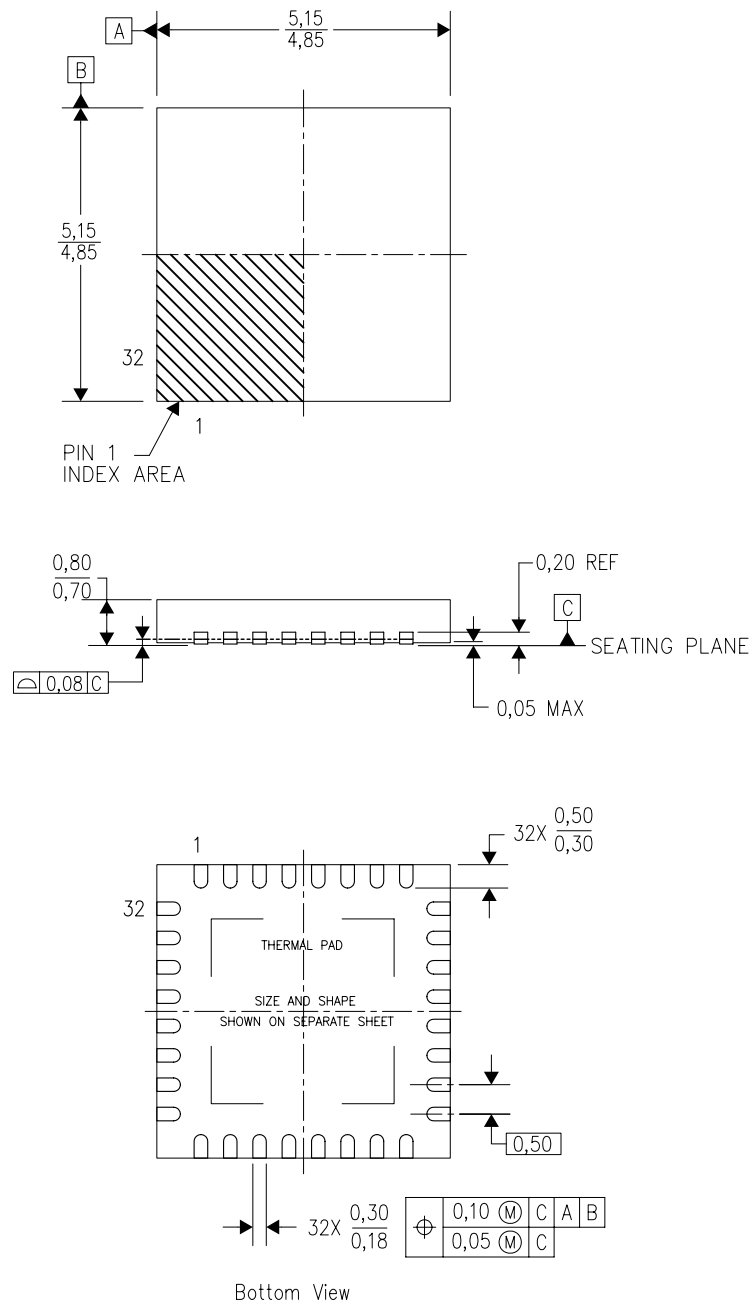

4206245/C 10/11

- NOTES:
- All linear dimensions are in millimeters. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5-1994.
 - This drawing is subject to change without notice.
 - Quad Flatpack, No-Leads (QFN) package configuration.
 - The package thermal pad must be soldered to the board for thermal and mechanical performance.
 - See the additional figure in the Product Data Sheet for details regarding the exposed thermal pad features and dimensions.
 - Falls within JEDEC MO-220.

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司